

# Handbok för GDC-335h DECT-GAP (GDK version X.5)



Utgåva 2, februari 2000  
Copyright © Licencia telecom ab



**Dokumentinformation**

Namn: Handbok för GDC-335h DECT-GAP (GDK version X.5)

Version: Utgåva 2, februari 2000

Typ: PDF utgåva

Id: ??-!-??-???

Copyright © Licencia telecom ab

# Innehåll

<b>Allmän beskrivning</b> .....	<b>7</b>
Ingående delar .....	7
Headset .....	7
Handenhet .....	8
Batteriladdare .....	8
Batteri .....	8
<b>Beskrivning av knappar</b> .....	<b>9</b>
<b>Meddelanden och symboler i displayen</b> .....	<b>10</b>
<b>System funktioner</b> .....	<b>11</b>
<b>Ringa ett samtal</b> .....	<b>11</b>
Ringa ett externt samtal .....	11
Ringa ett internt samtal .....	11
Ringa ett internt gruppnummer .....	12
<b>Avsluta ett samtal</b> .....	<b>12</b>
Avsluta ett samtal .....	12
<b>Ta emot ett samtal</b> .....	<b>12</b>
Ta emot ett externt samtal .....	12
Ta emot ett internt samtal .....	12
<b>Flytta över ett samtal</b> .....	<b>12</b>
Flytta över ett samtal .....	12
<b>Parkera ett samtal</b> .....	<b>13</b>
Parkera ett samtal .....	13
Parkera i parkeringsgrupp .....	13
Ta tillbaka ett samtal från parkeringsgrupp .....	13
<b>Plocka upp ett samtal</b> .....	<b>13</b>
Plocka ett samtal från en anknytning .....	13
Upplockning i svarsgrupp .....	13

<b>Kortnummer .....</b>	<b>14</b>
Använda ett kortnummer .....	14
Lagra ett kortnummer .....	14
Radera ett kortnummer .....	14
<b>Uppringning med namnval .....</b>	<b>15</b>
Uppringning med namnval .....	15
<b>Senast slagna nummer .....</b>	<b>15</b>
Senast slagna nummer .....	15
<b>Spara ett telefonnummer .....</b>	<b>15</b>
Spara ett telefonnummer .....	15
Använda ett sparad telefonnummer .....	15
<b>Vidarekoppling .....</b>	<b>16</b>
Vidarekoppling .....	16
Radera vidarekoppling .....	16
Följ mig .....	16
<b>Hänvisning .....</b>	<b>17</b>
Hänvisning på display .....	17
Ta bort en hänvisning .....	17
<b>Stör Ej .....</b>	<b>17</b>
Aktivera .....	17
Ta bort .....	17
<b>UCD (Stör Ej) .....</b>	<b>17</b>
Aktivera .....	17
Ta bort .....	17
<b>Röstbesked .....</b>	<b>18</b>
Röstbesked - direkt eller vid ej svar .....	18
Röstbesked - vid upptaget .....	19
<b>Röstbesked övrigt .....</b>	<b>20</b>
Uppspelning av system/anknytningsstatus .....	20
<b>A-nummer vid ej svar .....</b>	<b>20</b>
A-nummer vid ej svar .....	20

<b>Meddelande</b> .....	<b>21</b>
Meddelande (text) .....	21
Besvara ett meddelande (text) .....	21
Meddelande (röst) .....	21
<b>Allanrop</b> .....	<b>21</b>
<b>Påminnelse</b> .....	<b>22</b>
Påminnelse .....	22
Radera påminnelse .....	22
<b>Namn i display</b> .....	<b>22</b>
Programmera ditt namn i display .....	22
<b>Behörighetskod</b> .....	<b>22</b>
<b>Spärr av anslutning</b> .....	<b>22</b>
Registrera behörighetskod .....	23
Byta behörighetskod .....	23
Spärr av externa samtal .....	23
Ta bort spärr av externa samtal .....	23

<b>Apparat funktioner .....</b>	<b>24</b>
<b>Knapplös .....</b>	<b>24</b>
<b>Senast slagna nummer .....</b>	<b>24</b>
<b>Ringkaraktär .....</b>	<b>24</b>
Ringkaraktär .....	24
<b>Ljudnivå .....</b>	<b>25</b>
Talvolym .....	25
Ringvolym .....	25
Signalvolym .....	25
<b>Lokala kortnummer med namn .....</b>	<b>26</b>
Använda lokala kortnummer .....	26
Lägga in lokala kortnummer .....	26
Ändra ett befintligt kortnummer .....	26
Radera ett befintligt kortnummer .....	26
<b>Skriva in alfanumeriska tecken .....</b>	<b>27</b>
Skriva in alfanumeriska tecken .....	27
<b>Stänga av ringsignalen .....</b>	<b>27</b>
Stänga av ringsignal .....	27
<b>Övrigt .....</b>	<b>27</b>
Datum / tid i display .....	27
Påskyndning .....	27
Roaming .....	28
Hand-over .....	28
Handenheten är utanför täckningsområdet .....	28
Rssi (mottagningstyrka) visas i displayen .....	28
Låg batterinivå .....	28
Återställa display .....	28
 <b>Användarmeny .....</b>	 <b>29</b>
 <b>Register .....</b>	 <b>30</b>


# Allmän beskrivning

Syftet med denna manual är att ge en vägledning hur man använder en GDC-335H trådlös handenhet och dess tillbehör som en enhet i ett GDK-system.

## Ingående delar

Se till att följande delar medföljer:

- 1 Handenhet
- 1 Batteriladdare
- 1 Batteri
- 1 Batterieliminators
- 1 Bälteshållare

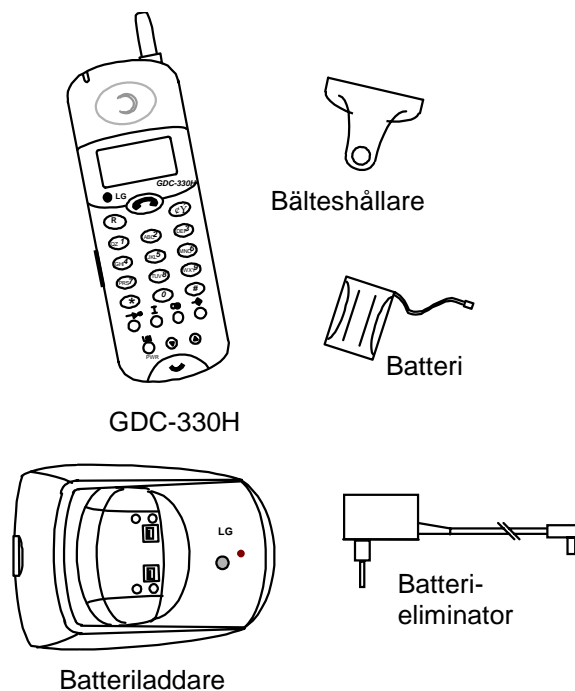


## Headset

Som tillval till handenheten finns två olika modeller av headset.


### Modell A:

Headset med hörsnäcka och mikrofon sammankopplade via ett gummirör.

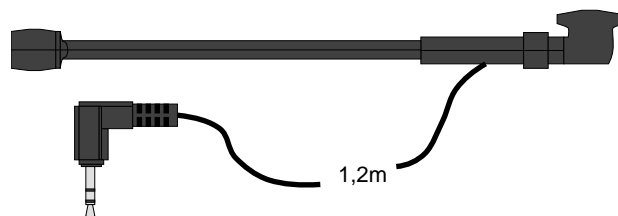

### Modell B:

Headset med hörsnäcka och mikrofon som är monterad på sladden. På mikrofon finns även en svars knapp.

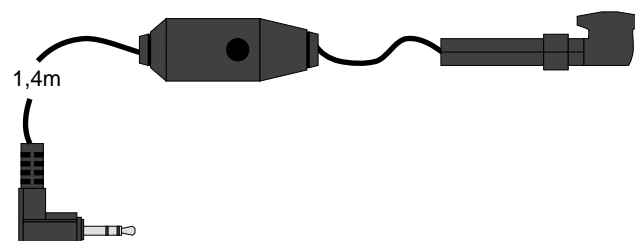

## Handenhet

GDC-335H är en DECT-handenhet som kommunicerar med din växel via radio-kommunikation. Handenheten är konstruerad så att den ska vara enkel att använda. Den har en display med 20 tecken, ett antal funktionsknappar och 12 sifferknappar.



## Batteriladdare

Batteriladdaren 320-SSC är avsedd för handenheten GDC-335H. Laddarens diod indikerar att batteriet håller på att laddas.

## Batteri

Ett full laddat batteri klarar 12 timmars samtalsid eller 50 timmar i standby-tid. Varaktigheten av ett batteri kommer att variera beroende på laddningsnivån, temperatur, miljö, hantering och mottagning. Batteriet är av typen Nickel Metall Hybrid (NiMH). För bästa batterilivslängd bör inte batteriet laddas förrän det är helt slut. När batteriet håller på att ta slut hörs 3 tonstötter var 20:e sekund och "Low batt" visas i displayen.



# Beskrivning av knappar

Nedanstående symboler används på handenhetens funktionsknappar.



## **Lur På / Av**

Används när ett samtal ska besvaras eller kopplas ner.



## **R-Knapp**

Används för vissa AXE tjänster.



## **Parkering**

Används för att parkera ett externt samtal.



## **Kortnummer**

Används för uppringning med kortnummer.



## **Överflytt**

Används när ett samtal ska flyttas över till annan anknytning.



## **Återuppringning**

Används vid återuppringning av senast slagna nummer.



## **På / Av**

Används för att slå på och av handenheten.



## **Meddelande**

Används för att lyssna av eller lämna meddelanden.



## **Funktion**

Används vid programmering och för att utföra vissa funktioner.



## **Ner**

Pil-ner tangenten används till att bläddra i menyer och ändra volym.



## **Upp**

Pil-upp tangenten används till att bläddra i menyer och ändra volym.

# Meddelanden och symboler i displayen

I displayen visas handenhetens status. Den översta raden visar olika statussymboler och den nedersta (tredje) raden visar olika statusmeddelanden.



Handenheten är synkroniserad och staplarna visar aktuell signalstyrka.



En trafikkanal används.



Batteriet är nästan helt urladdat.



Indikerar att handenheten har fått minst ett meddelande.

**SERV**

Handenheten är i programmeringsläge.

**TRY SYNC..**

Handenheten försöker synkronisera sig till systemet.

**OUT RANGE**

Handenheten är utanför täckningsområdet.

**INVALID**

Användaren har försökt att använda en ogiltig funktion eller kod.

















**NO CHANNEL**











Alla samtalskanaler är upptagna.












**CALL FAIL**




















Ett samtal bryts p g a störningar i radiokommunikationen.

# System funktioner

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>RINGA ETT SAMTAL</b></p> <p><b>Ringa ett externt samtal</b></p> <p><b>Alternativ A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>. (Ton hörs och symbolen  visas i displayen.)</li><li>- Tag en linje (normalt 9 eller 0).</li><li>- Slå önskat telefonnummer.</li></ul> <p><b>Alternativ B:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Slå linje access kod (normalt 9 eller 0).</li><li>- Slå önskat telefonnummer.</li><li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>. (Ton hörs och symbolen  visas i displayen.)</li></ul>	<p></p> <p> el. </p> <p> el. </p> <p></p>
<p><b>Ringa ett internt samtal</b></p> <p><b>Alternativ A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li><li>- Slå anknytningsnumret (normalt 100 - 291).</li></ul> <p><b>Alternativ B:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Slå anknytningsnumret (normalt 100 - 291).</li><li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li></ul> <p>Du kommer att höra:</p> <p>A. Påringningston om den uppringda stationen är i TN (Ton) läge. Vänta till den uppringda stationen svarar.</p> <p>B. Tonstötter om den uppringda stationen är i HF (Hands-free) eller PV (Privacy) läge. Du kan börja tala direkt.</p>	<p></p> <p>  </p> <p>  </p> <p></p>

	Knaptryckning
<p><b>Ringa ett internt gruppnummer</b></p> <p><b>Alternativ A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Slå gruppnumret (normalt 620 - 649). (Påringningston ges och du kan invänta svar.)</li> </ul> <p><b>Alternativ B:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå gruppnumret (normalt 620 - 649). (Påringningston ges och du kan invänta svar.)</li> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul>	    
<b>AVSLUTA ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Avsluta ett samtal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul>	
<b>TA EMOT ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Ta emot ett externt samtal</b></p> <p>När du hör en extern ringsignal och/eller ringdioden blinkar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul> <p>(Om handenheten står i batteriladdaren och automatiskt svar är aktiverat, besvaras samtalet automatiskt när handenheten lyfts ur batteriladdaren.)</p>	
<p><b>Ta emot ett internt samtal</b></p> <p>När du hör en intern ringsignal och/eller ringdioden blinkar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul> <p>(Om handenheten står i batteriladdaren och automatiskt svar är aktiverat, besvaras samtalet automatiskt när handenheten lyfts ur batteriladdaren.)</p>	
<b>FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Flytta över ett samtal</b></p> <p>Om ankytningen är uppkopplad mot en extern linje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>ÖVERFLYTT</b>. (Det externa samtalet parkeras.)</li> <li>- Slå anknyningsnummer (normalt 100 - 291). (Invänta svar från den uppringda ankytningen eller lägg på.)</li> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b> för att fullfölja överflyttningen.</li> </ul> <p>(Ett samtal flyttas över till en annan ankytning som är upptagen kan tas tillbaka genom att trycka <b>ÖVERFLYTT + PÅ/AV</b>. Samtalet återringar nu och kan besvaras genom att trycka på <b>PÅ/AV</b>.)</p>	   

	Knaptryckning
<b>PARKERA ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Parkera ett samtal</b> Om anknytningen är uppkopplad mot en extern linje.</p> <p><b>För att parkera samtalet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PARKERING</b> och sen på <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul> <p><b>För att ta tillbaka ett parkerat samtal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b> och sen på <b>PARKERING</b>.</li> </ul>	 
<p><b>Parkera i parkeringsgrupp</b> Om anknytningen är uppkopplad mot en extern linje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>ÖVERFLYTT</b>. (Det externa samtalet parkeras.)</li> <li>- Ange parkeringsgruppnummer (normalt 601 - 619).</li> <li>- Tryck på knappen <b>AV/PÅ</b>.</li> </ul>	  
<p><b>Ta tillbaka ett samtal från parkeringsgrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>AV/PÅ</b>.</li> <li>- Ange parkeringsgruppnummer (normalt 601 - 619).</li> </ul>	 
<b>PLOCKA UPP ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Plocka ett samtal från en anknytning</b></p> <p><b>När det ringer på en anknytning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Slå 7 + anknytningsnumret på anknytningen som ringer (normalt 100 - 291.)</li> </ul>	 
<p><b>Upplockning i svarsgrupp</b> Du måste ingå i samma svarsgrupp för att kunna utföra denna funktion.</p> <p><b>När det ringer på en anknytning i din svarsgrupp:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Slå 66.</li> </ul>	 


	Knaptryckning
<b>KORTNUMMER</b>	
<p><b>Använda ett kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR</b>.</li> <li>- Slå kortnumret (00 - 19, 200 - 999).</li> </ul>	   
<p><b>Lagra ett kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR</b>.</li> <li>- Välj kortnummer (00 - 19).</li> <li>- Slå telefonnumret som skall lagras.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Ange en text för valt kortnummer, se tabell. (Texten får innehålla max 16 tecken. Om text inte ska användas kan du istället direkt trycka på <b>FUNKTION</b>.)</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul>	         
<p><b>Radera ett kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR</b>.</li> <li>- Välj det kortnummer som skall raderas.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul>	      
<p>A = [2][1] B = [2][2] C = [2][3] D = [3][1]  E = [3][2] F = [3][3] G = [4][1] H = [4][2]  I = [4][3] J = [5][1] K = [5][2] L = [5][3]  M = [6][1] N = [6][2] O = [6][3] P = [7][1]  O = [1][1] R = [7][2] S = [7][3] T = [8][1]  U = [8][2] V = [8][3] W = [9][1] X = [9][2]  Y = [9][3] Z = [1][2]</p> <p>. = [1][3] , = [*][3] : = [*][2] Blank = [*][1]</p> <p>0 = [0][0] 1 = [1][0] 2 = [2][0] 3 = [3][0]  4 = [4][0] 5 = [5][0] 6 = [6][0] 7 = [7][0]  8 = [8][0] 9 = [9][0]</p>	

## UPPRINGNING MED NAMNVAL

**Uppringning med namnval**

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **KORTNR** 2 ggr.
- Välj alternativ för visning av namn.
  - 1 - Interna anknytningar
  - 2 - Individuella kortnummer
  - 3 - Systemkortnummer
- Stega dig fram till aktuellt namn genom att trycka på piltangenterna.
- För att ringa upp valt nummer tryck **PARKERING**.

(Alternativt kan du direkt hoppa till namn som börjar på en viss bokstav. Det utförs genom att ange bokstavens kod, se tabellen på föregående sida.)



## SENAST SLAGNA NUMMER

**Senast slagna nummer**

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **ÅTERUPPRINGNING**.
- Avsluta genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.



## SPARA ETT TELEFONNUMMER

**Spara ett telefonnummer**

Endast under ett utgående externt samtal.

- Tryck på knappen **KORTNR** 2 ggr.

**Använda ett sparad telefonnummer**

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **KORTNR**.
- Tryck på knappen **#**.



## VIDAREKOPPLING

**Vidarekoppling**

Anknytningar kan vidarekopplas internt eller externt.

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Slå **54**.
- Välj vidarekopplingstyp (1 - 5, \*).
  - 1 - Direkt
  - 2 - Vid upptaget
  - 3 - Vid ej svar
  - 4 - Vid upptaget eller ej svar
  - 5 - Externt direkt (till ett kortnummer)
  - \* - Externt vid ej svar (till ett kortnummer)
- Slå anknytningsnummer (100 - 291).  
(Bekräftelseton hörs.)

**Radera vidarekoppling**

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Slå **59**. (Bekräftelseton hörs.)

**Följ mig**

Obs! Behörighetskod måste vara registrerad, se sidan 23.

Följ mig är en speciell typ av vidarekoppling som kan utföras från den anknytning samtalet ska till. Om Följ mig ska aktiveras måste anknytningen som ska vidarekopplas ha en behörighetskod.

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Slå **540**.
- Slå anknytningsnummer (normalt 100 - 291).  
(Bekräftelseton hörs.)
- Slå behörighetskod (5 siffror).  
(Bekräftelseton hörs.)





**HÄNVISNING****Hänvisning på display**

Du kan välja mellan olika hänvisningar som skall visas när någon anropar dig.

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **FUNKTION** och slå **77**.
- Slå numret på det önskade meddelandet (01 - 10).
- Ange data, se nedan. (T ex datum, tid eller telefonnummer.)
- Tryck på knappen **FUNKTION**. (Bekräftelseton hörs.)

**Ta bort en hänvisning**

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på **FUNKTION** och slå **77#** samt **FUNKTION**.

01 LUNCH / tt:mm	06 T: / (Telefonnummer upp till 17 siffror)
02 SEMESTER / dd:mm	07 FINNS PÅ / xxxx
03 TILLBAKA KL / tt:mm	08 UPPTAGEN TILL / tt:mm
04 TILLBAKA DEN / dd:mm	09 SJUK
05 UTE	10 BORTREST

**tt** = Timmar 00 - 23      **mm** = Minuter 00 - 59  
**mm** = Månad 01 - 12      **dd** = Dag 01 - 31

**STÖR EJ****Aktivera**

- Tryck på knappen **PÅ/AV** och slå **53**. (Bekräftelseton hörs.)

**Ta bort**

- Tryck på knappen **PÅ/AV** och slå **53**. (Bekräftelseton hörs.)

**UCD (STÖR EJ)**

**Obs!** För att denna funktion ska kunna användas måste din anknypningen ingå i en UCD-grupp.























**Aktivera**



















- Tryck på knappen **PÅ/AV** och slå **53**. (Bekräftelseton hörs.)

**Ta bort**

- Tryck på knappen **PÅ/AV** och slå **53**. (Bekräftelseton hörs.)



	Knaptryckning
<b>RÖSTBESKED</b>	
<p><b>Röstbesked - direkt eller vid ej svar</b> Obs! Dessa funktioner kräver att systemet har ett röstkort.</p> <p><b>Spela in ett röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Slå <b>674</b>.</li> <li>- Spela in ditt meddelande.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul>	    
<p><b>Radera eget röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Slå <b>675</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul>	    
<p><b>Uppspelning av eget röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Slå <b>676</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul>	    
<p><b>Aktivera ditt röstbesked:</b> Denna funktion kan aktiveras på två olika sätt. Antingen kan röstbeskedet spelas upp direkt eller så kan det aktiveras med en fördröjning (vid ej svar).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Välj typ: <b>Direkt - Slå 547.</b></li> <li><b>Vid ej svar - Slå 548.</b></li> </ul>	   
<p><b>Ta bort vidarekoppling till röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Slå <b>59</b>.</li> </ul>	  
<p><b>Lyssna av meddelande från egen apparat:</b> Se avsnittet "Lyssna av meddelande från egen apparat" på nästa sida.</p>	


	Knaptryckning
<p><b>Röstbesked - vid upptaget</b> Obs! Dessa funktioner kräver att systemet har ett röstkort.</p> <p><b>Spela in ett röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Slå <b>67#</b>.</li> <li>- Spela in ditt meddelande.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul>	  
<p><b>Radera eget röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Slå <b>67*</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul>	  
<p><b>Uppspelning av eget röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Slå <b>670</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul>	  
<p><b>Aktivera ditt röstbesked:</b> I detta fall kommer röstbeskedet aktiveras endast när anknytningen är upptagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Slå <b>549</b>.</li> </ul>	 
<p><b>Ta bort vidarekoppling till röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Slå <b>59</b>.</li> </ul>	 
<p><b>Lyssna av meddelande från egen apparat:</b> Om du har fått ett röstmeddelande visas brevsymbolen i displayen .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>MEDDELANDE</b>. (Det första meddelandet spelas nu upp.)</li> <li>- För att lyssna på nästa tryck på knappen <b>PARKERING</b>.</li> <li>- För att radera ett meddelande tryck <b>R-Knapp</b>.</li> </ul>	   

**RÖSTBESKED ÖVRIGT****Uppspelning av system/anknytningsstatus**


Om växeln är utrustad med ett röstkort kan detta läsa upp ett antal statusmeddelanden.

**Tidsangivelse:**


- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Slå **671**.  
(Du kommer att höra: "Klockan är...")

**Datumangivelse:**


- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Slå **672**.  
(Du kommer att höra: "Datumet är...")


**Anknytningsangivelse:**

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Slå **673**.  
(Du kommer att höra: "Detta är anknytning...")

**Anknytningsstatus:**


- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Slå **677**.  
(Röstkortet kommer att ange om vissa funktioner är aktiverade.)

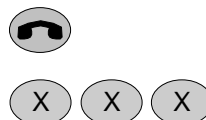**A-NUMMER VID EJ SVAR****A-nummer vid ej svar**


Vid obesvarade samtal till en direktvalsanknytning kan A-numret lagras i handenheten. Om du har ett CLI-meddelande tänds brevsymbolen i displayen .

**För att läsa av eller ringa upp ett A-nummer:**


- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **MEDDELANDE**.
- Bläddra med piltangenterna.
- För att ringa upp, tryck på knappen **PARKERING**.

**För att radera ett A-nummer:**

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på **MEDDELANDE** och **R-Knapp**.

**För att radera samtliga A-nummer:**

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på **MEDDELANDE** och **KORTNR 2 ggr**.



**MEDDELANDE****Meddelande (text)**

När du ringer till en anknytning som inte svarar eller är upptagen, kan du lämna ett meddelande som visar att du har ringt.


**Meddelande till ledig anknytning:**

- När du hör påringningston, tryck på **MEDDELANDE**.
- Tryck på knappen **PÅ/AV**.  
(Ett meddelande lagras nu på den uppringda anknytningen.)

**Meddelande till upptagen anknytning:**

- När du hör upptagetton, tryck på **MEDDELANDE**.
- Tryck på knappen **PÅ/AV**.  
(När den uppringda anknytningen blir ledig, kommer det att ringa hos dig. När du besvarar detta samtal börjar det ringa hos den du söker.)

**Besvara ett meddelande (text)**

Om du har fått ett meddelande visas brevsymbolen i displayen . Det meddelande som lämnades först kommer först att ringas upp.

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **MEDDELANDE**.  
(Anknytningen som lämnat meddelandet rings nu upp.)

**Meddelande (röst)**

När du ringer en anknytning som inte svarar eller är upptagen, kan du lämna ett röstmeddelande. Detta utförs när du hör påringningston eller upptagetton.

- Tryck på knappen **MEDDELANDE**.  
(Växel läser upp följande: "Om du vill lämna ett meddelande tryck fyrkant".)
- Tryck på knappen **#**.
- Tala in ett meddelande.
- Avsluta genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.

**ALLANROP****Allanrop:**

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Ange typ av allanrop. (Se nedan)
- Efter tonen; tala med normalt röstläge.

49:	Allanrop internt och externt
401 - 420:	Internt allanrop zon 1 - 20
43:	Internt allanrop
46:	Externt allanrop zon 1
47:	Externt allanrop zon 2
48:	Externt allanrop




## PÅMINNELSESIGNAL


**Påminnelse signal**

Du kan programmera din handenhet för att ge en påminnelse signal vid ett visst klockslag.

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **FUNKTION**.
- Slå **41**.
- Ange **tid för väckning** med 4 siffror (ttmm) i 24-timmars intervall. (tt = 00 - 23, mm = 00 - 59).
- Tryck **FUNKTION**. (Bekräftelse ton hörs.)

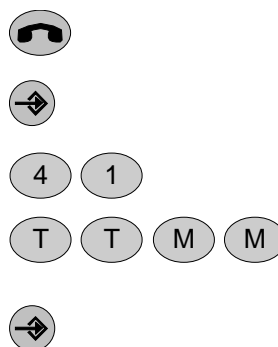**Radera påminnelse signal**

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **FUNKTION**.
- Slå **42**.
- Tryck på knappen **FUNKTION**. (Bekräftelse ton hörs.)

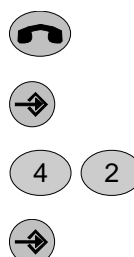


## NAMN I DISPLAY

**Programmera ditt namn i display**

Du kan programmera så att de anknötningar som du anropar ser ditt namn, istället för ditt anknöttningsnummer, i sin display.





- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **FUNKTION**.
- Tryck på knappen **KORTNR** och slå **00**.
- Tryck på knappen **KORTNR**.
- Slå in ditt namn (se nedan).
- Tryck **FUNKTION**. (Bekräftelse ton hörs.)
- Avsluta genom att trycka på knappen **PÅ/AV**.

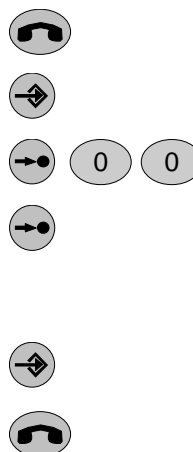







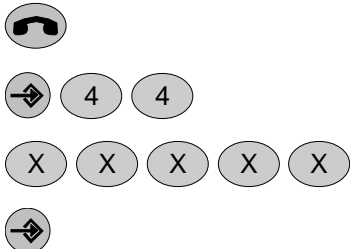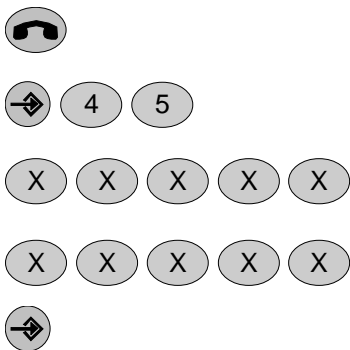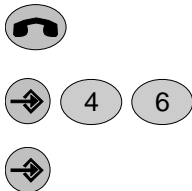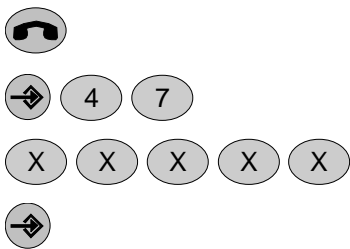












A = [2][1] B = [2][2] C = [2][3] D = [3][1]  
 E = [3][2] F = [3][3] G = [4][1] H = [4][2]  
 I = [4][3] J = [5][1] K = [5][2] L = [5][3]  
 M = [6][1] N = [6][2] O = [6][3] P = [7][1]  
 Q = [7][2] R = [7][3] S = [8][1] T = [8][2]  
 U = [8][3] V = [9][1] W = [9][2] X = [9][3]  
 Y = [1][2]

. = [1][3] , = [\*][3] : = [\*][2] Blank = [\*][1]



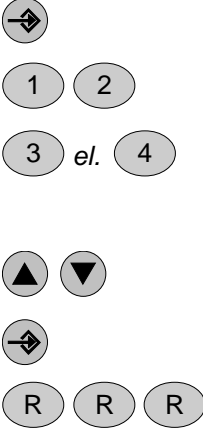
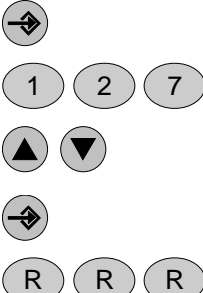
0 = [0][0] 1 = [1][0] 2 = [2][0] 3 = [3][0]  
 4 = [4][0] 5 = [5][0] 6 = [6][0] 7 = [7][0]  
 8 = [8][0] 9 = [9][0]

	Knaptryckning
<b>BEHÖRIGHETSKOD</b>	
<p><b>Registrera behörighetskod</b></p> <p>För att förhindra obehöriga från att ringa externa samtal på din handenhet, kan du spärra den med en behörighetskod. Denna kod används även till funktionen följ mig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b> och slå <b>44</b>.</li> <li>- Slå anknýtningens <b>behörighetskod</b> (5 siffror).</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	
<p><b>Byta behörighetskod</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b> och slå <b>45</b>.</li> <li>- Slå <b>behörighetskoden</b> (5 siffror). (Bekräftelseton hörs.)</li> <li>- Slå en ny <b>behörighetskod</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	
<b>SPÄRR AV ANKNYTNING</b>	
<p><b>Spärr av externa samtal</b></p> <p><b>OBS:</b> Behörighetskod måste vara registrerad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b> och slå <b>46</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	
<p><b>Ta bort spärr av externa samtal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b> och slå <b>47</b>.</li> <li>- Slå <b>behörighetskod</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	




# Apparat funktioner

	Knaptryckning
<b>KNAPPLÅS</b>	
<p><b>För att aktivera knapplås</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li><li>- Tryck <b>2</b>.</li></ul> <p><b>För att ta bort knapplås</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li><li>- Tryck <b>2</b> (Inom två sekunder).</li></ul>	    
<b>SENAST SLAGNA NUMMER</b>	
<p>Handenheten sparar automatiskt de 10 senast slagna numren. Det gäller för externa såväl som för interna anrop. (Externa anrop inkluderar linjeaccesskoden, 0/9 + Nr)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>ÅTERUPPRINGNING</b></li><li>- Välj nummer med piltangenterna</li><li>- För att ringa upp valt nummer tryck <b>PÅ/AV</b></li></ul>	   
<b>RINGKARAKTÄR</b>	
<p><b>Ringkaraktär</b></p> <p>Handenheten kan använda ett antal olika typer av ringsignaler samt individuellt ställa hastigheten för dessa. Ringkaraktären kan även ställas separat för interna respektive externa samtal.</p> <p><b>Ändra ringkaraktär:</b></p> <p>Ringvolymen kan justeras separat för externa respektive interna anrop.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li><li>- Tryck <b>1 2</b>.</li><li>- Ange för vilken typ av anrop nivån som ska ändras: <b>1</b> - interna anrop <b>2</b> - externa anrop</li><li>- Välj karaktär med knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li><li>- Bekräfta genom att trycka på knappen <b>FUNKTION</b>.</li><li>- Avsluta genom att trycka <b>R-Knapp</b> 3 ggr.</li></ul> <p style="text-align: right;">Forts. nästa sida</p>	    el.         

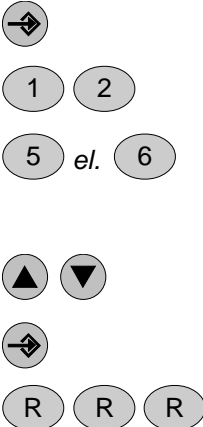


<p><b>Ändra tempo på ringkaraktären:</b> Tempot kan justeras separat för externa respektive interna anrop.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Tryck <b>1 2</b>.</li> <li>- Ange för vilken typ av anrop tempot ska ändras: <b>5</b> - interna anrop <b>6</b> - externa anrop</li> <li>- Välj tempo med knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li> <li>- Bekräfta genom att trycka <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka <b>R-Knapp</b> 3 ggr.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><i>Knaptryckning</i></p> 
<b>LJUDNIVÅ</b>	
<p><b>Talvolym</b></p> <p>Talvolymen kan justeras när ett samtal är uppkopplat. Detta utförs genom att använda piltangenterna. (Talvolymen kan ändras i 6 steg runt en viss grundnivå. Denna nivå ställs centralt i växelsystemet.)</p> <p><b>När ett samtal är uppkopplat i handenheten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li> </ul>	
<p><b>Ringvolym</b></p> <p>Ringvolymen kan justeras separat för externa respektive interna anrop. (Ringvolymen kan ställas i 7 olika nivåer. Den lägsta nivån innebär att ringsignalen stängs av helt.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Tryck <b>12</b>.</li> <li>- ANge anropstyp där ringkaraktär skall ändras: <b>3</b> - interna anrop <b>4</b> - externa anrop</li> <li>- Välj nivå med knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li> <li>- Bekräfta genom att trycka på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka <b>R-Knapp</b> 3 ggr.</li> </ul>	
<p><b>Signalvolym</b></p> <p>Signalvolymen är nivån på signalen som genereras när en tangent trycks ner. (Signalvolymen kan ställas i 7 olika nivåer. Den lägsta nivån innebär att signalen stängs av helt.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knapparen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Tryck <b>1 2 7</b>.</li> <li>- Välj nivå med knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li> <li>- Bekräfta genom att trycka <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka <b>R-Knapp</b> 3 ggr.</li> </ul>	

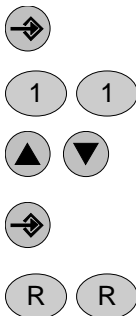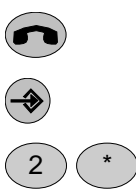


	Knaptryckning
<b>SKRIVA IN ALFANUMERISKA TECKEN</b>	
<p><b>Skriva in alfanumeriska tecken</b></p> <p>När en text ska anges används en metod som liknar den många mobiltelefoner använder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- För att mata in det första tecknet tryck på den knapp som är märkt med det tecken som ska användas. Tryck upprepade gånger tills rätt tecken visas i display.</li> <li>- Tryck på knappen <b>NER</b>.</li> <li>- Mata in nästa tecken.</li> <li>- Avsluta med knappen <b>FUNKTION</b>.</li> </ul> <p>(För att t.ex. mata in tecknet E tryck 2 ggr på tangenten 3 ,för att mata in en 8 tryck 4 ggr på tangenten 8).</p>	<p>1 = Q, Z, ., 1, q, z</p> <p>2 = A, Ä, Å, B, C, 2, a, ä, å, b, c</p> <p>3 = D, E, F, 3, d, e, f</p> <p>4 = G, H, I, 4, g, h, i</p> <p>5 = J, K, L, 5, j, k, l</p> <p>6 = M, N, O, 6, m, n, o</p> <p>7 = P, R, S, 7, p, r, s</p> <p>8 = T, U, Ü, V, 8, t, u, ü, v</p> <p>9 = W, X, Y, 9, w, x, y</p> <p>0 = 0, , &amp;, , , -</p>
<b>STÄNGA AV RINGSIGNALEN</b>	
<p><b>Stänga av ringsignal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Tryck 1 1.</li> <li>- Välj läge med knapparna <b>UPP</b> och <b>NER</b>.</li> <li>- Bekräfta genom att trycka <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka <b>R-Knapp</b> 2 ggr.</li> </ul>	
<b>ÖVRIGT</b>	
<p><b>Datum / tid i display</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Tryck 2*. (Datum och tid visas i displayen.)</li> </ul>	
<p><b>Påskyndning</b></p> <p>Om du ringer till en upptagen anslutning kan en påskyndningssignal genereras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- När du hör en upptagetton tryck *. (Den uppringda anslutningen hör då en påskyndningssignal.)</li> </ul>	

	<i>Knaptryckning</i>
<p><b>Roaming</b> Roaming är förflyttning av en handenhet från en basstations räckviddsarea till en annan. Basstationerna gör det möjligt för handenheten att ringa och ta emot samtal i båda områdena.</p>	
<p><b>Hand-over</b> När ett samtal är uppkopplat, är det ibland nödvändigt att ändra fysisk kanal utan att koppla ner samtalet. Frekvensband eller "time slot" kan ändras beroende på signalkvaliteten och basstation kan bytas när en användare rör sig i täckningsområdet.</p>	
<p><b>Handenheten är utanför täckningsområdet</b> Om handenheten, under ett samtal eller när handenheten är i normalläge, förs utanför täckningsområdet, hörs en varningssignal 3 gånger. För att inte avbryta samtalet, flytta närmare basstationen. Kom ihåg att väggar, byggnader och stora metalliska ytor har starkt dämpande effekt på mottagningsstyrkan.</p>	
<p><b>Rssi (mottagningstyrka) visas i displayen</b> Rssi (mottagningstyrka) mellan handenhet och bas visas i realtid i display. Denna visas med 6 st staplar i övre vänstra hörnet av displayen.</p>	
<p><b>Låg batterinivå</b> Om batteriet börjar ta slut under ett samtal eller när handenheten är i normalläge, hörs en varningssignal 3 gånger var 20:e sekund.</p>	
<p><b>Återställa display</b> Efter att handenheten har varit avslagen eller varit utanför täckningsområdet tappas displayinformationen. För att läsa in den igen utför följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Slå <b>25</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	   

# Användarmeny

Vissa av tidigare beskrivna funktioner kan ställas via enhetens användarmeny. Denna meny visas om du trycker på knappen **FUNKTION** (  ). Det går sedan att bläddra i menyn genom att trycka på piltangenterna. För att gå vidare i menyn; ange den siffra som står framför det du vill ändra. För att gå bakåt i menyn; tryck **R-Knapp (R)**.

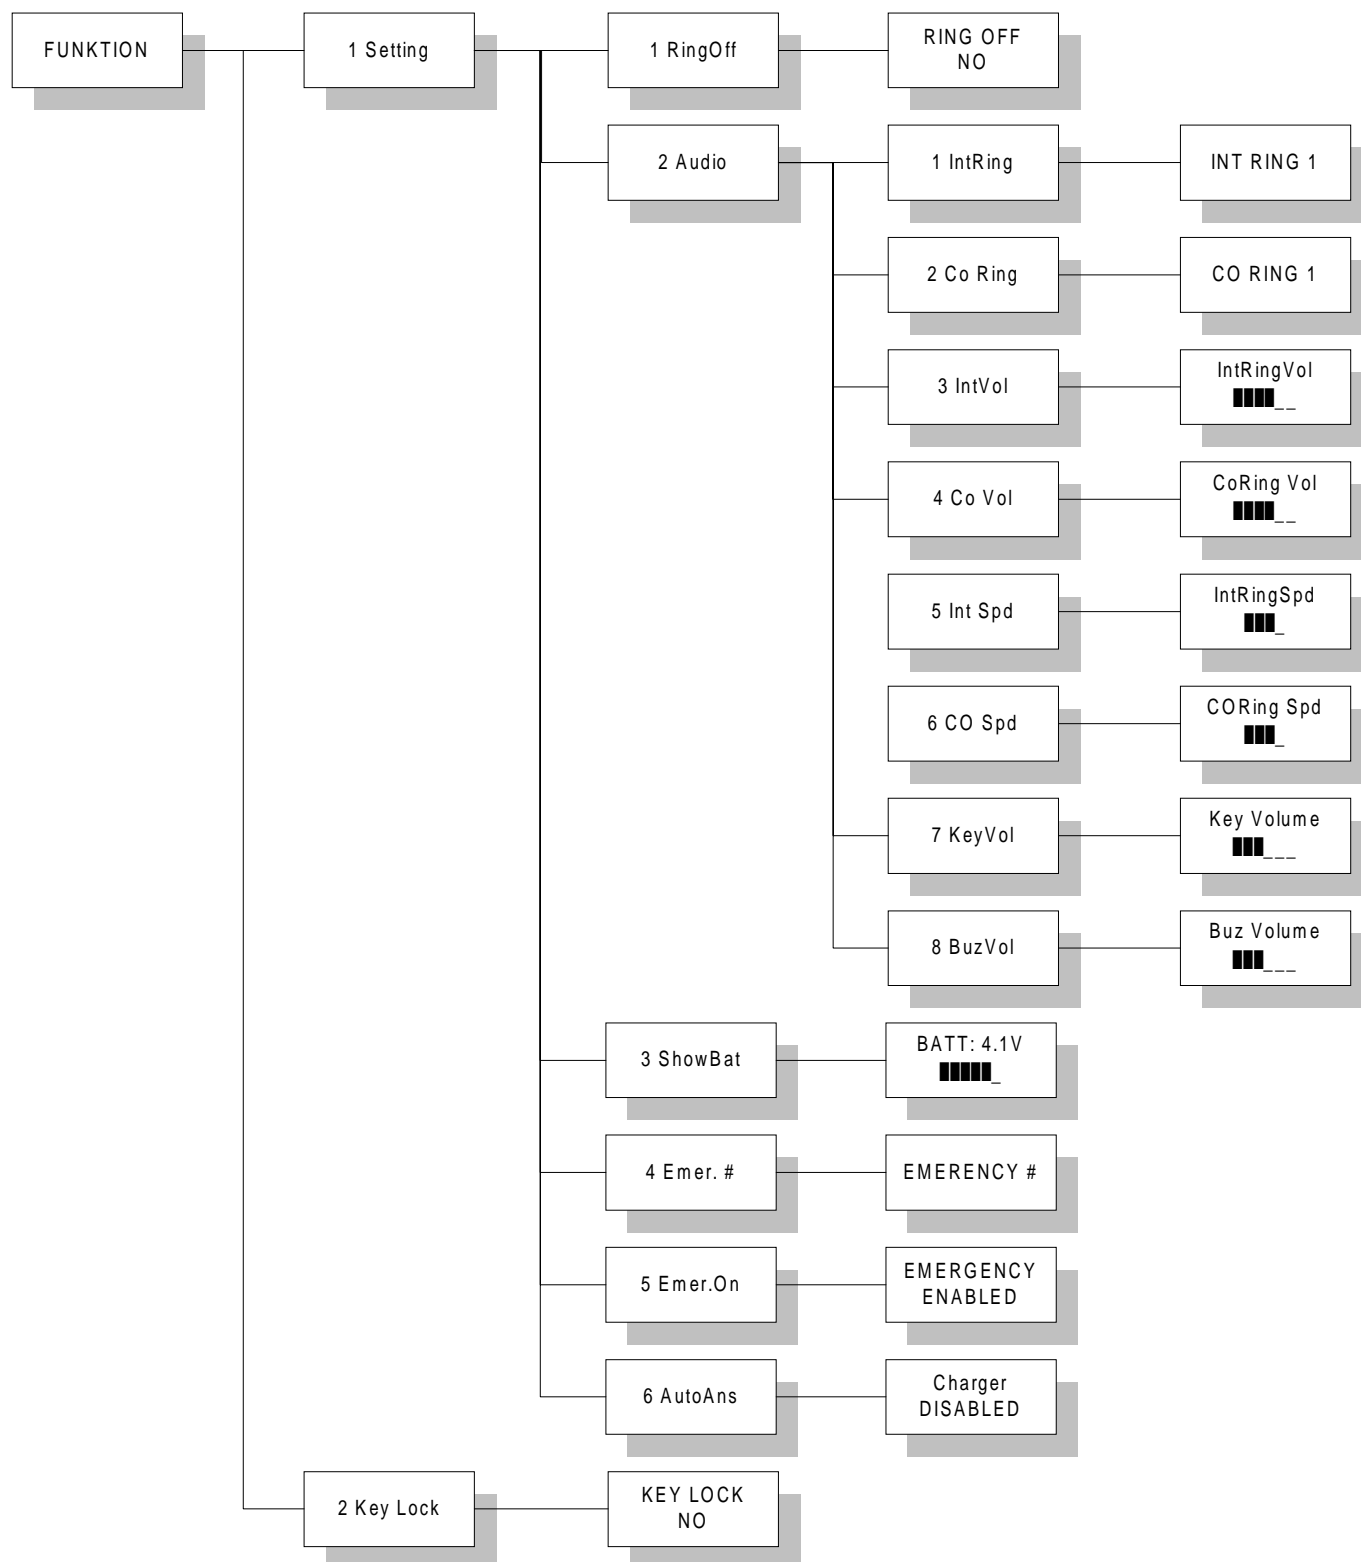

# Register

## A

A-nummer vid ej svar 20  
aktivera ditt röstbesked 18  
alfanumeriska tecken 27  
allanrop 21  
allmän beskrivning 7  
anknytningsangivelse 20  
anknytningsstatus 20  
använda ett kortnummer 14  
använda ett sparat telefonnummer 15  
användarmeny 29  
avsluta ett samtal 12

## B

batteri 8  
batteriladdare 8  
batterinivå 28  
behörighetskod 22  
byta behörighetskod 23

## D

datum 27  
datumangivelse 20  
displayen 10

## E

externt samtal 11

## F

flytta över ett samtal 12  
följ mig 16  
för att läsa av eller ringa upp ett A-nummer 20  
funktion 9

## G

GDC-335H 7  
gruppnummer 12

## H

hand-over 28  
handenhet 8  
hänvisning 17  
headset 7

## I

ingående delar 7  
internt samtal 11

## K

knappar 9  
knapplös 24  
kortnummer 9, 14

## L

lagra ett kortnummer 14  
ljudnivå 25  
lur på/av 9  
lyssna av meddelande från egen apparat 19

## M

meddelande 9  
meddelande (röst) 21  
meddelande (text) 21  
meddelanden 10  
mottagningstyrka 28

## N

namn i display 22  
namnval 15  
ner 9

## P

på/av 9  
påminnelse-signal 22  
parkera ett samtal 13  
parkering 9  
parkeringsgrupp 13  
påskyndning 27  
plocka upp ett samtal 13  
programmera ditt namn i display 22

## R

R-knapp 9  
radera eget röstbesked 18  
radera ett A-nummer 20  
radera ett kortnummer 14  
radera påminnelse-signal 22  
radera samtliga A-nummer 20  
radera vidarekoppling 16  
registrera behörighetskod 23  
ringa ett samtal 11  
ringkaraktär 24  
ringvolym 25  
roaming 28  
röstbesked 18  
RSSI 28

## S

samtalstid 8  
senast slagna nummer 15, 24  
signalvolym 25  
skriva in alfanumeriska tecken 27  
spara ett telefonnummer 15  
spärr av anknytning 22  
spärr av externa samtal 23  
standby-tid 8  
stänga av ringsignal 27  
stör ej 17  
stör ej - UCD 17  
symboler 10  
system funktioner 11  
system/anknytningsstatus 20

## T

ta bort en hänvisning 17  
ta bort spärr av externa samtal 23  
ta bort vidarekoppling till röstbesked 18  
ta emot ett samtal 12  
täckningsområdet 28  
talvolym 25  
textmeddelande 21  
tid 27  
tidsangivelse 20

## U

UCD (Stör Ej) 17  
upp 9  
upplöckning i svarsgrupp 13  
uppringning med namnval 15  
uppspelning av eget röstbesked 18

## V

vidarekoppling 16

## Å

återställa display 28  
återuppringning 9


## Ä

ändra ringkaraktär 24  
ändra tempo på ringkaraktären 25

## Ö

överflytt 9, 12

## **Din återförsäljare**

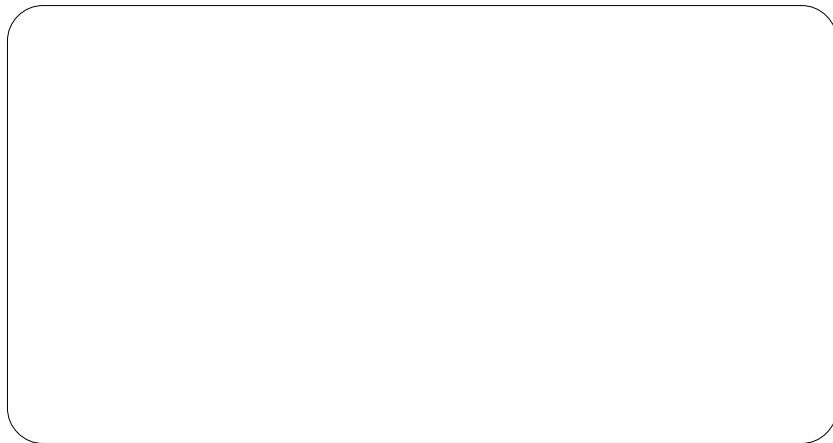

Licencia telecom ab generalagent för LG Telefoni.  
Medlem i Svenska IT-Företagens Organisation.