

Handbok för systemtelefoner (GDK version X.5)



Utgåva 9, maj 2003
Copyright © Licencia telecom ab



Dokumentinformation

Namn: Handbok för systemtelefoner (GDK version X.5)

Version: Utgåva 9, maj 2003

Copyright © Licencia telecom ab

Innehåll

LG Telefoni Telefonväxel GDK	8
LG Telefoni systemtelefoner	8
Bilder på olika typer av systemtelefoner	9
Beskrivning av systemtelefonen	10
Funktioner	12
Ringa ett samtal	12
Ringa ett externt samtal	12
Ringa ett internt samtal	12
Ringa ett internt gruppnummer	12
Ta emot ett samtal	13
Ta emot ett externt samtal	13
Ta emot ett internt samtal (GDK)	13
Ta emot ett internt samtal (GSX-E)	13
Ställa in telefonens svarsläge	13
Flytta över ett samtal	14
Till annan anknytning	14
Till anknytning som finns på flexknapp	14
Till upptagen anknytning	14
Till externt nummer	14
Plocka upp ett samtal	15
Upplockning från anknytning	15
Upplockning i svarsgrupp	15
Parkera ett samtal	15
Parkera ett externt samtal	15
Ta tillbaka ett parkerat samtal	15
Parkera i parkeringsgrupp	15
Påskyndning av samtal	16
Påskyndning	16
Ta emot påskyndningssignal	16
Påskyndning med röstinbrytning	16
Påskyndning med röstinbrytning	16
Ta emot påskyndningssignal med röstinbrytning	16

Vidarekoppling	17
Vidarekoppla till annat svarställe	17
Bortkoppling av vidarekoppling	17
Kortnummer	18
Lagra och ändra kortnummer med namnval	18
Ta bort ett kortnummer	18
Använda ett kortnummer	18
Andra tecken än siffror i ett kortnummer	19
Uppringning med namnval	19
Teckenkoder	19
Systemkortnummer	19
Hänvisningstext	20
Ta bort en hänvisning	20
Stör ej	20
Programmera individuell text	21
Ditt namn på display	21
Teckenkoder	21
Röstbesked	22
Röstbesked - direkt eller vid ej svar	22
Röstbesked - vid upptaget	23
Lyssna av meddelande från egen apparat	23
Röstbesked övrigt	24
Lyssna av inkomna meddelanden externt	24
Meddelande väntar	24
Flytta över ett lämnat meddelande till annan anknytning	24
Uppspelning av system/anknytningsstatus	25
Allanrop / Sökning	25
Personsökning via grupper	25
Konferens	26
Konferens	26
A-nummer	27
Spara A-nummer (CLI)	27
Dölja utgående A-nummer	27

Övriga funktioner	28
Ändra ringsignal	28
Bakgrundsmusik	28
Sekretess	28
Spärr för utgående samtal	28
Lägga in behörighetskod	29
Ändra behörighetskod	29
Ändra språk i display (Svensk/Engelsk)	29
Kontrollera programversion	29
Chef / sekreterarkoppling	30
Påminnelse signal/Alarm	30
Headset - av/på	30
Välja en speciell linje eller linjegrupp	31
Väntfunktion på utgående linje	31
Svar på väntfunktion	31
Parkera ett internt samtal	31
Automatisk återuppringning	31
Spara i nummerminne under samtal	32
Använda ett sparat telefonnummer	32
Använda senast slaget telefonnummer (GDK)	32
Använda senast slaget telefonnummer (GSX)	32
Samtal väntar-läge	32
AXE tjänsten vidarekoppling (*21*)	33

Programmera egna flexknappar

34

Lägga in en funktion på flexknapp	34
Lägga in en funktion på flexknapp	34
Radera en flexknapp	34

Funktion	34
-----------------------	-----------

Fasta knappfunktioner

37

Fasta knappfunktioner	37
------------------------------------	-----------

System och telefonistfunktioner 38

Telefonistbord 38

System och telefonistfunktioner 39

Lägga in hänvisningstext	39
Ta bort Stör Ej, Hänvisning och Vidarekoppling	39
Programmera systemmeddelande	39
Ställa in datum och tid	40
Ändra format för tid	40
Tillfällig spärr av anknytning	40
Blockera anknytning för direktvalsanrop	41
Spärr av utgående linjer	41
Radera behörighetskod	41
Ställa in Påminnelse-signal/Alarm	42
Nattkoppling	42
Automatisk omkoppling Dag/Natt	42
Spela in systemmeddelande/Kösvar	43
Namnge interna anknytningar	43
Radera alla A-nummer (CLI)-meddelanden	44
Samtalsmätning	44

Lampblinkningar i GDK 45

Felsökning 45

Register 46

LG Telefoni Telefonväxel GDK

LGs GDK är ett mycket flexibelt system som kan utrustas med en mängd extra utrustning. Systemet kan också programmeras för olika tjänster och funktioner. De funktioner som beskrivs i denna handbok är dock de vanligast förekommande.

Observera att de anknytningsnummer och koder som beskrivs i denna handbok är standard och kan variera från installation till installation. Tala med er systemansvarig om det är något som är oklart.

LG Telefoni systemtelefoner

LGs telefonsystem består av ett antal LG systemtelefoner som är kopplade till en LG telefonväxel. Telefonerna finns i fyra modellserier GSX-E, GDK, GDK-E och GDK-L. GSX-E apparaterna är analoga och kan även användas till tidigare modeller av telefonväxlar. GDK, GDK-E och GDK-L apparaterna är digitala och kan endast användas till GDK systemet. De flesta tjänster och funktioner fungerar oberoende av vilken apparattyp som används. Dock bör noteras att några funktioner endast fungerar med GDK-apparaten.

LGs systemtelefoner kan bara användas kopplade till en LG växel. De kan inte kopplas direkt till Telias nät. Telefonens olika delar beskrivs i den följande texten.

Display

Displayen visar det telefonnummer som du ringer upp, numret på den anknytning som ringer till dig, hur länge ditt externa samtal har pågått, om ett samtal väntar till din telefon, meddelanden och en del annan information. När telefonen inte används visar displayen tid och datum samt det egna anknytningsnumret.

Flexknappar

På telefonen finns ett antal flexibla knappar, antalet beror på telefonmodell. Dessa knappar används för att ansluta telefonen till telefonlinjer, anknytningar och till olika systemfunktioner. De knappar som ansluter till linjer kallas linjeknappar, utknappar eller inknappar. Dessa bestäms vid installationen och är fast anslutna och kan inte ändras.

De knappar som inte används som linjeknappar, utknappar eller inknappar kan du själv använda för olika ändamål. Du kan t.ex. ha vissa knappar som anknytningsknappar, genom att trycka på en sådan ringer telefonen automatiskt upp en intern anknytning; du kan ha vissa knappar som kortnummerknappar, genom att trycka på en sådan ringer telefonen automatiskt upp ett externt telefonnummer; du kan ha vissa knappar för olika systemfunktioner, genom att trycka på en sådan kan du t.ex. ringa upp senast slaget nummer, göra en personsökning eller få bakgrundsmusik till dina parkerade samtal. Hur du gör detta beskrivs i avsnittet "Programmera egna flexknappar" på sidan 34.

Bilder på olika typer av systemtelefoner

GDK-L

GDK-L 8

Digital systemapparat med 6 fasta och 2 flexibla funktionsknappar.

GDK-L 14D

Digital högtalande systemapparat med display. 6 fasta och 8 flexibla funktionsknappar.

GDK-L 42D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 30 flexibla funktionsknappar samt påringningslampa.


GDK-L 48

Telefonistbord med 48 funktionsknappar.

GDK-L 42D



GDK-L 48

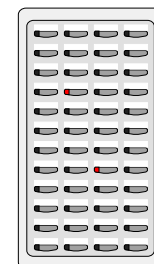

GDK-L 14D



GDK-L 8



GDK-E

GDK-E 14

Digital högtalande systemapparat. 6 fasta och 8 flexibla funktionsknappar.


GDK-E 36D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 24 flexibla funktionsknappar.


GDK-E 48

Telefonistbord med 48 funktionsknappar.

GDK-E 36D

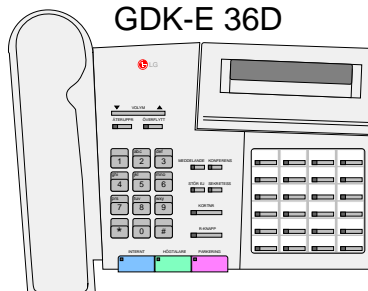

GDK-E 14

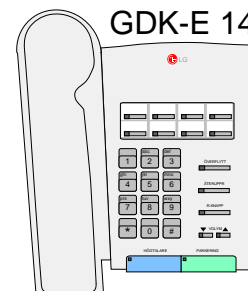

Övriga

GDK 36D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 24 flexibla funktionsknappar.

GDK 24D

Digital högtalande systemapparat med display. 12 fasta och 12 flexibla funktionsknappar.

GDK 48

Telefonistbord med 48 funktionsknappar.

GSX-E 33

Högtalande systemapparat utan display.


GSX-E33 D

Högtalande systemapparat med display

GSX-E 48

Telefonistbord

Beskrivning av systemtelefonen

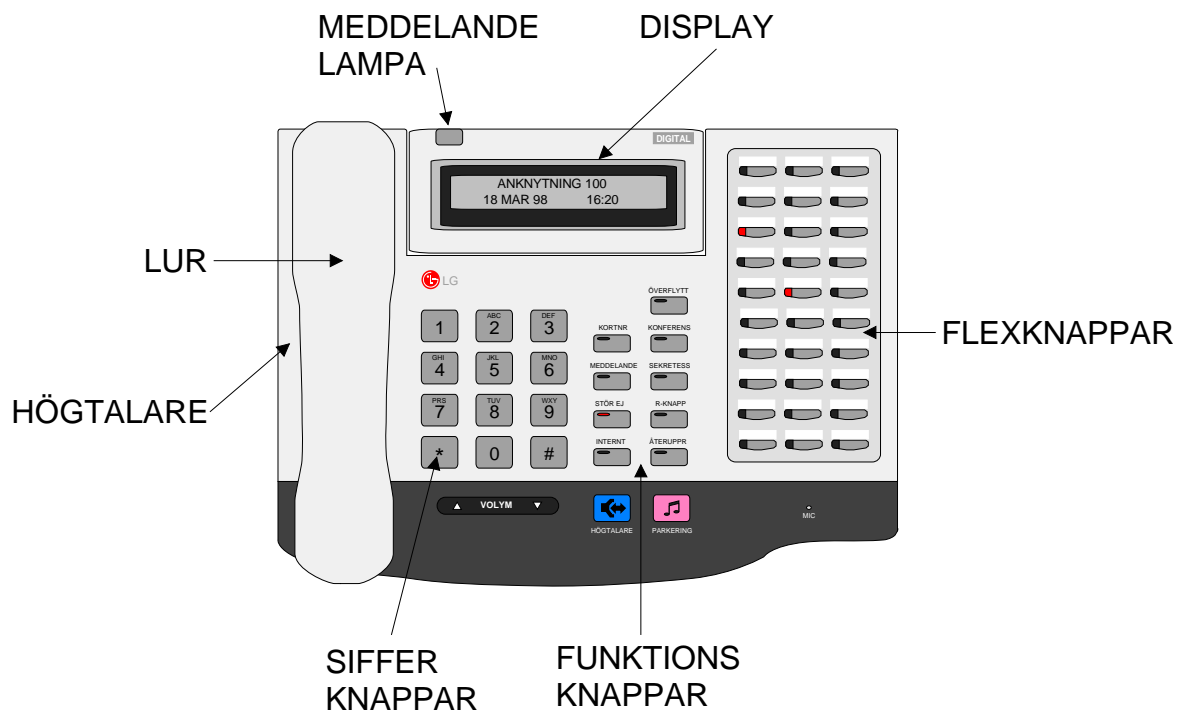

FLEXKNAPP



Flexknappar

På övre delen av telefonen finns det ett antal flexknappar. Dessa knappar anpassas efter varje kunds enskilda önskemål för inkommande och utgående linjer, anknýtningar samt olika systemfunktioner.

Funktion:

- Inknapp - För inkommande samtal.
- Utnapp - För utgående samtal.
- Anknyttningsknapp - För uppringning eller överflyttning till en speciell anknytning.
- Systemfunktionsknapp - Valfri funktion på en av flexknapparna

KORTNR



Kortnummerknapp (ej på GDK-E14)

Används för uppringning av externa samtal med hjälp av kortnummer, namnval, ett sparad nummer eller senast slagna nummer.

ÖVERFLYTT



Överflyttningsknapp

Används för att flytta över ett externt samtal till en annan anknytning samt för programmering.


MEDDELANDE



Meddelandeknapp (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används vid återuppringning och meddelanden.


KONFERENS



Konferensknapp (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används vid uppkoppling av konferenssamtal.

STÖR EJ



Stör ej - knapp (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används när du vill ställa din telefon i läge "Stör ej" och spärra den för uppringning.



R - knapp

Används för vissa AXE-tjänster.



Sekretessknapp (ej på GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används när du vill ställa din telefon i sekretessläge vilket innebär att telefonens mikrofoner kopplas ur så att samtal i ditt rum inte kan avlyssnas.



Högtalarknapp

Används för att koppla in och ur högtalarfunktionen.



Återuppringningsknapp (ej GSX-telefoner, GDK-L14D och GDK-L8)

Används för automatisk återuppringning till externa nummer.



Internknapp (ej GSX-telefoner, GDK-E14, GDK-L14D och GDK-L8)

Används för återtagning av parkerade anknytningar internt.



Volymknapp (ej GSX-telefoner)

Används för att kontrollera ljudnivån i högtalare och lur. Denna knapp används även för att kontrollera nivån på ringsignalen.



Parkeringsknapp


Används för att parkera ett externt samtal i väntläge samt för programmering.



Sifferknappar


Dessa knappar används för att slå telefonnummer och för att lägga in vissa koder för egna knappfunktioner.

Beskrivning av omkopplarna på GSX telefoner




Volymkontroll högtalare

För inställning av volymen på högtalaren.



Volymkontroll ringsignal




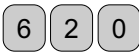
För inställning av volymen på ringsignalen.



Omkopplare för snabbtelefon

För inställning av svarsläge för inkommande interna samtal.

Funktioner

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;">RINGA ETT SAMTAL</p> <p>Ringa ett externt samtal</p> <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren (eller tryck 0/linjeknapp direkt).- Tryck på en ledig linjeknapp eller på sifferknapparna som motsvarar linjeval (normalt 0).- Invänta kopplingston.- Slå aktuellt telefonnummer på sifferknapparna. (Se även kortnummer, senast slagna och sparade telefonnummer)	  "telefonnummer"
<p>Ringa ett internt samtal</p> <ul style="list-style-type: none">- Slå anknytningsnumret på sifferknapparna eller använd en flexknapp.- Du kommer att höra: A. Påringningston. Invänta svar från den uppringda anknytningen. B. Tre tonstötter. Börja samtalet efter de tre tonstötarna. <p>Om du inte vill använda telefonen som högtalande telefon lyfter du luren . Högtalaren kopplas nu ur och lampan i knappen högtalare slocknar.</p>	
<p>Ringa ett internt gruppnummer</p> <p>Det interna gruppnumret är flexibelt. Kontakta systemansvarig på ert företag för information om vilka interna gruppnummer som ni använder.</p> <ul style="list-style-type: none">- Slå gruppens nummer på sifferknapparna eller tryck på ev programmerad flexknapp.- Invänta svar från någon ledig anknytning. <p>Grundinställning i telefonsystemet är följande interna gruppnummer: GDK 162 620 - 649 GDK 100 620 - 634 GDK FP2 620 - 627</p>	

TA EMOT ETT SAMTAL**Ta emot ett externt samtal**

- Lyft luren eller tryck på knappen högtalare.

Om telefonen är programmerad för linjeknapp:

- Lyft luren.
- Tryck på aktuell linjeknapp eller inknapp som blinkar.

**Ta emot ett internt samtal (GDK)**

Beroende av vad displayen visar tas samtalen emot genom:

- (T) - "Ringsignalläge" Lyft luren eller tryck på knappen HÖGTALARE.
- (P) - "Sekretessläge" Lyft luren efter tre tonstötter.
- (H) - "Snabbtelefonläge" Svara genom högtalaren eller lyft luren efter tre tonstötter.

Ta emot ett internt samtal (GSX-E)


Beroende av vilket läge omkopplare är i tas samtalen emot genom:

- (T) - "Ringsignalläge" Lyft luren eller tryck på knappen HÖGTALARE.
- (P) - "Sekretessläge" Lyft luren eller ställ om till läge HF efter tre tonstötter.
- (H) - "Snabbtelefonläge" Svara genom högtalaren eller lyft luren efter tre tonstötter.

Ställa in telefonens svarsläge

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 49 på sifferknapparna.
- Välj 1 för (H), 2 för (T) eller 3 för (P).
- Tryck på knappen PARKERING.

Not. På en GSX telefon ställs detta med reglaget på telefonens front.

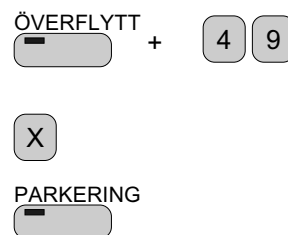

FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

Till annan anknytning

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.
- Slå anknytningens nummer.
- Invänta svar från den uppringda anknytningen eller lägg på luren.

Om ingen svarar på anknytningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på den blinkande linjeknappen eller fullborda överflyttningen, genom att lägga på luren, och sedan plocka tillbaka samtalet med 7+anknytningens nummer.

ÖVERFLYTT

**Till anknytning som finns på flexknapp**

- Tryck på aktuell flexknapp där anknytningen finns programmerad.

Samtalet ställs automatiskt i väntläge. Du kan välja mellan att vänta tills den uppringda anknytningen svarar och meddela att samtal flyttas över och sedan lägga på luren eller att lägga på luren innan anknytningen har svarat.

110

**Till upptagen anknytning**

- Tryck på aktuell flexknapp där anknytningen finns programmerad (eller ÖVERFLYTT och slå anknytningsnumret på sifferknapparna).
- Lägg på luren.

När den uppringda anknytningen är upptagen ställs samtalet automatiskt i väntläge för uppringning när du lägger på luren.

Not. Analoga 2-trådstelefoner och DECT-handenheter kan maximalt ha ett samtal på vänt. Om du försöker flytta över ytterligare ett kommer detta samtal att återringa direkt.

110

**Till externt nummer**

Alt. 1 Tryck [ÖVERFLYTT] och sedan [KORTNUMMER].
Ange sedan kortnummerpositionen.

ÖVERFLYTT + KORTNR + kortnummer position

Alt. 2 Tryck [ÖVERFLYTT] och [FLEXKNAPP] där ett kortnummer som motsvarar det externa numret finns programmerat.

ÖVERFLYTT + FLEXKNAPP

Alt. 3 Tryck [ÖVERFLYTT] och ta sedan en linje ut (med t ex 0:a) och slå sedan det externa numret.

ÖVERFLYTT + 0 + telefonnummer

Not!

1. På GDK-E14 måste en Kortnrknapp finnas programmerad (se sid 37).
2. Gäller endast Digitala linjeanslutningar (ISDN/PCM).
3. I samtliga fall måste man invänta påringningston från det externa numret innan luren läggs på.

PLOCKA UPP ETT SAMTAL

Upplockning från anknytning

- Lyft luren.
- Slå 7 och den aktuella anknytningens nummer på sifferknapparna.

**Upplockning i svarsgrupp**

Du måste finnas med i samma svarsgrupp för att kunna utföra denna funktion.

- Lyft luren.
- Slå 66 på sifferknapparna.



PARKERA ETT SAMTAL

Parkera ett externt samtal

- Tryck på knappen PARKERING.
1 gång för allmän parkering.
2 gånger för individuell parkering.

Allmänt parkerade samtal kan återtas av alla systemtelefoner och individuellt parkerade samtal kan endast återtas av den egna systemtelefonen. Samtalet återtas genom att trycka på den aktuella linjeknappen.

PARKERING


**Ta tillbaka ett parkerat samtal**

- Tryck på den blinkande intern- / linjeknappen.

INTERNT



el. LINJE

**Parkera i parkeringsgrupp**

Ta kontakt med systemansvarig för information om vilka nummer som används för parkeringsgrupp på ert telefonsystem (GDK 162 601-619 / GDK 100 601-610/GDK FP2 601-605).

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.
- Slå parkeringsgruppens nummer på sifferknapparna.
- Lägg på luren.
- Meddela mottagaren att det finns ett samtal som väntar på en viss parkeringsgrupp.

Samtalet återtas genom att lyfta luren och slå det aktuella parkeringsnumret.

ÖVERFLYTT



PÅSKYNDNING AV SAMTAL**Påskyndning**

- Slå * när upptagetton höres.
- Invänta svar.

**Ta emot påskyndningssignal**

När du själv får en påskyndningssignal ringer din telefon och lampan i knappen PARKERING blinkar. Du kan nu välja att avsluta ditt pågående samtal eller göra ett avbrott i det.

Avsluta:

- Avsluta det ursprungliga samtalet.

Pendla mellan samtal:

- Tryck på knappen PARKERING.
Du får nu in det nya samtalet och det ursprungliga samtalet har parkerats. För varje gång du sedan trycker på knappen PARKERING, pendlar du mellan de två samtalen.
- Genom att trycka på knappen HÖGTALARE avslutas det parkerade samtalet. Om luren läggs på avslutas det pågående samtalet.

**PÅSKYNDNING MED RÖSTINBRYTNING****Påskyndning med röstinbrytning**

För att kunna använda denna funktion krävs det att din apparat är specialprogrammerad.

- Slå * när upptagetton höres.
- Efter tre tonstötter är samtalet uppkopplat.

**Ta emot påskyndningssignal med röstinbrytning**

När du själv får en påskyndning med röstinbrytning är du sammankopplad med både inbrytande och den ursprungliga parten. Du kan nu välja att parkera ditt ursprungliga samtal och endast tala med den inbrytande parten eller behålla båda parterna och avvakta.

Avsluta:

- Avsluta det ursprungliga samtalet.

Pendla mellan samtal:

- Tryck på knappen PARKERING.
Du får nu in det nya samtalet och det ursprungliga samtalet har parkerats. För varje gång du sedan trycker på knappen PARKERING, pendlar du mellan de två samtalen.
- Genom att trycka på knappen HÖGTALARE avslutas det parkerade samtalet. Om luren läggs på avslutas det pågående samtalet.



VIDAREKOPPLING

Vidarekoppla till annat svarställe

- Slå 54 på sifferknapparna.

5 4

- Välj typ av vidarekopplingsfunktion:

0 - följ mej, slå först in numret på anknytningen du vill ska vidarekopplas till din telefon. Ange nu anknytningens behörighetskod (se Behörighetskod)

0 + behörighetskod

1 - direkt, efter du slagit 1 anger du den destination som anknytningen ska vidarekopplas till. Det kan vara till en anknytning eller en grupp.

1 + X X X

2 - vid upptaget, efter du slagit 2 anger du den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.

2 + X X X

3 - vid inget svar, efter du slagit 3 anger du den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.

3 + X X X

4 - vid upptaget / inget svar, efter du slagit 4 anger du den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.

4 + X X X

5 - externt, efter du slagit siffran 5 anger du positionen på det kortnummer där det externa numret finns programmerat. T ex 5 + 4 + 5 + 01, där 01 är kortnummerpositionen.

5 + X X

*** - externt vid inget svar**, efter du slagit en * anger du positionen på det kortnummer där det externa numret finns programmerat.

* + X X

Not. Extern vidarekoppling begränsas, av säkerhetsskäl, av en timer som gör att samtalet kan vara uppkopplat i maximalt 10 minuter. Denna timer kan ställas in (ingen begränsning eller 1-99 minuter). Om tiden behöver ändras - kontakta din system ansvarige.

- Kvittens erhålles i form av en ton och att STÖR EJ knappens lampa blinkar.

Bortkoppling av vidarekoppling

- Tryck på knappen STÖR EJ.

STÖR EJ
el. 5 4 #**Från telefonistplats:**

- Tryck på knappen HÖGTALARE, STÖR EJ och slå #.

HÖGTALARE + STÖR EJ + #

KORTNUMMER**Lagra och ändra kortnummer med namnval**

Om du har en digital systemtelefon kan du lägga in namn på de telefonnummer som du lagrar som kortnummer (Endast GDK/GDK-E/GDK-L). På GDK-E14 måste en Kortnummerknapp finnas programmerad (se sid 37).

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.
- Tryck på knappen KORTNR (nu visas nästa lediga kortnummerposition) och ange aktuellt kortnummer som namnet skall sparas på.
Egna kortnummer kan lagras under positionerna 01-19
- Slå telefonnumret på sifvertangenterna.
I displayen visas nu "ANGE LIN-KNAPP EL SIFFR", detta används endast då speciell linje eller linjegrupp ska användas då kortnumret slås.
- Tryck på knappen PARKERING.
- Slå in personens/företagets namn.
(Max 16 bokstäver, se avsnittet teckenkoder på nästa sida)
Om du inte vill ange något namn kan du istället trycka på knappen PARKERING direkt.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT



KORTNR



"telefonnummer"

PARKERING



"text"

PARKERING


**Ta bort ett kortnummer**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.
- Tryck på knappen KORTNR.
- Slå in kortnummerposition som skall raderas (01-19) på sifferknapparna.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT



KORTNR




PARKERING

**Använda ett kortnummer**

- Lyft luren.
- Tryck på knappen KORTNR.
- Slå det aktuella kortnumret på sifferknapparna.

KORTNR



Andra tecken än siffror i ett kortnummer

* - Tryck på [STÖR EJ]



- Tryck på



S - Tryck på * (t ex om numret 084707400S123 finns upplagt som kortnummer kommer numret 084707400 att slås, när samtalet besvaras kommer siffrorna 123 att slås.



P - Tryck på knappen **MEDDELANDE**, en paus (3 sek) kommer att genereras.

**Uppringning med namnval**

På GDK-E14 måste en Kortnummerknapp finnas programmerad (se sid 37).

- Tryck två gånger på knappen **KORTNR**.



- Välj alternativ för visning av namn.

1 - Interna anknötningar

2 - Individuella kortnummer

3 - Systemkortnummer



- Stega dig fram med knappen **VOLYM**.

Alternativt kan du slå in koden som motsvarar första tecknet i namnet, t.ex. om du vill söka ett namn som börjar på bokstaven K trycker du 52. (se teckenkoder)



el.



- Välj aktuellt namn genom att trycka 1 eller 2 och därefter knappen **PARKERING**.



- Samtalet kopplas nu upp automatiskt.

Teckenkoder

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32
F = 33	G = 41	H = 42	I = 43	J = 51
K = 52	L = 53	M = 61	N = 62	O = 63
P = 71	Q = 11	R = 72	S = 73	T = 81
U = 82	V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93
Z = 12	. = 13	, = *3	: = *2	Blank = *1
0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30	4 = 40
5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90

SYSTEMKORTNUMMER

Systemkortnummer är gemensamma och kan användas av alla användare i systemet. Men kan endast lagras, ändras och raderas från telefonisttelefon. Ett systemkortnummer lagras som ett 3 siffrigt nummer. Antalet systemkortnummer varierar beroende på vilket system som används.

GDK 162: Systemkortnummer 200-999.

GDK 100: Systemkortnummer 200-399.

GDK FP2: Systemkortnummer 200-399.

HÄNVISNINGSTEXT**Aktivera hänvisning på display:**

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 77 på sifferknapparna.
- Slå numret på det aktuella meddelandet som skall visas på sifferknapparna.

00 - INDIVIDUELLT MEDDELANDE (se sid 24)

01 - LUNCH TILLBAKA KL HH:MM

02 - SEMESTER TILLBAKA DATUM DD:MM

03 - TILLBAKA KL HH:MM

04 - TILLBAKA DATUM DD:MM

05 - UTE

06 - RING: XXXX (max 17 siffror)

07 - FINNS PÅ XXX

08 - UPPTAGEN TILL KL HH:MM

09 - SJUK

10 - BORTREST



- Tryck på knappen PARKERING.

HH = Timmar 00-23 MM = Månad 01-12
MM = Minuter 00-59 DD = Dag 01-31

11-20 är systemmeddelande som programmeras av växelansvarig.

Not. Externa anrop går nu direkt vidare till svarställe.

ÖVERFLYTT




PARKERING

**Ta bort en hänvisning**

- Tryck på knappen STÖR EJ.

STÖR EJ

**Stör ej**

Din systemtelefon måste ha denna funktion programmerad.

- Tryck på knappen STÖR EJ.
- STÖR EJ knappens lampa skall nu lysa.

STÖR EJ

**Bortkoppling av funktionen:**

- Tryck på knappen STÖR EJ.
- STÖR EJ LAMPAN skall nu ha släckts.




STÖR EJ



Telefonist kan ej använda funktionen STÖR EJ, då detta istället är Nattkopplingsfunktionen.

Programmera individuell text

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 48 på sifferknapparna.
- Slå in ditt meddelande med hjälp av sifferknapparna. (Max 23 tecken, se tabell nedan)
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT
 +  



PARKERING


Ditt namn på display

Ditt namn visas istället för anknytningsnumret när någon ringer dig. **Obs!** På GDK-E14 måste en Kortnummerknapp finnas programmerad (se sid 37).

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT.
- Tryck på knappen KORTNR och slå 00 på sifferknapparna.
- Tryck på knappen KORTNR.
- Slå in ditt namn med hjälp av sifferknapparna. (Max 7 tecken, se tabell nedan)
- Tryck på knappen PARKERING för att spara namnet.

ÖVERFLYTT

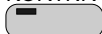
KORTNR
 +  

KORTNR


PARKERING


Teckenkoder

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32
F = 33	G = 41	H = 42	I = 43	J = 51
K = 52	L = 53	M = 61	N = 62	O = 63
P = 71	Q = 11	R = 72	S = 73	T = 81
U = 82	V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93
Z = 12	. = 13	, = *3	: = *2	Blank = *1
0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30	4 = 40
5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90

RÖSTBESKED

OBS! Dessa funktioner kräver extra utrustning i växlen. Kontakta systemansvarig.

Röstbesked - direkt eller vid ej svar**Spela in ett röstbesked:**

- Lyft luren.
- Slå 674 på sifferknapparna.
- Tala in ditt meddelande.
- Tryck på knappen **PARKERING**



PARKERING

**Radera eget röstbesked:**

- Slå 675 på sifferknapparna.

**Uppspelning av eget röstbesked:**

- Slå 676 på sifferknapparna.

**Aktivera ditt röstbesked:**

Denna funktion kan aktiveras på två olika sätt. Antingen kan röstbeskedet spelas upp direkt eller så kan det aktiveras med en fördröjning (vid ej svar).

- **Direkt**, Slå 547 på sifferknapparna.
- **Vid ej svar**, Slå 548 på sifferknapparna.

**Ta bort vidarekoppling till röstbesked:**

- Tryck på knappen **STÖR EJ**.

STÖR EJ

**Ta bort vidarekoppling till röstbesked - telefonist:**

- Slå 54# på sifferknapparna.

**Lyssna av meddelande från egen apparat:**

Se avsnittet "Lyssna av meddelande från egen apparat" på nästa sida.

Röstbesked - vid upptaget**Spela in ett röstbesked:**

- Lyft luren.
- Slå 67# på sifferknapparna.
- Tala in ditt meddelande.
- Tryck på knappen **PARKERING**

Radera eget röstbesked:

- Slå 67* på sifferknapparna.

Uppspelning av eget röstbesked:

- Slå 670 på sifferknapparna.

Aktivera ditt röstbesked:

I detta fall kommer röstbeskedet aktiveras endast när anknytningen är upptagen.

- Slå 549 på sifferknapparna.

Ta bort vidarekoppling till röstbesked:

- Tryck på knappen **STÖR EJ**.

Ta bort vidarekoppling till röstbesked - telefonist, eller anknytningar som saknar en Stör Ej knapp:

- Slå 54# på sifferknapparna.



6 7 #

PARKERING



6 7 *

6 7 0

5 4 9

STÖR EJ



5 4 #

Lyssna av meddelande från egen apparat

Knappen **MEDDELANDE** blinkar (på GDK-L14D blinkar meddelandelampan) om någon har lämnat ett meddelande och i displayen visas **MEDD: DVU**, där antalet anger hur många meddelanden som lämnats.

- Tryck på knappen **MEDDELANDE**.
Det först inspelade meddelanden kommer nu att spelas upp. För att repetera, spara, radera eller hoppa till nästa meddelande används följande knappar:

PARKERING - Spela upp nästa meddelande (kan inte användas när tidsangivelse från systemet spelas upp).

KONFERENS - Radera det meddelande som spelas upp och hoppa till nästa.

Not. På anknytningar som saknar en konferensknapp raderas det sist avlyssnade meddelandet automatiskt.

MEDDELANDE - Repetera det medd. som spelas upp.


Not. Telefonmodeller som saknar en meddelandeknapp kan ej utföra detta. (Se sid 37).

MEDDELANDE el.



5 7

PARKERING



KONFERENS



MEDDELANDE



RÖSTBESKED ÖVRIGT**Lyssna av inkomna meddelanden externt**

- Ring till din anknytning.
Vänta nu tills det att röstbrevlådan har besvarat ditt samtal.
- Tryck * och ange din behörighetskod.
Nu kan du välja funktion enligt nedanstående lista.
(Se behörighetskod).

23	Stänga av röstmeddelandet
24	Ändra röstmeddelandet
34	Radera röstmeddelandet
74	Lyssna på röstmeddelandet
76	Spela upp inkomna meddelanden

* + behörighetskod

2 3

2 4

3 4

7 4

7 6

Meddelande väntar

Om den anknytning du ringer inte svarar eller är ställd i STÖR EJ kan du lämna ett meddelande. **Obs!** Om att denna funktion ska kunna användas måste anknytningen ha en meddelandeknapp. (Se sid 37).

Utan röstkort:

- Tryck på knappen MEDDELANDE om du inte får svar eller om STÖR EJ ton hörs.

Med röstkort:

- Tryck på knappen MEDDELANDE och slå # för att spela in meddelandet.
- Lägg på luren.

MEDDELANDE



MEDDELANDE



+

**Flytta över ett lämnat meddelande till annan anknytning**

Om någon lämnat ett meddelande i din röstbrevlåda kan du med denna funktion flytta över meddelandet till en annan anknytning.

Under det att meddelandet spelas upp;

- Tryck på aktuell flexknapp där anknytningen finns programmerad eller slå anknytningsnumret på sifferknapparna.

FLEXKNAPP



el.



Uppspelning av system/anknytningsstatus**Tidangivelse:**

- Slå 671 på sifferknapparna.
Du kommer att höra: "Klockan är"

6 7 1

Datumangivelse:

- Slå 672 på sifferknapparna.
Du kommer att höra: "Datumet är"

6 7 2

Anknytningsangivelse:

- Slå 673 på sifferknapparna.
Du kommer att höra: "Detta är anknytning"

6 7 3

Anknytningsstatus:

- Slå 677 på sifferknapparna.
Du kommer nu får höra en lista på de funktioner din anknytning för tillfället har.

6 7 7

A - Anknytningsnummer

B - Inställning snabbtelefon.

C - Antal meddelande, personer som sökt dig.

D - Programmerad alarntid / påminnelse signal.

E - Stör Ej.

G - Vidarekopplad till kortnummer

H - Kö till linje

I - Tillfällig samtalsbegränsning.

J - Samtalsbegränsning (COS).

ALLANROP / SÖKNING**Personsökning via grupper**

(GDK 162 401-420 / GDK 100 401-415 / GDK FP2 401-405)

- Lyft luren.
- För intern grupp nr 1 slå 401 på sifferknapparna.
- För intern grupp nr 2 slå 402 på sifferknapparna.
- För alla interna grupper slå 43 på sifferknapparna.
- För extern grupp nr 1 slå 46 på sifferknapparna.
- För extern grupp nr 2 slå 47 på sifferknapparna.
- För alla externa grupper slå 48 på sifferknapparna.
- För alla grupper i systemet slå 49 på sifferknapparna.



4 0 1

4 0 2












4 3

4 6

4 7

4 8

4 9

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;">KONFERENS</p> <p>Konferens Det är möjligt att koppla upp 6 interna eller 1 extern och 5 interna deltagare i en konferens. Obs! Om att denna funktion ska kunna användas måste anknytningen ha en konferensknapp. (Se sid 37).</p> <p>Koppla upp konferens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ring upp den första deltagaren. - Tryck på knappen KONFERENS. - Ring upp nästa deltagare. - Tryck på knappen KONFERENS en gång om fler deltagare skall ringas upp. - Tryck på knappen KONFERENS två gånger när alla deltagare är uppringda. - Konferensfunktionen är inkopplad. 	<p style="text-align: center;">KONFERENS </p> <p style="text-align: center;">KONFERENS </p> <p style="text-align: center;">KONFERENS KONFERENS  </p>
<p>Gå ur en konferens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen KONFERENS och lägg på luren. 	<p style="text-align: center;">KONFERENS </p>
<p>Gå tillbaka till en konferens: Gäller endast den som kopplat upp konferensen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Tryck på knappen KONFERENS. 	<p style="text-align: center;"> KONFERENS </p>
<p>Koppla bort en extern deltagare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på den linjeknapp som den externa deltagaren finns på. - Lägg på luren eller tryck på knappen HÖGTALARE. 	<p style="text-align: center;">LINJEKNAPP </p> <p style="text-align: center;"> el. HÖGTALARE </p>
<p>Avsluta konferensen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lägg på luren. - Tryck på knappen KONFERENS. 	<p style="text-align: center;">KONFERENS </p>


A-NUMMER**Spara A-nummer (CLI)**

Vid ett obesvarat samtal mot en direktvalsanknytning kan A-numret (den externa partens telefonnummer) lagras på anknýtningens display.

Not. Kräver ISDN-linjer samt en systemtelefon med display.

För att visa A-nummer:

- Tryck på knappen **meddelande**.

**För att bläddra mellan flera A-nummer:**

- Tryck på knappen **VOLYM (UPP eller NED)**

**För att ringa upp ett A-nummer:**

- Tryck på knappen **PARKERING** när numret du vill ringa visas i display.

**För att radera ett A-nummer:**

- Tryck på knappen **KONFERENS** när numret du vill radera visas i display.

**För att radera alla A-nummer (CLI):**

- Tryck på knappen **MEDDELANDE** och sedan två gånger på knappen **KORTNR**.



Not. Om en anknýtning ska kunna radera sina CLI meddelanden måste den ha en konferensknapp eller en meddelandeknapp. (Se sid 37).

Dölja utgående A-nummer

När du gör ett externt samtal kan du välja att visa eller inte visa ditt eget telefonnummer för den uppringda parten.





















Not. Kräver ISDN-linjer samt att funktionen "dölj utgående A-nr" finns upplagd på en flexknapp (Se sid 35), samt att tjänsten "Temporär blockering av nummerpresentation" är beställd hos din operatör.




















Koppla in/ur:

- Tryck på knappen **HEMLIGT NUMMER**.



Not. När knappen **HEMLIGT NUMMER** är tänd skickas inget A-nr till den uppringda parten.

	Knaptryckning
ÖVRIGA FUNKTIONER	
<p>Ändra ringsignal (Gäller endast GDK-telefoner)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 50 på sifferknapparna. - Välj ringsignal läge (1 - 4). - Tryck på knappen PARKERING. 	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>PARKERING </p>
<p>Bakgrundsmusik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 73 på sifferknapparna. <p>Bortkoppling av funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 73 på sifferknapparna. 	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>ÖVERFLYTT  +  </p>
<p>Sekretess</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen SEKRETESS. <p>Bortkoppling av funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen SEKRETESS. 	<p>SEKRETESS </p> <p>SEKRETESS </p>
<p>Spärr för utgående samtal Du kan spärra din telefon för obehörig uppringning av externa samtal. Kräver att behörighetskod finns inlagd (se behörighetskod).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 46 på sifferknapparna. - Tryck på knappen PARKERING när HÖGTALAR-knappens lampa lyser. - Lampan i knappen SEKRETESS kommer att lysa så länge funktionen är inkopplad. <p>Bortkoppling av funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 47 på sifferknapparna. - Slå din behörighetskod på sifferknapparna. - Tryck på knappen PARKERING och kvittenston hörs. - Lampan i knappen SEKRETESS slutar att lysa. 	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>PARKERING </p> <p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>PARKERING </p>

	Knaptryckning
<p>Lägga in behörighetskod</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 44 på sifferknapparna. - Slå den behörighetskod i form av fem tecken (Siffror el *,#) som du önskar använda för din telefon. - Tryck på knappen PARKERING. - En bekräftelseton hörs. <p>Om du skulle glömma bort din behörighetskod kan den systemansvarige gå in i systemet och radera ut koden och du kan sedan lägga in en ny.</p>	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>    </p> <p>PARKERING </p>
<p>Ändra behörighetskod</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 45 på sifferknapparna. - Slå din nuvarande behörighetskod. - En bekräftelseton hörs - Slå den behörighetskod i form av fem tecken (siffror el *, #) som du önskar använda för din telefon. - Tryck på knappen PARKERING. - En bekräftelseton hörs. 	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>PARKERING </p>
<p>Ändra språk i display (Svensk/Engelsk) Gäller endast GDK-telefoner.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 51 på sifferknapparna. 	<p>ÖVERFLYTT  +  </p>
<p>Kontrollera programversion</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå sedan 40 på sifferknapparna. <p>I display visas nu en text där bland annat programversionen kan avläsas;</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>LGE/GS##P-B.0JI MAY SWEDEN</p> </div> <p>När första tecknet i programversionen är en bokstav kan detta översättas till en siffra på följande sätt; A=1, B=2, C=3, D=4, E=5. I fallet här ovan heter programversionen B.0JI, vilket är det samma som 2.0JI.</p>	<p>ÖVERFLYTT  +  </p>

Chef / sekreterarkoppling

Denna vidarekoppling måste vara inlagd av systemansvarig. Alla samtal som skall till chefstelefonen kopplas till sekreterartelefonen om chefstelefonen är upptagen eller i läge "STÖR EJ". Från sekreterartelefonen kan man dock ringa till chefstelefonen.

- Tryck på anknytningsknappen till chefstelefonen.
- Upptaget eller STÖR EJ ton hörs.
- Slå *.

FLEXKNAPP



Påminnelseignal/Alarm

Du kan ställa in din telefon för att ringa en påminnelseignal vid ett visst klockslag, antingen en signal som skall ringa bara vid ett tillfälle eller en signal som skall upprepas varje dag.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 41 och tid för påminnelseignalen (HH:MM) på sifferknapparna.
- Tryck på knappen PARKERING eller slå # och sedan parkering om påminnelseignal skall upprepas varje dag. Efter kvittens tonen är funktionen inkopplad.

ÖVERFLYTT



+

4

1

+

H

H

M

M

PARKERING



el.

#

+

PARKERING



Bortkoppling av påminnelseignal:

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 42 på sifferknapparna.
- Tryck på knappen PARKERING.
- Kvittenston hörs.

ÖVERFLYTT



+

4

2

PARKERING



Headset - av/på

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 57 på sifferknapparna.

Vi rekommenderar att detta läggs på flexknapp. (se "programmera egna flexknappar")














ÖVERFLYTT

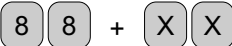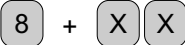

+

5

7

	Knaptryckning
<p>Välja en speciell linje eller linjegrupp</p> <p>Välja speciell linje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå 88 samt linjenummer (2 siffror) på sifferknapparna. <p>Välja speciell linjegrupp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå 8 samt linjegrupsnummer (2 siffror) på sifferknapparna. 	 
<p>Väntfunktion på utgående linje</p> <p>Används då du önskar placera dig i kö på en linje. Då linjen blir ledig kopplas du till den aktuella linjen. Obs! Om att denna funktion ska kunna användas måste anknytningen ha en meddelandeknapp. (se sid 37).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Tryck på aktuell linjeknapp eller slå 0 för linje. - Tryck på knappen MEDDELANDE. - Lägg på luren. <p>Svar på väntfunktion</p> <ul style="list-style-type: none"> - Du hör en ringsignal och den aktuella linjens lampa börjar blinka. - Lyft luren eller tryck på knappen HÖGTALARE. 	 LINJEKNAPP  el.  MEDDELANDE   el. 
<p>Parkera ett internt samtal</p> <p>Du kan parkera ett internt samtal om din apparat är programmerad med INTERNT - knapp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen PARKERING. - Samtalet återfås genom att trycka på knappen INTERNT. 	PARKERING  INTERNT 
<p>Automatisk återuppringning</p> <p>Används för att automatiskt återuppringa en intern anknytning eller externt telefonnummer efter en förutbestämd tid. Erhålls inget svar görs ett nytt försök (3 försök). När återuppringning sker tänds lamporna i knapparna HÖGTALARE och SEKRETESS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÅTERUPPRINGNING. - Lägg på luren eller tryck på knappen HÖGTALARE. - När den uppringda parten svarar, lyft luren. <p>Not. Kräver ISDN linjer.</p>	ÅTERUPPR  HÖGTALARE  

	Knaptryckning
<p>Spara i nummerminne under samtal</p> <p>Under ett pågående externt samtal kan du anteckna ett telefonnummer, som du senare kan använda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Under ett pågående samtal - Tryck två gånger på knappen KORTNUMMER. 	
<p>Använda ett sparat telefonnummer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lyft luren. - Tryck på knappen KORTNR och sifferknappen #. 	
<p>Använda senast slaget telefonnummer (GDK)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÅTERUPPRINGNING. <p>Not. På vissa GDK-modeller saknas knappen ÅTERUPPRINGNING.</p>	
<p>Använda senast slaget telefonnummer (GSX)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen KORTNR och sifferknappen *. 	
<p>Samtal väntar-läge</p> <p>En anknytning som sitter upptagen kan på detta sätt se om ytterligare ett samtal (externt) ringer till anknytningen.</p> <p>Not. Kräver Direktval.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå sedan 61 på sifferknapparna. <p><i>Urkoppling sker på samma sätt.</i></p> <p>Vi rekommenderar att detta läggs på flexknapp (se "programmera egna knappfunktioner").</p>	

AXE tjänsten vidarekoppling (*21*)

GDK systemen kan hantera tre olika typer av AXE tjänster. Det är direkt vidarekoppling, vidarekoppling vid ej svar och vidarekoppling vid upptaget. Denna typ av vidarekoppling skiljer sig något mot den vanliga. I detta fall aktiveras vidarekopplingen inte i systemet utan i den station som systemet är anslutet till.

Viktigt! För att denna funktion ska kunna användas krävs dels att systemet har ISDN linjer och dels att både systemet och ISDN linjerna är programmerade för att hantera denna tjänst. Om du är osäker på detta kontakta då först din telefonsystemleverantör.

Aktivera en vidarekoppling:

- *Ta en linje genom att tryck på en linjeknapp.*
- *Tryck på knappen KEYPAD.*
Hur en KEYPAD knapp skapas beskrivs på sidorna 34 och 36.
- *Ange vilken typ av vidarekoppling som ska utföras:*

21 - Direkt vidarekoppling

61 - Vidarekoppling vid ej svar

67 - Vidarekoppling vid upptaget

- *Ange till vilket telefonnummer linjen(er) ska vidarekopplas.*
- *Tryck på knappen #.*

Ta bort en vidarekoppling:

- *Ta en linje genom att tryck på en linjeknapp.*
- *Tryck på knappen KEYPAD.*
Hur en KEYPAD knapp skapas beskrivs på sidorna 34 och 36.
- *Ange vilken typ av vidarekoppling som ska tas bort:*

#21# - Direkt vidarekoppling

#61# - Vidarekoppling vid ej svar

#67# - Vidarekoppling vid upptaget

LINJEKNAPP

KEYPAD

* 2 1 *

* 6 1 *

* 6 7 *

#

LINJEKNAPP




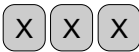
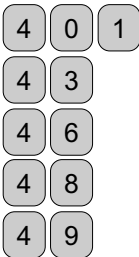

KEYPAD















































































2 1

6 1

6 7









Programmera egna flexknappar

	Knaptryckning
LÄGGA IN EN FUNKTION PÅ FLEXKNAPP	
<p>Lägga in en funktion på flexknapp</p> <p>En användare kan själv lägga upp egna funktionsknappar. Till detta används systemtelefons flexknappar. Obs! Vissa flexknappar, de som har en linje funktion programmerad, kan inte förändras av användaren.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT. - Tryck på den flexknapp som du vill använda. (Om du har en display visas nu det som ligger programmerat på vald flexknapp). - Slå aktuell funktionskod som önskas (se tabell nedan). En funktionskod kan bestå av en eller flera siffror alternativt funktionsknappar. - Tryck på knappen PARKERING 	 <p>ÖVERFLYTT</p> <p>FLEXKNAPP</p> <p>Funktionskod</p> <p>PARKERING</p>
<p>Radera en flexknapp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT. - Tryck på den flexknapp som du radera. - Tryck på knappen PARKERING. 	 <p>ÖVERFLYTT</p> <p>FLEXKNAPP</p> <p>PARKERING</p>
FUNKTION	<i>Funktionskod</i>
<p>Anknytningsknapp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anknytningsnummer (100-231) 	
<p>Sökgrupp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppnummer (620-649) 	
<p>Allanrop:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intern grupp (401-420) - Internt allanrop (43) - Extern grupp (46-47) - Externt allanrop (48) - Allanrop (49) 	
<p>Parkeringsgrupp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppnummer (601-619) 	














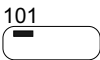









	Funktionskod
<p>Headset - Av/På: När flexknappen är släckt är headset påkopplat.</p>	<p>ÖVERFLYTT  +  </p>
<p>Dölja utgående A-nr - Av/På: När flexknappen är släckt kommer A-nr att presenteras.</p>	<p>ÖVERFLYTT  +  </p>
<p>Samtal väntar - Av/På: När flexknappen är tänd är funktionen samtal väntar aktiverad.</p>	<p>ÖVERFLYTT  +  </p>
<p>Vidarekoppling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direkt - Vid upptaget - Vid ej svar - Vid upptaget och ej svar - Externt - Direkt - Externt - Vid ej svar 	<p>   + destination</p> <p>   + destination</p> <p>   + destination</p> <p>   + destination</p> <p>   + kortnr. position</p> <p>   + kortnr. position</p>
<p>Kortnummer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Privat (01-19) - System (200-999) <p>Not. Kortnummer kan inte läggas upp på en flexknapp på GDK-E14.</p>	<p>KORTNR  +  </p> <p>KORTNR  +   </p>
<p>Hänvisning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hänvisningstext (01-10) 	<p>ÖVERFLYTT  +   +  </p>
<p>Röstbesked:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spela in (direkt / ej svar) - Radera (direkt / ej svar) - Lyssna av (direkt / ej svar) - Aktivera (direkt) - Aktivera (ej svar) - Spela in (upptaget) - Radera (upptaget) - Lyssna av (upptaget) - Aktivera (upptaget) 	<p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  </p>
<p>Påminnelse signal/väckning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivera - Radera 	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>ÖVERFLYTT  +  </p>
<p>Behörighetskod:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivera - Radera 	<p>ÖVERFLYTT  +  </p> <p>ÖVERFLYTT  +  </p>

	Funktionskod
Portöppning/Styrning av reläfunktioner: - Aktivera (1-4)	# * X
Upplockning av samtal i samma grupp: - Upplockning	6 6
Upplockning av samtal från annan anknytning: - Upplockning	7 + X X X
Svar på nattsamtal: - Nattsvar	6 9
Återställning av larmsignal: - Aktivera	6 5
Bakgrundsmusik: - Aktivera/Koppla ur	ÖVERFLYTT + 7 3
Nummerminne: - Aktivera	ÖVERFLYTT + 8 0
Samtal väntar / påskyndning: - Aktivera/Koppla ur	ÖVERFLYTT + 8 5
Stoppur / timer: - Aktivera/Koppla ur	ÖVERFLYTT + 8 9
Kontokod: - Aktivera	ÖVERFLYTT + 8 1
UCD-medlem In/Urloggning: - Aktivera/Koppla ur	ÖVERFLYTT + 8 7
Supervisor UCD: - Aktivera	ÖVERFLYTT + 8 *
AXE tjänster (Keypad facility): - Aktivera	ÖVERFLYTT + 6 2
Inbrytning: - Aktivera	ÖVERFLYTT + 8 6
Påskyndning: - Aktivera	ÖVERFLYTT + 8 5

Fasta knappfunktioner

	Funktionskod
FASTA KNAPPFUNKTIONER	
<p>De mindre systemtelefonerna GDK-L14D, GDK-L8 och GDK-E14 har inte lika många fasta funktionsknappar som de större modellerna. Därför finns det möjlighet att, på dessa modeller, lägga upp fasta funktioner på flexknapp. Programmeringen utförs som när vanliga flexknappar programmeras, se föregående avsnitt. Följande avsnitt beskriver vilka koder som används.</p>	
Kortnummer - knapp:	ÖVERFLYTT +  + 9 0
Konferens - knapp:	ÖVERFLYTT +  + 9 1
Meddelande - knapp:	ÖVERFLYTT +  + 9 2
Stör Ej - knapp:	ÖVERFLYTT +  + 9 3
R - knapp:	ÖVERFLYTT +  + 9 4
Sekretess - knapp:	ÖVERFLYTT +  + 9 5
Högtalar - knapp: Ger funktionen "Högtalare" på telefoner som saknar HÖGTALARE-knapp. Ger funktionen "Nedkoppling" på telefoner där HÖGTALARE-knapp finns.	ÖVERFLYTT +  + 9 6
Intern - knapp:	ÖVERFLYTT +  + 8 3

System och telefonistfunktioner

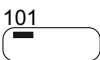TELEFONISTBORD	Knaptryckning
<p>Telefonistbord: Till GDK växeln kan man till den telefon som används som huvudapparat koppla en eller flera telefonistbord. Dessa använder man för att kunna hantera fler linjer och fler anknytningar. I telefonistbordet finns 12 funktionsknappar och 36 flexknappar. Det finns även en modell med 48 flexknappar.</p> <p>INBRYTNING Används för att bryta in i ett pågående samtal.</p> <p>UPPT.KÖ Används för att påskynda ett samtal och att koppla ett samtal till en anknytning som är ställd i "STÖR EJ".</p> <p>NEDKOPPLING Används för att koppla ned ett samtal pågående samtal och besvara nästa.</p> <p>SÖK ALLA Används för att utföra ett allmänt utrop på alla högtalare och alla lediga telefoner.</p> <p>SÖK INT Används för att utföra ett internt anrop på alla lediga telefoner.</p> <p>SÖK EXT Används för att göra ett externt utrop på alla högtalare.</p> <p>PARK 601 - 603 Används för att flytta över ett externt samtal till parkeringsgrupp.</p> <p>GRP 620 - 623 Används för att ringa ett internt gruppnummer.</p>	<p>ÖVERFLYTT +  </p> <p>ÖVERFLYTT +  </p> <p>ÖVERFLYTT +  </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
<p>Ringa upp ett internt samtal:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren och tryck på aktuell anknytningknapp. <p>Sökning (Allanrop):</p> <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren och tryck på knappen SÖK. <p>Ringa upp en intern grupp:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren och tryck på knappen GRUPP. <p>Förbigå "Stör ej"/ Påskyndning:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tryck på aktuell anknytningsknapp. (Upptaget ton eller "Stör Ej" hörs.)- Tryck på knappen UPPT:KÖ. <p>Inbrytning:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lyft luren och tryck på aktuell anknytningsknapp.- Tryck på knappen INBRYTNING när upptaget ton hörs. (Efter inbrytningstonen kan du lämna ett meddelande till den uppringda parten.)	<p> + </p> <p> + </p> <p> + </p> <p></p> <p></p> <p> + </p> <p></p>

SYSTEM OCH TELEFONISTFUNKTIONER**Systemanvisningar:**


Detta avsnitt innehåller anvisningar för programmering och justering av vissa funktioner som är gemensamt för hela systemet. Dessa kan bara utföras med systemets telefonisttelefon.







Lägga in hänvisningstext

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 2.
- Slå in aktuell anknytning(ar).
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Slå in aktuellt meddelande 01-20 (Se sid 20).
- Tryck på knappen PARKERING.

Radera hänvisningstext:


- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 3.
- Slå in aktuell anknytning(ar).
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Tryck på knappen PARKERING.







ÖVERFLYTT
 + * 2

   +   

PARKERING


ÖVERFLYTT
 + * 3


   +   







PARKERING


Ta bort Stör Ej, Hänvisning och Vidarekoppling

Används för att ta bort funktionen STÖR EJ, vidarekoppling och hänvisningstext på en anknytning.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 9.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT
 + * 9



   +   

PARKERING


Programmera systemmeddelande

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 7.
- Slå aktuellt meddelandenummer (11 - 20).
- Slå in ett meddelande (max 23 tecken) med hjälp av sifferknapparna. Se tabell sid 19.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT
 + * 7

PARKERING


	Knaptryckning
<p>Ställa in datum och tid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå # och 1 på sifferknapparna. - Slå datum och tid i formatet ÅÅMMDD och TTMM. (ÅÅ = År, MM = Månad, DD = Dag - TT = Timmar, MM = Minuter) - Tryck på knappen PARKERING. Om antingen datum eller tid inte behövs ändras kan detta ersättas med * t ex 981120 * eller * 2300. 	<p>ÖVERFLYTT + # 1</p> <p>PARKERING</p>
<p>Ändra format för datum</p> <p>Formatet för datum som visas på displayerna i systemets telefoner kan ändras från DDMMÅÅ till MMDDÅÅ eller omvänt. (DD = Dag, MM = Månad, ÅÅ = År)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 5 på sifferknapparna. 	<p>ÖVERFLYTT + * 5</p>
<p>Ändra format för tid</p> <p>Formatet för tiden som visas på displayerna i systemets telefoner kan ändras från 24-timmarsformat till 12-timmarsformat och tvärtom.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 6 på sifferknapparna. 	<p>ÖVERFLYTT + * 6</p>
<p>Tillfällig spärr av anknytning</p> <p>En eller flera anknytningar kan temporärt spärras för utgående samtal. Obs! Anknytning måste ha behörighetskod inlagd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå #2 på sifferknapparna. - Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna. T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106. - Tryck på knappen PARKERING. <p>Radera tillfällig spärr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå #3 på sifferknapparna. - Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna. T ex 101 101 för endast anknytning 101 106 för anknytningarna 101 till 106. - Tryck på knappen PARKERING. 	<p>ÖVERFLYTT + # 2</p> <p>X X X + X X X</p> <p>PARKERING</p> <p>ÖVERFLYTT + # 3</p> <p>X X X + X X X</p> <p>PARKERING</p>

Blockera anknytning för direktvalsanrop

En eller flera anknytningar kan temporärt blockeras för direktvalsanrop, t ex en anknytning som står i en konferenslokal.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 55 på sifferknapparna.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT + 5 5

X X X + X X X

PARKERING

Radera blockering av direktvalsanrop:

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 56 på sifferknapparna.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT + 5 6

X X X + X X X

PARKERING

Spärr av utgående linjer

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 8 på sifferknapparna.
- Tryck på den valda linjeknappen efter tonen.
- Efter ytterligare en ton är linjen blockerad för utgående samtal. Linjeknappen blinkar.
- Tryck på knappen HÖGTALARE

Radering av spärr sker på samma sätt.

ÖVERFLYTT + * 8

LINJEKNAPP

HÖGTALARE

Radera behörighetskod

En bortglömd behörighetskod kan raderas i systemet.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå * och 4 på sifferknapparna.
- Slå in aktuell anknytning(ar).
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT + * 4

X X X + X X X

PARKERING

Knaptryckning

Ställa in Påminnelse-signal/Alarm

Man kan centralt ställa in för påminnelse-signaler som skall ringa vid ett bestämt klockslag i flera telefoner i systemet. Dessa signaler kan antingen ringa bara vid ett tillfälle eller upprepas varje dag.

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 41 på sifferknapparna.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 101 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Slå in tid för påminnelse/alarm.
Fyra siffror - timmar och minuter t ex 0730.
- Tryck på knappen PARKERING eller # och PARKERING om påminnelse-signal skall upprepas varje dag.
Efter kvittenstonen är funktionen inkopplad och en stjärna (*) blinkar till vänster om tiden.

Radera påminnelse-signal/alarm:

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 42 på sifferknapparna.
- Slå in anknytning(ar) på sifferknapparna.
T ex 101 101 för endast anknytning 101 eller 106 för anknytningarna 101 till 106.
- Tryck på knappen PARKERING.

ÖVERFLYTT + 4 1

X X X + X X X

H H M M

PARKERING el. # + PARKERING

ÖVERFLYTT + 4 2

X X X + X X X

PARKERING

Nattkoppling

Nattkoppling utföres från huvudtelefonen. Urkoppling sker med samma knapp. Om nattkoppling sker på annat sätt informerar din återförsäljare om hur detta sker.

- Tryck på knappen STÖR EJ.

STÖR EJ

Automatisk omkoppling Dag/Natt

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå # och 9 på sifferknapparna.
- Slå starttid för dagkoppling i formatet HHMM.
Om dagkopplingstid inte ska definieras, slå * för att hoppa direkt till start tid för nattkoppling.
- Slå starttid för nattkoppling i formatet HHMM.
- Tryck på knappen PARKERING.

Not. Eftersom **Automatisk omkoppling Dag/Natt** inte följer kalender dagar kommer växeln alltid att dagkopplas oavsett veckodag.

ÖVERFLYTT + # 9

H H M M el. *

H H M M el. *

PARKERING

Spela in systemmeddelande/Kösvar

Inspelning av systemhälsning för interna gruppnummer, nattmeddelanden och efterval. Obs! Det finns även ett mindre röstkort där endast meddelande 01-03 kan användas.

- Lyft luren.
- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå #4 på sifferknapparna.
- Välj meddelande (01 - 09) genom att slå på sifferknapparna.
- Slå # för inspelning av systemmeddelande/kösvar.
- Tryck på knappen PARKERING när meddelandet är intalat.
- Tryck på knappen HÖGTALARE för att återgå till telefon läge eller fortsatt spela in flera meddelanden genom att välja nytt nummer (01 - 09)

Radera systemmeddelande/kösvar:

- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå #4 på sifferknapparna.
- Välj meddelande (01 - 09) genom att slå på sifferknapparna.
- Vänta till meddelandet som ska raderas spelas upp.
- Tryck på knappen STÖR EJ under det att meddelandet spelas upp. Avsluta med att trycka på knappen PARKERING.
- Tryck på knappen HÖGTALARE.



ÖVERFLYTT + # 4

X X

#

PARKERING

HÖGTALARE

ÖVERFLYTT + # 4

X X

STÖR EJ

HÖGTALARE






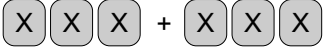













Namnge interna anknytningar

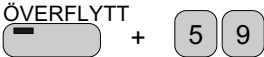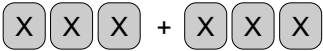- Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå # och 8 på sifferknapparna.
- Slå på aktuellt anknytningsnummer och efter en ton kan du slå in aktuellt namn. Se tabell sid 19.
- Tryck på knappen PARKERING.

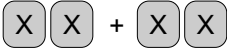ÖVERFLYTT + # 8

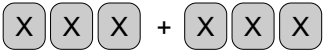X X X

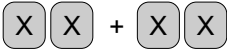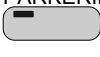PARKERING

	Knaptryckning
<p>Radera alla A-nummer (CLI)-meddelanden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryck på knappen ÖVERFLYTT och slå 59. - Ange anknytningsintervall. - Tryck på knappen PARKERING. 	<p>ÖVERFLYTT </p> <p></p> <p>PARKERING </p>
<p>Samtalsmätning Används för att skriva ut och radera information från anknytningar och grupper. För utskriftsfunktion måste skrivare vara ansluten till växeln.</p> <p>SMDR Full Warning: För att slå av varningston då SMDR-minnet är fyllt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå 65 på sifferknapparna. <p>Utskrift per anknytning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå *0 på sifferknapparna. - Ange vilka anknytningar som utskriften skall omfattas av (XXX - YYY). - Tryck på knappen PARKERING för att aktivera utskrift. <p>Utskrift per grupp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå *1 på sifferknapparna. - Ange vilka grupper som utskriften skall omfatta (01 - 99). - Tryck på knappen PARKERING för att aktivera utskrift. <p>Radera samtalsmätning per anknytning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå *2 på sifferknapparna. - Ange vilka anknytningar som raderingen skall omfatta (XXX - YYY). - Tryck på knappen PARKERING för att bekräfta raderingen. <p>Radera samtalsmätning per grupp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå *3 på sifferknapparna. - Ange vilka grupper som raderingen skall omfatta (01 - 99). - Tryck på knappen PARKERING för att bekräfta raderingen. <p>Visa samtalsmätning i display per en anknytning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå *4 på sifferknapparna. - Ange vilken anknytning funktionen avser (XXX). <p>Avbryta påbörjad utskrift:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå * * på sifferknapparna. 	<p></p> <p></p> <p></p> <p>PARKERING </p> <p></p> <p></p> <p>PARKERING </p> <p></p> <p></p> <p>PARKERING </p> <p></p> <p></p> <p>PARKERING </p> <p></p> <p></p> <p></p>

Lampblinkningar i GDK

KNAPP	FUNKTION	BLINK CYKEL (enhet = sekunder)
Linje/Loop	Inringande samtal	1 på / 1 av
	Överflyttat samtal	0,25 på / 0,25 av
	Återringning	0,05 på / 0,05 av / 0,05 på / 0,05 av / 0,05 på / 0,75 av
		Privat parkering 0,38 på / 0,26 av / 0,38 på / 1 av
	System parkering	1 på / 1 av
	Upptagen	på
	Vidarekoppling (Högt StörEj 6)	0,12 på / 0,12 av / 0,12 på / 0,12 av / 0,12 på / 1,4 av
DSS	Upptagen	på
	Internanrop	1 av / 1 på
	Stör Ej	0,5 av / 0,5 på
	Intern parkering	0,25 av / 0,25 på
Meddelande	Återringning meddelande väntar	0,25 av / 0,25 på
	Meddelande	2 av / 2 på
Stör Ej	Stör ej	på
	Vidarekoppling	1 av / 1 på
Internt	Intern parkering	0,25 av / 0,25 på
Överflytt	Programmeringsläge	0,5 av / 0,5 på
Konferens	Aktiv	på
	Under uppkoppling	0,25 av / 0,25 på
Sekretess	Aktiv	på
Högtalare	Aktiv	på
Parkering	Internt anrop	2 av / 2 på

Felsökning

Det sprakar och låter illa i luren/ Dem du ringer till tycker att det sprakar och låter illa;

Kan bero på att luren är trasig, prova med att byta luren.

Om inte detta hjälper kan du prova att byta telefonen.

OBS! Vid byte av telefon måste telefonen du byter till vara av samma modell som din egen.

Telefonen är "död";

Prova med att byta telefonen.

OBS! Vid byte av telefon måste telefonen du byter till vara av samma modell som din egen.

"LINJE G01 UPPTAGEN"

Detta visas i displayen då alla utgående linjer är upptagna. Det kan även bero på ett fel i linjeanslutningen – kontakta, i första hand, din teleoperatör. Om inte detta hjälper felanmäler du hos din återförsäljare.

När du trycker på en flexknapp kommer du till fel person/händer ingenting;

Tryck på knappen ÖVERFLYTT och sedan på den aktuella flexknappen. Nu visas vad som finns inlagt på knappen, om anknyningsnumret är fel eller saknas kan du nu slå in det korrekta numret och sedan spara med PARKERING.

Register

A

A-nummer 27, 44
Aktivera ditt röstbesked 22
Alarm 30, 42
Allanrop 25
Allmän parkering 15
Anknytningsangivelse 25
Anknytningsknapp 34
Anknytningsstatus 25
Använda ett kortnummer 18
Att ringa upp ett A-nummer 27
Automatisk återuppringning 31
Automatisk omkoppling Dag/Natt 42
Avsluta konferensen 26
AXE tjänst 33

B

Bakgrundsmusik 28
Behörighetskod 29, 41
Bläddra mellan flera A-nummer 27
Bortkoppling vidarekoppling 17
BORTREST 20

C

Chef / sekreterarkoppling 30
CLI 27, 44

D

Datum 40
Datumangivelse 25
Display 8
Dölja utgående A-nummer 27

E

Externt samtal 12

F

Fasta knappfunktioner 37
Felsökning 45
FINNS PÅ XXX 20
Flexknapp 34
Flexknappar 8
Flytta över ett samtal 14
Format för datum 40
Format för tid 40
Funktioner 12

G

Gå ur en konferens 26
GDK-E 9

GDK-L 9
Gruppnummer 12
GSX telefoner 11

H

Hänvisning 20
Hänvisning med display-meddelande 39
Hänvisning på display 20
Headset 30
HEMLIGT NUMMER 27
Högtalarknapp 11

I

Inbrytning 38
Individuell parkering 15
Individuell text 21
INDIVIDUELLT MEDDELANDE 20
Individuellt meddelande 21
Internknapp 11
Internt samtal 12

K

KEYPAD 33
Knapp 10
Knappfunktioner 37
Konferens 26
Konferensknapp 10
Koppla upp konferens 26
Kortnummer 18
Kortnummerknapp 10

L

Lägga in en funktion på flexknapp 34
Lampblinkningar 45
LG Telefoni 8
Linje 31
Linjegrupp 31
LUNCH TILLBAKA KL 20
Lyssna av inkomna meddelanden externt 24
Lyssna av meddelande 23

M

Meddelande väntar 24
Meddelandeknapp 10

N

Namn på display 21
Namnge interna anknytningar 43
Namnval 18, 19
Nattkoppling 42
nummerminne 32

O

Omkopplarna på GSX telefoner 11

P

Påminnelseignal 30, 42
Påminnelseignal / Alarm 42
Parkera 15
Parkera ett externt samtal 15
Parkera ett internt samtal 31
Parkeringsgrupp 15
Parkeringsknapp 11
Påskyndning 16
Påskyndning med röstinbrytning 16
Påskyndningssignal 16
Personsökning 25
Plocka upp ett samtal 15
Programversion 29

R

R - knapp 11
Radera eget röstbesked 22
Radera en flexknapp 34
Radera ett A-nummer 27
RING: XXXX 20
Ringa upp ett samtal 12
Ringsignal 28
Röstbesked 22
Röstbesked övrigt 24

S

Samtal väntar 32
Samtalsmätning 44
Sekretess 28
Sekretessknapp 11
SEMESTER TILLBAKA DATUM 20
Senast slaget telefonnummer 32
Sifferknappar 11
SJUK 20
SMDR Full Warning 44
Sökning 25
Spara A-nummer 27
Sparat telefonnummer 32
Spärr av anknytning 40
Spärr av utgående linjer 41
Spärr för utgående samtal 28
Spela in ett röstbesked 22
Spela in systemmeddelande 43
Stör ej 20
Stör ej - knapp 10
Svarsgrupp 15

Svarsläge 13
Systemkortnummer 19
Systemmeddelande 39
Systemtelefoner 9

T

Ta bort en hänvisning 20
Ta bort ett kortnummer 18
Ta bort Stör Ej 39
Ta bort vidarekoppling till röstbesked 22
Ta emot ett samtal 13
Teckenkoder 19
Telefonist 39
Telefonistbord 38
Tid 40
Tidangivelse 25
TILLBAKA DATUM 20
TILLBAKA KL 20
Tillfällig spärr av anknytning 40

U

Upplockning 15
Uppspelning av eget röstbesked 22
UPPTAGEN TILL KL 20
UTE 20

V

Väntfunktion på utgående linje 31
Vidarekoppla 17
Vidarekoppling 17, 33
Visa A-nummer 27
Volymknapp 11

Å

Återuppringning 31
Återuppringningsknapp 11


Ä

Ändra funktion på anknytning 39
Ändra ringsignal 28
Ändra språk 29

Ö

ÖVERFLYTT 14
Överflyttningsknapp 10

Din återförsäljare

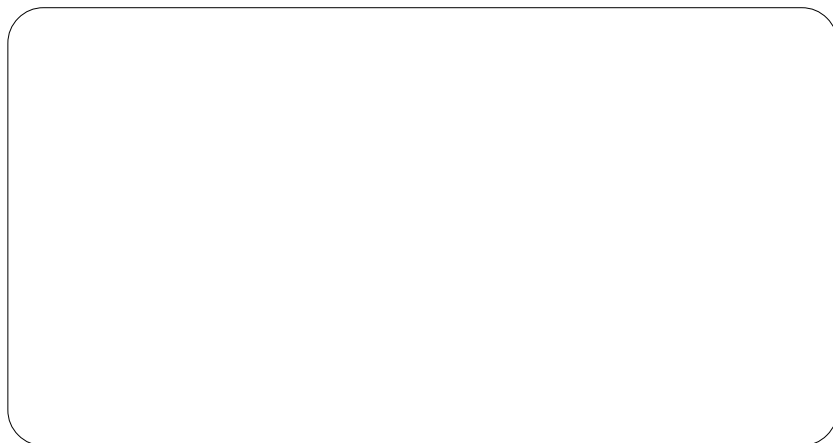

Licencia telecom ab generalagent för LG Telefoni.
Medlem i Svenska IT-Företagens Organisation.