

Handbok för LIP-7008D IPLDK-20/50/100/300/600

Utgåva 1.3, Mars 2008



Copyright © 2000 - 2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade.

Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom ab lämnar ingen garanti gällande innehållet i detta dokument.

Dokumentinformation

System : IPLDK-20/50/100/300/600
Produkt : Handbok för LIP-7008D
Filnamn : ipldk_handbok_lip7008_u13.doc
Datum : Mars 2008
Revision : Utgåva 1.3
MPB-version : IPLDK-50/100/300/600 version 3.0, 3.5, 3.6, 3.7 och 3.8
: IPLDK-20 version 2.1, 2.2, 3.7 och 3.8
Författare : Olle Sjögren

Licencia telecom ab
Släggbacken 9
171 53 SOLNA
Sweden

Telefon : +46 8 470 74 00
Telefax : +46 8 470 74 50
E-mail : olle.sjogren@licencia.se
Webb : <http://www.licencia.se/>

Innehåll

Viktigt – Angående flexibla koder!	7
LIP-7008D	8
Olika telefonmodeller	8
Beskrivning av telefonen	8
Väggmontering	8
LIP-24 AC/DC Adapter	8
Funktioner	9
Ringa	9
Ringa ett externt samtal	9
Ringa ett internt samtal	9
Ringa ett internt gruppnummer	9
Använda ett kortnummer.....	9
Återuppringning / Senast slaget nummer	9
Automatisk återuppringning	9
Svara	10
Svara på ett externt samtal	10
Svara på ett internt samtal	10
Ställa in telefonens svarsläge	10
Plocka samtal	10
Upplockning från anknytning.....	10
Upplockning från grupp.....	10
Upplockning i svarsgrupp.....	10
Samtalsvolym	11
Ändra samtalsvolym.....	11
Ringsignal	11
Ändra ringsignalsvolym.....	11
Flytta över samtal	11
Överflytt till annan anknytning.....	11
Överflytt till anknytning som finns på flexknapp.....	11
Överflytt till upptagen anknytning.....	11
Överflytt till externt nummer	11
Överflytt till direkt till röstbrevlåda	11
Parkera samtal	12
Parkera ett externt samtal.....	12
Ta tillbaka ett parkerat samtal.....	12
Parkera i parkeringsgrupp	12
Parkera i parkeringsgrupp.....	12
Hämta ett samtal från parkeringsgrupp	12
Vidarekoppling	13
Aktivera en vidarekoppling.....	13
Ta bort en vidarekoppling	13
Följ mig.....	13
ISDN/AXE tjänsten vidarekoppling (*21*)	13
Kortnummer	14
Lägga in / ändra kortnummer.....	14
Ta bort ett kortnummer	14
Använda ett kortnummer.....	14
Uppringning med namnval	14

Hänvisningar	15
Aktivera hänvisning	15
Ta bort en hänvisning	15
Skapa ett individuellt meddelande	15
Stör Ej	15
Aktivera/Ta bort Stör Ej	15
UCD Stör Ej.....	15
Aktivera/Ta bort UCD Stör Ej	15
Röstbrevlåda	16
Spela in ett röstbesked	16
Radera eget röstbesked.....	16
Uppspelning av eget röstbesked	16
Aktivera ditt röstbesked.....	16
Koppla ur ditt röstbesked	16
Lyssna av meddelande från egen apparat	16
Fjärrstyrd röstbrevlåda	16
Övriga röstkortsfunktioner	17
Meddelande väntar	17
Flytta över ett meddelande till annan anknytning	17
Uppspelning av system/anknytningsstatus.....	17
Inspelning av samtal (Two-way recording)	17
Nummerpresentation / A-Nummer	18
För att visa A-nummer	18
Bläddra i A-nummer listan.....	18
Skifta mellan A-nr och namn i listan.....	18
Ringa upp ett sparad A-nummer:.....	18
Spara ett A-nummer i kortnummerlista	18
Radera ett A-nummer	18
Radera alla A-nummer.....	18
Dölja utgående A-nummer	18
Mobile Extension.....	19
Registrera telefonnummer	19
Koppla in/ur funktionen	19
Alternativt nummer.....	19
UCD-anrop (version 3.7 eller senare).....	19
Flytta över ett samtal.....	19
Fjärradministration (version 3.8 eller senare)	19
Headset	20
Headset (som ansluts till lursladd).....	20
Headset (som ansluts till headset-utgång)	20
Konferens	20
Koppla upp konferens.....	20
Avsluta en konferens	20
Gå ur en konferens	20
Konferensrum (hetalinjen).....	21
Aktivera ett konferensrum.....	21
Koppla ur ett konferensrum.....	21
Internt anrop till ett Konferensrum.....	21
Externt anrop till ett Konferensrum	21
Övriga funktioner	22
Namn i display.....	22
Sekretess	22
Behörighetskod	22
Språk i display.....	22
Spara slaget nummer.....	22
Spärr för utgående samtal	22
Väckning / Påminnelseignal	23

Kontrollera programversion.....	23
Allanrop / Sökning	23
Påskyndning.....	23
Välja en specifik linje eller linjegrupp	23
Påtvingat högtalarläge/snabbtelefonläge.....	23
Stänga av larm	24
Dörröppning	24
Inbrytning	24
Blockering av direktvalsnummer	24
Anropsbevakning (Call Coverage)	24
Flexknappar	25
Programmera egna flexknappar	25
Lägga in en funktion på flexknapp	25
Radera en flexknapp	25
Flexknappskoder	25
Användarmenyer	28
Anslutningsmenyn	28
Funktionsmenyn	29
Register	30

Viktigt – Angående flexibla koder!

Koder markerade med fet och blå text t.ex. **54** eller **43** är inte fasta utan kan ändras. Om systemet t.ex. har anknyningsnummer i 500-serien har alla koder som börjar på 5 ersatts med nya. Om någon kod inte fungerar kontakta systemadministratören och kontrollera vad som gäller för ert system.

LIP-7008D

Olika telefonmodeller

Systemtelefon med 2x24 teckens display, högtalare, 6 flexibla knappar, 7 fasta knappar, headsetjack och påringningslampa. Som tillbehör finns väggmonteringsatts.



LIP-7008D

Beskrivning av telefonen



Väggmontering

Som tillbehör till LIP-7008D finns ett väggfäste (LDP-7008WMB) som används då telefonen ska hängs upp på en vägg.

LIP-24 AC/DC Adapter

AC/DC adapter (48VDC, 0.1A) till LIP-24D, LIP-24DH, LIP-DSS, LIP-7024LD, LIP-7024D, LIP-7016D, LIP-7008D, LIP-7004N eller LIP-7048DSS.

Funktioner

Ringa

Ringa ett externt samtal

- Lyft luren.
- Slå linjeaccesskoden **0** eller tryck på en ledig **linjeknapp**.
- Invänta kopplingston.
- Slå aktuellt telefonnummer på sifferknapparna.

Linjeaccesskoder:

Som standard brukar koden **0** användas för linjeaccess, men eftersom alla koder kan förändras kan en annan kod gälla för ert system, t.ex. **9**.

System med SIP-linjer:

När du ringer ut via en SIP-linje finns ingen automatisk funktion som detekterar om du slagit ett fullständigt/giltigt nummer. För att komma runt detta finns två metoder. Du kan antingen avsluta numret med #, numret skickas direkt, eller vänta 5 sekunder så skickas numret automatiskt.

Ringa ett internt samtal

- Slå anknytningsnumret, t.ex. **100**, på sifferknapparna eller använd en förprogrammerad **flexknapp**.
- Beroende på den anropade anknytningens svarsläge hör du:
Påringningston: Invänta svar från den uppringda anknytningen.
Tre tonstötter: Börja samtalet efter de tre tonstötarna.

Ringa ett internt gruppnummer

- Slå gruppens nummer, t.ex. **620** på sifferknapparna eller tryck på förprogrammerad **flexknapp**.

Som standard finns följande gruppnummer:

IPLDK-20: **620-629**
IPLDK-50/100: **620-634**
IPLDK-300/600: **620-667**

Använda ett kortnummer

- Lyft luren, tryck på **Kortnr** och ange det kortnummer du vill använda, t.ex. 001 eller 2000.

Återuppringning / Senast slaget nummer

- Tryck på **återuppringning**.
- Bläddra med **- volym +**.
- Ring upp genom att trycka **parkering** när numret visas.

Varje anknytning lagrar automatiskt de 10 senast slagna telefonnumren.

Skapa en återuppringnings-knapp

överflytt + **flex** + **överflytt** + 97 + **parkering**.

Obs! Denna funktion kräver knappen **återuppringning**.

Automatisk återuppringning

- Ring till sökt nummer, vid upptaget/ej svar...
- Tryck på **återuppringning**.
- Lägg på luren.
(Systemet försöker nu ringa upp igen...)
- Om den uppringda parten svarar, lyft luren.

Automatisk återuppringning kan användas då du har ringt till ett externt nummer och får upptagetton. Om funktionen aktiveras ringer anknytningen automatiskt upp numret igen efter 30 sekunder (standard) och upprepar detta 3 gånger.

Skapa en återuppringnings-knapp

överflytt + **flex** + **överflytt** + 97 + **parkering**.

Obs! Denna funktion fungerar endast på ISDN linjer och kräver knappen **återuppringning**.

Svara

Svara på ett externt samtal

- Lyft luren eller tryck på knappen **högtalare**.

Svara på ett internt samtal

Interna anrop besvaras på olika sätt beroende på anknytningens svarsläge.

- Ringsignalläge (T): Lyft luren eller tryck **högtalare**.
- Snabbtelefonläge (H): Lyft luren eller börja tala direkt efter de tre tonstötarna.
- Sekretessläge (P): Lyft luren efter tre tonstötter eller tryck **sekretess**.

Ställa in telefonens svarsläge

- Tryck på knappen **överflytt** och slå 12 på sifferknapparna.
- Välj svarsläge genom att trycka:
 - 1: Snabbtelefonläge (H)
 - 2: Ringsignalläge (T)
 - 3: Sekretessläge (P)
- Spara genom att trycka **parkering**.

Plocka samtal

Upplockning från anknytning

- Lyft luren.
- Slå **7** och aktuellt anknytningsnummer på sifferknapparna.

Upplockning från grupp

- Lyft luren.
- Slå **7** och aktuellt gruppnummer på sifferknapparna.

Upplockning i svarsgrupp

- Lyft luren.
- Slå **36** på sifferknapparna.

Exempel på vad som visas vid ett externt anrop:

EXTERNT SAMTAL
084707400 ORDER

Anroparens A-nr. Text knuten till anropsnumret.

Ringsignalläge (T): Anknytningen ringer med normal ringsignal och samtalet måste besvaras.

Snabbtelefonläge (H): Anropet kopplas upp direkt i anknytningens högtalare utan att det först behöver besvaras.

Sekretessläge (P): Som snabbtelefonläge med den skillnaden att anroparen inte hör något innan den anropade svarat genom att trycka på sekretess.

Aktuellt svarsläge visas till höger i displayen.

ANKNYTNING 100 (H)
21 APR 04 09:33

Obs! Denna funktion kräver att du ingår i samma svarsgrupp som samtalen ska plockas ifrån.

Samtalsvolym

Ändra samtalsvolym

- Samtalsvolymen kan endast ändras då du är uppkopplad och ställs då genom att trycka på knappen **- volym +**.

Ringsignal

Ändra ringsignalsvolym

- Ringsignalsvolymen kan endast ändras då telefonen ringer och ställs då genom att trycka på knappen **- volym +**.

Flytta över samtal

Överflytt till annan anknytning

- Tryck på **överflytt** och slå anknytningsnumret.
- Invänta svar från den uppringda anknytningen eller lägg på luren.

Tips! Om ingen svarar på anknytningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka på den blinkande linjeknappen eller fullborda överflyttningen, genom att lägga på luren, och sedan plocka tillbaka samtalet med **7** + anknytningsnummer.

Överflytt till anknytning som finns på flexknapp

- Tryck på aktuell **flexknapp** där anknytningen finns programmerad.
- Invänta svar från den uppringda anknytningen eller lägg på luren.

Överflytt till upptagen anknytning

- Tryck **överflytt** och slå anknytningsnumret eller tryck på **flexknapp** där anknytningen finns förprogrammerad.
- Lägg på luren.

Not 1. När den uppringda anknytningen är upptagen ställs samtalet automatiskt i väntläge när du lägger på luren.

Not 2. Analoga 2-trådstelefoner kan maximalt ha ett samtal på vänt. Om du försöker flytta över ytterligare ett kommer detta samtal att återringa.

Överflytt till externt nummer

- Utför överflytt genom att:
 - Alt 1:** Tryck **överflytt**, **Kortnr** samt aktuell kortnummerposition, t.ex. 001.
 - Alt 2:** Tryck **överflytt**, ta en linje genom att slå **0** och slå det externa numret. (Om du ringer ut via SIP-linjer måste numret avslutas med #).
- Lägg på luren.

Vid överflytt till ett externt nummer finns flera olika alternativ. Du kan antingen flytta över samtalet via ett kortnummer eller till ett helt godtyckligt nummer som då slås manuellt.

Överflytt till direkt till röstbrevlåda

- Tryck **överflytt**, **meddelande**.
- Slå anknytningsnummer.
(Den inringande får nu hör den anknytningens hälsningsmeddelande och kan därefter lämna ett meddelande.)
- Lägg på luren.

Oberoende om en användare har aktiverat sin röstbrevlåda eller inte kan ett externt anrop flyttas direkt till en användares röstbrevlåda.

Parkera samtal

Parkera ett externt samtal

- Tryck på knappen **parkering** (linjeknapp för aktuellt anrop börjar nu blinka).
- Lägg på luren.

Ta tillbaka ett parkerat samtal

- Tryck på den blinkande linjeknappen.

Allmän och privat parkering

Allmänt parkerade samtal kan hämtas av andra anknytningar som har aktuell linje förprogrammerad på flexknapp, till skillnad från privat parkering då samtalet endast kan återtas av anknytningen som parkerade samtalet. Privat parkering aktiveras genom att trycka två gånger på **parkering**.

Not. Ett parkerat samtal som inte tas tillbaka kommer automatiskt att återringa efter 30 sekunder (standard).

Parkera i parkeringsgrupp

Parkera i parkeringsgrupp

- Tryck på **överflytt**.
- Slå parkeringsgruppens nummer, t.ex. **601**, eller tryck på fördefinierad **flexknapp**.
- Lägg på luren.

Hämta ett samtal från parkeringsgrupp

- Slå parkeringsgruppens nummer, t.ex. **601**, eller tryck på fördefinierad **flexknapp**.

Som standard finns följande parkeringsgrupper:

IPLDK-20: **601-608**

IPLDK-50/100: **601-610**

IPLDK-300/600: **601-619**

Vidarekoppling

Aktivera en vidarekoppling

- Slå **54** på sifferknapparna.
- Välj typ av vidarekopplingsfunktion:
 - 1: Direkt** - Tryck 1 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till. Det kan vara till en anknytning, en grupp eller en röstbrevlåda (#).
 - 2: Vid upptaget** - Tryck 2 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.
 - 3: Vid ej svar** - Tryck 3 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.
 - 4: Vid upptaget & ej svar** - Tryck 4 och ange den destination som anknytningen ska vidarekopplas till.
 - 5: Externt (via kortnr)** - Tryck 5 och ange den kortnummerposition där det externa numret finns programmerat.
 - 6: Externt vid ej svar (via kortnr)** - Tryck 6 och ange den kortnummerposition där det externa numret finns programmerat.
 - 8: Externt (se not 2)** - Tryck 8 och ange det telefonnummer som ska användas och tryck **parkering**.
 - 9: Externt vid ej svar (se not 2)** - Tryck 9 och ange det telefonnummer som ska användas och tryck **parkering**.
- Kvittens ton erhålles och **stör ej** knappen börjar blinka.

Ta bort en vidarekoppling

- Tryck på **stör ej** eller slå **54#**.

Följ mig

- Slå **54** på sifferknapparna.
- Tryck **0**, ange ditt anknytningsnummer.
- Avsluta med att ange din behörighetskod + #.

ISDN/AXE tjänsten vidarekoppling (*21*)

Aktivera en vidarekoppling

- Ta en linje genom att tryck på en **linjeknapp**.
- Tryck på knappen **keypad**.
- Ange vilken typ av vidarekoppling som ska utföras:
21: Direkt / ***61***: Ej svar / ***67***: Upptaget
- Ange det telefonnr linjen(erna) ska vidarekopplas till.
- Tryck på #.

Ta bort en vidarekoppling

- Ta en linje genom att tryck på en **linjeknapp**.
- Tryck på knappen **keypad**.
- Ange vilken typ av vidarekoppling som ska tas bort:
#21#: Direkt / **#61#**: Ej svar / **#67#**: Upptaget

Exempel på intern vidarekoppling

- Direkt vidarekoppling till anknytning 100: **54 1 100**
- Vidarekoppling vid upptaget till grupp 620: **54 2 620**
- Vidarekoppling vid ej svar till röstbrevlåda: **54 3 #**

Exempel på extern vidarekoppling

- Direkt vidarekoppling till kortnummer 2000: **54 5 2000**
- Vidarekoppling vid ej svar till kortnummer 001: **54 6 001**

Vidarekopplingsstatus visas i display, nedan ser vi vad som visas vid en intern vidarekoppling.

```
VIDAREKOPPLING 100 (D)
21 APR 04 09:33
```

D = Direkt, U = Upptaget, E= Ej Svar

Not 1. Extern vidarekoppling begränsas av säkerhetsskäl av en timer som gör att samtalet kan vara uppkopplat i maximalt 10 minuter (Standard).

Not 2. Kräver IPLDK-50/100/300/600 med mpb-version 3.5 eller senare eller IPLDK-20 med mbu-version 3.7 eller senare.

Följ mig är en speciell funktion som tillåter dig att vidarekoppla din anknytning via en annan anknytning. Antag att du har anknytning 100 och befinner dig vid anknytning 200. Du kan nu vidarekoppla anknytning 100 till 200 utan att behöva gå tillbaka till ditt rum.

Exempel: **54 + 0 + 100 + BBBB + #**
(BBBB = Behörighetskod knuten till anknytning 100).

LDK systemet kan hantera tre olika typer av AXE tjänster. Det är direkt vidarekoppling, vidarekoppling vid ej svar och vidarekoppling vid upptaget. I dessa fall aktiveras vidarekopplingen inte i systemet utan i den station som systemet är anslutet till.

Viktigt! För att denna funktion ska kunna användas krävs dels att systemet har ISDN linjer och dels att både systemet och ISDN linjerna är programmerade för att hantera denna tjänst. Om du är osäker på detta kontakta då först din telefonsystemleverantör.

Skapa en keypad knapp

överflytt + flex + överflytt + 89 + parkering

Kortnummer

Lägga in / ändra kortnummer

En anknytning kan ha upp till 100 privata kortnummer som lagras under positionerna 000 till 099.

- Tryck på **överflytt**, **Kortnr** och ange den kortnummerposition du vill använda, t.ex. 001.
- Slå det telefonnr som ska lagras och tryck på **parkering**.
(Du har nu möjlighet skriva in ett namn genom att slå tvåsiffriga koder för olika bokstäver. Hur texten skrivs in beskrivs nedan under avsnittet skriv in text till höger. Att ange en text är inte obligatoriskt och kan hoppas över.)
- Tryck **parkering**.
- Skriv in flera kortnummer eller avsluta med **högtalare**.

Ta bort ett kortnummer

- Tryck på **överflytt**, **Kortnr** och ange den kortnummerposition du vill ta bort, t.ex. 001.
- Tryck **parkering** och avsluta med **högtalare**.

Använda ett kortnummer

- Lyft luren, tryck på **Kortnr** och ange det kortnummer du vill använda, t.ex. 001 eller 2000.

Uppringning med namnval

- Tryck två gånger på knappen **Kortnr**.
- Välj typ av kortnummerlista som ska användas
 - 1: Interna anknytningar (alla anknytningar med namn).
 - 2: Privata kortnummer (alla egna kortnummer med namn).
 - 3: Systemkortnummer (alla systemkortnummer med namn).
- Stega dig fram med knappen **- volym +**. (Valt nummer markeras med ett streck under den första bokstaven).

```
1: MAMMA
2: LICENCIA TELECOM
```

(För att hoppa fram direkt till en speciell bokstav kan du slå in koden som motsvarar första tecknet i namnet, om du t.ex. vill söka ett namn som börjar på bokstaven K trycker du 52.)

- Ring upp aktuellt nummer genom att trycka **parkering**.

Exempel på programmering av kortnummer

Lägg in numret 0890510 på kortnummerposition 001 och döp det till HEM.

```
överflytt + Kortnr + 001 + 0890510
+ parkering + 42 32 61 + parkering
```

Andra tecken än siffror i ett kortnummer

Generellt kan ett kortnummer använda siffrorna 0-9, * och #, men det finns även två extrafunktioner.

P (3 sek paus): Lägggs in genom att trycka **meddelande**
S (Dold display): Innebär att användaren inte ser numret som slås i displayen. Aktiveras då ett kortnummer börjar med *.

Skriv in text

När en text ska skrivas in anges varje tecken med en tvåsiffrig kod, enligt tabellen nedan. För att underlätta finns bokstäverna tryckta på sifferknapparna och en speciell metod för inskrivning.

För att skriva in ett tecken väljer du först den siffra där bokstaven finns och därefter anger du bokstavens position. För att skriva in ett H trycker du först på 4, där tecknen GHI finns, och där efter på 2 eftersom H är andra tecknet på 4'an.

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31	E = 32
F = 33	G = 41	H = 42	I = 43	J = 51
K = 52	L = 53	M = 61	N = 62	O = 63
P = 71	Q = 72	R = 73	S = 74	T = 81
U = 82	V = 83	W = 91	X = 92	Y = 93
Z = 94	. = 13	, = *3	: = *2	Blank = *1
0 = 00	1 = 10	2 = 20	3 = 30	4 = 40
5 = 50	6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90

Privata kortnummer och systemkortnummer

Privata kortnummer kan endast användas/ändras på din egen anknytning. Systemkortnummer kan däremot användas av alla men bara läggas in av telefonist. Privata kortnummer är alltid 000 till 099, medan systemets gemensamma kortnummer är 2000-6999 i IPLDK-600, 2000 till 4999 i IPLDK-300 och 2000 till 3499 i IPLDK-50/100.

Växla mellan namn och nummer

Vid uppringning med funktionen namnval kan du, när du bläddrar i listan, kontrollera numret som är knutet till ett visst namn genom att trycka **återuppringning**.

Skapa en återuppringnings-knapp

```
överflytt + flex + överflytt + 97 + parkering
```

Hänvisningar

Aktivera hänvisning

- Tryck på **överflytt** och slå 51 på sifferknapparna.
- Välj typ av hänvisning genom att slå två siffror:
 - 01: LUNCH TILLBAKA KL TT:MM
 - 02: SEMESTER TILLBAKA DEN DD:MM
 - 03: TILLBAKA KL TT:MM
 - 04: TILLBAKA DEN DD:MM
 - 05: UTE
 - 06: RING: XXXX (max 17 siffror)
 - 07: FINNS PÅ ANKN XXX
 - 08: UPPTAGEN TILL KL TT:MM
 - 09: SJUK
 - 10: BORTREST
 - 00: Individuellt meddelande
 - 11-20: Systemmeddelanden.
- Välj normal eller talad hänvisning:
 - Normal hänvisning:** Tryck **parkering**.
 - Talad hänvisning:** Tryck **Kortnr** och **parkering**.

TT = Timmar 00-23 MM = Månad 01-12
MM = Minuter 00-59 DD = Dag 01-31

Ta bort en hänvisning

- Tryck på **stör ej** eller slå **53**.

Skapa ett individuellt meddelande

- Tryck på **överflytt** och slå 52.
- Skriv in ditt meddelande med sifferknapparna, max 24 tecken. (Detta utföres på samma sätt som när ett kortnummer skapas, se avsnittet kortnummer.)
- Spara med **parkering**.

Stör Ej

Aktivera/Ta bort Stör Ej

- Tryck på **stör ej** eller slå **53**.

UCD Stör Ej

Aktivera/Ta bort UCD Stör Ej

- Tryck på **UCD Stör Ej**.

Hänvisningar är statusmeddelanden som kan visas som text eller läsas upp beroende på hur de är aktiverade och typen av anrop.

Exempel

Aktivera normal hänvisning "lunch tillbaka kl 13:00".
överflytt + 51 + 01 + 1300 + **parkering**.

LUNCH TILLBAKA KL 13:00

Aktivera talad hänvisning "tillbaka den 21 januari".

överflytt + 51 + 04 + 2101 + **Kortnr** + **parkering**.

TILLBAKA DEN 21:01*

När talad hänvisning är aktiverad visas en * i slutet av texten.

Interna anrop

Vid interna anrop, från en anknytning med display, till en hänvisad anknytning visas alltid hänvisningen i form av ett textmeddelande.

Externa anrop

Externa anrop till en anknytning som är hänvisade styrs antingen direkt till telefonist, som då ser hänvisningen, eller läses upp om talad hänvisning är aktiverad.

Talad hänvisning

Vid externa anrop till en anknytning som har talad hänvisning får den inringande först höra hänvisningen och där efter möjligheten att lämna ett meddelande i den anropade användarens röstbrevlåda. Funktionen talad hänvisning kräver att systemet är utrustat med ett röstkort.

Systemmeddelanden

Totalt finns tio systemmeddelanden (11-20) som kan bestå av upp till 24 tecken och måste läggas in av telefonist innan de kan användas.

Individuellt meddelande

Detta meddelande kan bestå av upp till 24 tecken men är ej fördefinierats och måste aktiveras innan det kan användas. Varje användare kan ha ett individuellt meddelande.

Stör ej är en speciell typ av hänvisning som förhindrar alla typer av anrop, till skillnad från hänvisning som visar ett text meddelande men inte förhindrar anropet.

ANKN I STÖR EJ
21 APR 04 09:33

UCD Stör ej tillåter en användare som tillhör en ucd-grupp att logga in och/eller ur gruppen. När knappen är tänd är du utloggad och när den är släckt är du inloggad.

Skapa en UCD Stör Ej knapp

överflytt + **flex** + **överflytt** + 87 + XXX + **park**.

XXX = Aktuell grupp t.ex. 620.

Röstbrevlåda

Spela in ett röstbesked

- Tryck på **överflytt**, slå 61 och tryck #.
- Tala in ditt meddelande.
- Spara med **parkering**.

Radera eget röstbesked

- Tryck på **överflytt**, slå 66 och tryck #.

Uppspelning av eget röstbesked

- Tryck på **överflytt**, slå 61 och vänta...

Aktivera ditt röstbesked

- Slå **54**.
- Välj när röstbrevlådan ska användas.
 - 1: Direkt
 - 2: Vid upptaget
 - 3: Vid ej svar
 - 4: Vid upptaget eller ej svar
- Spara med #.

Koppla ur ditt röstbesked

- Tryck på **stör ej** eller slå **53**.

Lyssna av meddelande från egen apparat

- Tryck på **57** eller **meddelande**. Det senast inspelade meddelanden kommer nu att spelas upp.
- Välj aktivitet genom att trycka:
 - #1** eller **konferens** - Radera det meddelande som spelas upp och hoppa till nästa.
 - #2** eller **parkering** - Spela upp nästa meddelande.
 - #3** eller **meddelande** - Repetera aktuellt meddelande.

Fjärrstyrd röstbrevlåda

- Ring eget telefonnummer.
- När du hör din egen hälsning; slå *
- Slå din behörighetskod + #
- Du får nu hör hur många meddelanden du har samt en meny som anger dina valmöjligheter.
 - 1: Lyssna av meddelanden
 - 1: Repetera
 - 2: Nästa
 - 3: Radera
 - 4: Radera alla
 - *: Till huvudmeny
 - 2: Spela in ny hälsning
 - #: Spela in
 - *: Spara / Till huvudmeny
 - 3: Ta bort vidarekoppling till röstbrevlåda
 - *: Avsluta

Obs! Funktionen röstbrevlåda kräver att systemet är utrustat med ett röstkort.

Exempel

Aktivera direkt vidarekoppling till röstbrevlåda: **54 1 #**

Om någon har lämnat ett meddelande börjar knappen **meddelande** att blinka displayen visar:

MED: VMIB(antal)

Du har då möjlighet att lyssna av eller radera dina meddelanden. Alla meddelande sparas automatiskt.

Skapa en Konferens-knapp

överflytt + **flex** + **överflytt** + 91 + **parkering**

När din anknytning står vidarekopplad till röstbrevlåda kan du lyssna på dina meddelanden genom att ringa upp ditt eget direktvalsnummer och därefter ange din behörighetskod.

Not! I version 3.6 eller tidigare fungerar fjärrstyrd röstbrevlåda endast för externa anrop. I version 3.7 eller senare fungerar det även vid interna anrop.

Not! Det går inte att aktivera röstbrevlådan, endast lyssna av meddelanden, ändra meddelanden och koppla ur röstbrevlådan.

Behörighetskod

Aktivering av behörighetskod beskrivs i avsnittet med samma namn.

Övriga röstkortsfunktioner

Meddelande väntar

- Ring upp aktuell anknytning.
- Du får nu påringningssignal eller upptagetton.

Notifiering om när användaren blir ledig

- Tryck på **meddelande** och lägg på.

Lämna ett röstmeddelande

- Tryck på **meddelande**.
- Tala in ditt meddelande och lägg på.

Om den anknytning du ringer inte svarar eller är upptagen kan du lämna en notifiering (som innebär att din anknytning börjar ringa då uppringd användare blir ledig) eller ett röstmeddelande.

Obs! Denna funktion kräver röstkort.

Flytta över ett meddelande till annan anknytning

- Tryck på **flexknapp** där anknytningen finns programmerad eller slå anknytningsnumret samtidigt som du hör meddelandet spelas upp.

Om du har fått ett meddelande i din röstbrevlåda kan du med denna funktion flytta över det till en annan anknytning.

Obs! Denna funktion kräver röstkort.

Uppspelning av system/anknytningsstatus

Datum och tidsangivelse

- Tryck på **överflytt** och slå 62.
- Du kommer att höra: "Datum..."

Anknytningsangivelse

- Tryck på **överflytt** och slå 63.
- Du kommer att höra: "Anknytningsnummer..."

Anknytningsstatus

- Tryck på **överflytt** och slå 64.
- Du får höra en lista på de funktioner din anknytning för tillfället har aktiverade.

Anknytningsstatus

A - Anknytningsnummer
B - Inställning snabbtelefon.
C - Antal meddelande, personer som sökt dig.
D - Programmerad alarmtid / påminnelse signal.
E - Stör Ej.
G - Vidarekopplad till kortnummer
H - Kö till linje
I - Tillfällig samtalsbegränsning.
J - Samtalsbegränsning (COS).

Obs! Denna funktion kräver röstkort.

Inspelning av samtal (Two-way recording)

Spela in ett samtal

Då du är uppkopplad i ett extern samtal;

- Tryck **inspelning** för att starta eller stoppa inspelningen.

Lyssna av ett inspelat samtal

Ett inspelat samtal lagras på samma sätt som vanlig röstmeddelande. Hur du lyssnar av ett meddelande beskrivs i avsnittet "Lyssna av meddelande från egen apparat" på föregående sida.

Inspelningsfunktionen tillåter dig att spela in ett externt samtal. Du kan när som helst under ett uppkopplat samtal trycka på **inspelning** som då börjar blinka och startar en inspelning. En inspelning avslutas automatisk då samtalet avslutas. Alternativt avslutas inspelning genom att du trycker på **inspelning**.

Skapa en inspelningsknapp

överflytt + **flex** + **överflytt** + 54 + **parkering**.

Obs! Denna funktion måste först aktiveras av systemadministratören och kräver en inspelningsknapp samt röstkort.

Nummerpresentation / A-Nummer

För att visa A-nummer

- Tryck på **meddelande**.

Bläddra i A-nummer listan

- Tryck på **- volym +**.

Skifta mellan A-nr och namn i listan

- Tryck på **meddelande**.

Ringa upp ett sparad A-nummer:

- Tryck på **parkering** när numret du vill ringa visas i display.

Spara ett A-nummer i kortnummerlista

- Tryck på **Kortnr**.
- Ange position där numret skall sparas, t.ex. 001.
- Tryck på **konferens** och **parkering**.
- Lägg in ett namn (se avsnittet kortnummer)
- Spara med **parkering**.

Radera ett A-nummer

- Tryck på **konferens** när numret du vill radera visas i display.

Radera alla A-nummer

- Tryck på **meddelande** och därefter **stör ej**.
- Bekräfta genom att trycka på **parkering**.

Dölja utgående A-nummer

- Koppla in/ur funktionen genom att tryck på **hemligt nummer**.

Nummerpresentation

IPLDK stöder ett antal olika funktioner som är relaterade till nummerpresentation, allt från att visa eller dölja ditt nummer då du ringer till att spara och ringa upp nummer som ringt din anknötning.

Spara A-nummer vid ej svar

Vid ett obesvarat samtal till en direktvals anknötning kan numret sparas och därefter visas i anknötningens display. När ett nummer finns sparad visar displayen CLI:(X), där X = antal lagrade A-nr.

CLI: (1)

Skapa en konferens-knapp

överflytt + **flex** + **överflytt** + 91 + **parkering**.

Obs! Denna funktion kräver knappen **konferens**.

Dölja utgående A-nummer

Vid ett externt samtal kan du välja om du vill visa eller dölja ditt eget telefonnummer för den uppringda parten.

Obs! Funktionen kräver ISDN-linjer, att funktionen "dölj utgående A-nr" finns upplagd på en flexknapp samt att tjänsten "Temporär blockering av nummerpresentation" är beställd hos din operatör.

Lägga upp Hemligt nummer på en flexknapp

överflytt + **flex** + **överflytt** + 53 + **parkering**.

Not. När knappen **hemligt nummer** är tänd skickas inget A-nummer till den uppringda parten.

Mobile Extension

Registrera telefonnummer

- Tryck på **överflytt** och slå 33.
- Ange *telefonnummer* till den mobila anknutningen
- Spara med **OK** eller **parkering**.

Koppla in/ur funktionen

- Tryck på **överflytt** och slå 34.
1: Koppla in funktionen
0: Koppla ur funktionen
- Spara med **OK** eller **parkering**.

Alternativt nummer

- Tryck på **överflytt** och slå 35.
- Ange *a-nummer* för den mobila anknutningen
- Spara med **OK** eller **parkering**.

UCD-anrop (version 3.7 eller senare)

- Tryck på **överflytt** och slå 36.
1: Koppla in funktionen
0: Koppla ur funktionen
- Spara med **OK** eller **parkering**.

Flytta över ett samtal

När du besvarat ett samtal på den mobila anknutningen

- Tryck ***** och anknutningsnummer till den användare du vill flytta över samtalet till.
- Lägg på luren för att slutföra överflytten eller tryck **#** för att ta tillbaka samtalet.

Fjärradministration (version 3.8 eller senare)

- Ring från Mobiltelefonen till ditt eget direktvalsnummer och invänta internton.
- Du har nu möjlighet att trycka någon av följande koder:
 - #1:** Aktivera Mobile Extension
 - #2:** Koppla ur Mobile Extension
 - #3:** Aktivera röstbrevlåda
 - #4:** Koppla ur röstbrevlåda
 - #5:** Logga ut ur UCD (gäller alla UCD-grupper ankn ingår i)
 - #6:** Logga in i UCD (gäller alla UCD-grupper ankn ingår i)
- Vänta på bekräftelse-ton.
- Avsluta genom att lägga på.

Mobile Extension är enkel men effektiv funktion som tillåter att din anknutning kopplas ihop med t.ex. ett mobiltelefonnummer. Funktionen bygger på att ett publikt nummer t.ex. ett nummer till en mobiltelefon eller ett vanligt analogt PSTN-abonnemang knyts till en systemtelefon, DECT, 2-trådstelefon eller en Ip-telefon.

Mobile Extension erbjuder funktionerna

- Externa inkommande direktvalsanrop ringer samtidigt på telefonen och det externa numret.
- Interna och överflyttade samtal ringer samtidigt på telefonen och det externa numret, se not 1.
- Mobila användare kan ringa ut via telefonsystemet.
- Samtal som besvarats på den mobila anknutningen kan flyttas tillbaka till en anknutning i telefonsystemet. Från version 3.7 går det även att flytta samtal till andra mobila anknutningar.
- När den mobila användaren är upptagen visas samtalsstatus på t.ex. flexknappar, se not 1.
- Anrop till UCD-grupper ringer samtidigt på telefonen och det externa numret, se not 2.
- Fjärradministration, se not 3.

Ringa ut via växeln

När en användare ringer till sin egen anknutning och A-numret är identiskt med det registrerade numret hörs internton. Användaren kan nu anropa en intern användare eller ta an linje och ringa ut.

Alternativt nummer

Om numret till den mobila användaren skiljer sig från dennes A-nr kan här ett alternativt A-nr anges, se not 1.

Fjärradministration

Denna funktion tillåter dig att koppla in och ur MEX, koppla in och ur din röstbrevlåda eller logga in och ur UCD-grupper. Att koppla ur MEX innebär endast att inkommande samtal slutar ringa på den mobila anknutningen, fjärradministrationen fungerar fortfarande. Om in/urloggning ur UCD-grupp gäller för alla grupper anknutningen ingår i.

Not 1: Kräver IPLDK-50/100/300/600 version 3.5 eller senare eller IPLDK-20 version 2.2 eller senare.

Not 2: Kräver IPLDK-20/50/100/300/600 version 3.6 eller senare.

Not 3: Kräver IPLDK-50/100/300/600 version 3.8 / IPLDK-20 version 3.8B.

Headset

Headset (som ansluts till lursladd)

Svarsläge

- Tryck på **överflytt** och slå 75.
- Ange därefter svarsläge:
 - 0: headset** (samtal kopplas upp i headset).
 - 1: telefon** (samtal kopplas upp i lur/högtalare).
- Spara med **parkering**.

Ringläge

- Tryck på **överflytt** och slå 76.
- Ange därefter ringläge:
 - 1: S** (ringer endast i telefonens högtalare).
 - 2: H** (ringer endast i headset).
 - 3: B** (ringer både i headset och telefonens högtalare).
- Spara med **parkering**.

Headset (som ansluts till headset-utgång)

Headset av/på

- Tryck på **överflytt** och slå 17.
- Ange om headset-utgång ska användas:
 - 0: Stäng av / 1: Aktivera**
- Spara med **parkering**.

Konferens

Koppla upp konferens

- Ring upp den första deltagaren.
- Tryck på **konferens**.
- Ring upp nästa deltagare
- Om du vill ansluta flera deltagare trycker du nu bara en gång på **konferens** och ringer upp nästa deltagare.
- Aktivera konferensen så att alla användare hör varandra genom att trycka två gånger på **konferens konferens**.

Avsluta en konferens

Gäller endast den som aktiverat konferensen.

- Lägg på luren.
- Tryck på **konferens**.

Gå ur en konferens

- Lägg på luren.

Svarsläge

Med svarsläget anger du om samtal som besvaras med **högtalare** ska kopplas upp direkt i headsetet eller i luren.

Ringläge

Med ringläge kan du välja om ringsignalen ska höras i telefonens högtalare, i headsetet eller i både högtalare och headset.

Med denna funktion kan du aktivera headset som ansluts direkt till telefonens headset-utgång (2.5mm).

IPLDK tillåter konferenser med upp till 6 stycken interna och externa användare, det maximala antalet externa användare är 5. Obs! Max en ip-telefon per konferens.

Skapa en konferensknapp

överflytt + **flex** + **överflytt** + 91 + **parkering**.

Obs! Denna funktion kräver en konferensknapp och måste först aktiveras av systemadministratören om fler än en extern deltagare ska anslutas.

Konferensrum (hetalinjen)

Aktivera ett konferensrum

- Tryck **överflytt** + 43 + *Konferensrum* (1-9)
- *Lösenord* (5 siffror, kan utelämnas)
- Spara med **OK** eller **parkering**.

Koppla ur ett konferensrum

- Tryck **överflytt** + 44 + *Konferensrum* (1-9)
- *Lösenord* (5 siffror, om det används)
- Spara med **OK** eller **parkering**.

Internt anrop till ett Konferensrum

- Tryck ***57** + *Konferensrum* (1-9)
- *Lösenord* (5 siffror, om det används)

Externt anrop till ett Konferensrum

- Anropa ett direktvalsnummer som är styrt till ett Konferensrum
- *Lösenord* (5 siffror, om det används)

Denna funktion tillåter aktivering av speciella konferenszoner, sk. konferensrum, till vilka interna eller externa anrop kan styras. Ett anrop till ett konferensrum besvaras automatiskt av systemet. Alla användare som är anslutna till samma konferensrum kan tala och höra alla andra användare.

Övrigt

- Från version 3.7 erhålles en lång varningston när en ny användare ansluts och två korta då en användare kopplas ur.
- Max antal konferensrum är 9.
- Max antal användare per konferensrum är 15 för IPLDK-50/100/300/600 och 3 för IPLDK-20.

Övriga funktioner

Namn i display

- Tryck på **överflytt** och slå 74.
- Skriv in ditt namn med sifferknapparna, max 12 tecken. (Detta utföres på samma sätt som när ett kortnummer skapas, se avsnittet kortnummer.)
- Spara med **parkering**.

När en anknötning har ett namn kommer denna text att ersätta anknötningens nummer när du blir uppringd eller ringer upp någon internt. I IPLDK-20/50/100/300/600 med version 3.6 eller senare visas namnet dessutom i displayen.

```
JAN SVENSSON 200 (T)
16 JAN 06 09:33
```

Sekretess

- Tryck på **sekretess**.

Funktionen sekretess stänger temporärt av mikrofonen och är aktiverad då knappen **sekretess** är tänd.

Skapa en sekretess-knapp

överflytt + **flex** + **överflytt** + 95 + **parkering**.

Obs! Denna funktion kräver knappen **sekretess**.

Behörighetskod

Lägga in en behörighetskod

- Tryck på **överflytt** och slå 31.
- Ange en behörighetskod, 3 - 11 tecken (0-9, *, #).
- Spara med **parkering**.

Radera en behörighetskod

Om du skulle glömma bort din behörighetskod kan den systemansvarige radera koden, du kan sedan lägga in en ny.

Obs! I IPLDK-50/100/300/600 med version 3.0 måste alltid behörighetskoderna bestå av 5 tecken.

Ändra din behörighetskod

- Tryck på **överflytt** och slå 32.
- Ange din nuvarande behörighetskod + #.
- Ange en ny behörighetskod, 3 - 11 tecken (0-9, *, #).
- Spara med **parkering**.

Språk i display

- Skifta språk genom att trycka på **överflytt** och slå 71.

Som standard kan displaytexterna visas antingen på svenska eller engelska.

Spara slaget nummer

Spara nummer

- Under ett pågående samtal; tryck två gånger på **Kortnr**.

Denna funktion gör det möjligt att spara det nummer du just har slagit. Observera dock att funktionen endast fungerar för utgående samtal som fortfarande är uppkopplade.

Använda ett sparad nummer

- Lyft luren, tryck **Kortnr** och #.

Spärr för utgående samtal

Aktivera funktionen

- Tryck på **överflytt**, slå 21 och tryck på **parkering**.

Denna funktion tillåter dig att spärra din telefon för obehörig uppringning av externa samtal och kräver att en behörighetskod finns inlagd, se avsnittet behörighetskod.

När är funktion aktiverad.

När **sekretess** blinkar är anknötningen spärrad.

Bortkoppling av funktionen

- Tryck på **överflytt** och slå 22.
- Ange din behörighetskod + #.
- Tryck på **parkering**.

Väckning / Påminnelse-signal

Aktivera väckning

- Tryck på **överflytt** och slå 41.
- Ange därefter tid för väckning med 4 siffror (TT:MM).
- Om du vill att väckningen ska upprepas varje dag trycker du nu #, annars hoppas detta steg över.
- Spara med **parkering**.

Ta bort väckning

- Tryck på **överflytt**, slå 42 och spara med **parkering**.

Kontrollera programversion

- Tryck på **överflytt** och slå 72.

Väckning innebär att telefonen börjar ringa med en speciell signal. Du anger själv tidpunkt för väckning och kan då även ange om väckningen ska utföras en gång och därefter nollställas eller om den ska upprepas vid samma tidpunkt varje dag.

Att väckningen är aktiverad markeras med en stjärna till vänster om klockan i displayen.

```
ANKNYTNING 100 (H)
21 APR 04          *09:33
```

Vid t.ex. support är det viktigt att känna till systemmodell och programvara.

```
LGE / SW30P-3.0An NOV/04
SWEDEN
```

SW66 = IPLDK-20
SW90 = IPLDK-50/100
SW30 = IPLDK-300
SW60 = IPLDK-600
3.0An = Programversion

Allanrop / Sökning

- Lyft luren.
- Välj aktuell sökzon:
 - 401**: Intern sökning på grupp 1.
 - 43**: Sökning på alla interna grupper.
 - 45**: Extern sökning på grupp 1 (ej IPLDK-20).
 - 46**: Extern sökning på grupp 2 (ej IPLDK-20).
 - 48**: Extern sökning på grupp 1 och 2 (ej IPLDK-20).
 - 49**: Sökning på alla interna och externa grupper.

Allanrop eller sökning är en funktion som tillåter behöriga användare att göra högtalarutrop som hörs samtidigt på alla anknysningar i vald zon.

Som standard finns följande interna sökningszoner:

IPLDK-20: **401-405**
IPLDK-50/100: **401-415**
IPLDK-300/600: **401-419**

Påskyndning

- Ring upp en upptagen användare och tryck * när du hör upptagetton.

Påskyndning tillåter dig att ringa upp en upptagen användare och "knacka på". Den upptagna användaren får en påskyndnings signal och kan välja att avbryta eller parkera sitt befintliga samtal.

Välja en specifik linje eller linjegrupp

Välja specifik linje

- Slå **88** samt linjens nummer, t.ex. 001.

Välja specifik linjegrupp

- Slå **8** samt linjegrupp, t.ex. 01.

Linjer:

IPLDK-20: 01 - 16
IPLDK-50/100: 01 - 40
IPLDK-300: 001 - 200
IPLDK-600: 001 - 400

Linjegrupper:

IPLDK-20: 1 - 8
IPLDK-50/100: 01 - 24
IPLDK-300/600: 001 - 72

Påtvingat högtalarläge/snabbtelefonläge

- Ring upp en systemtelefon som är i ringläge
- Tryck #
- Samtalet kopplas nu upp i högtalarläge

Användare som har tillåtelse att använda denna funktion kan använda snabbtelefonfunktionen även vid anrop till användare som har telefonen ställd till ringläge.

Stänga av larm

- Skriv ner vad som står i displayen och tryck **35**.

Dörröppning

- Lyft luren och slå aktuell kod, t.ex. **#*1**.

Inbrytning

- Ring till den upptagna anknytningen.
- Tryck * (en varningston hörs och du ansluts till samtalet).

Blockering av direktvalsnummer

Aktivera/Stänga av

- Tryck på **did restriction**.
(När knappen är tänd är direktvalsnumret spärrat).

Anropsbevakning (Call Coverage)

Koppla in/ur funktionen

- Tryck på **överflytt** och slå 451.
1: Aktivera anropsbevakning av anknytningen
0: Koppla ur anropsbevakning
- Spara med **OK**.

Fördröjning

- Tryck på **överflytt** och slå 452.
- Ange fördröjningen (0 - 9) i antal ringsignaler.
- Spara med **OK**.

IPLDK har flera olika typer av larmfunktioner som i vissa fall användas och kan t.ex. visa när det är fel på anslutna ISDN-linjer.

Dörröppning tillåter användaren att, om systemet är konfigurerat för detta, öppna en dörr genom att slå en speciell kod.

För ytterligare information om denna funktion bör du kontakta systemadministratören.

Inbrytning tillåter en användare att ansluta sig till ett uppkopplat samtal mellan en extern och en intern användare. När inbrytningen etableras får de anslutna parterna en varningston.

Obs! Denna funktion måste först aktiveras av systemadministratören.

Funktionen tillåter att en användare tillfälligt stänger av direktvalsanrop till sin anknytning genom att tända eller släcka **DID Restriction**.

När funktionen är aktiverad visas texten DID RESTRICTION i displayen och direktvalssamtal styrs direkt till telefonist/linjeringning.

Skapa en Did-restriction-knapp

överflytt + **flex** + **överflytt** + 98 + **parkering**.

Anropsbevakning

Anropsbevakning tillåter att samtal till en anknytning, med eller utan fördröjning, även ringer på en eller flera andra anknytningar. Denna funktion gäller för direktvalsanrop, interna anrop och vid överflyttade samtal. Den fungerar inte för gruppanrop.

Exempel

Antag att anknytning **100** vill att anropen ska bevakas av **101**. Anknytning **100** måste då aktivera funktionen anropsbevakning och på anknytning **101** måste en bevakningsknapp skapas

Skapa en bevakningsknapp

överflytt + **flex** + 46 + Anknytning + **parkering**.

Not! Funktionen kan inte användas på anknytnigar som använder Mobile Extension eller Linked Pair.

Flexknappar

En mycket användbar funktion i IPLDK är att nästan alla funktioner kan läggas upp på en flexknapp. En flexknapp är en funktionsknapp som fritt kan programmeras av användaren. Med hjälp av flexknappar kan du därför mycket enkelt aktivera vanliga funktioner som t.ex. vidarekopplingar, inspelning av meddelande, använda kortnummer, se status på andra anknytningar, gå in eller ur grupper med mera.

Programmera egna flexknappar

Lägga in en funktion på flexknapp

- Tryck på **överflytt** (du behöver inte lyfta luren).
- Tryck på den **flexknapp** som du vill använda.
(Displayen visar nu vad som ligger under aktuell flexknapp.)
- Slå aktuell funktionskod t.ex. ett anknytningsnummer.
(Funktionskoderna kan bestå av en eller flera siffror och/eller funktionsknappar och beskrivs funktion för funktion nedan.)
- Spara med **parkering**.
- Avsluta programmeringen genom att trycka **högtalare**.

Radera en flexknapp

- Tryck på **överflytt**.
- Tryck på den **flexknapp** som du vill radera.
- Spara med **parkering**.
- Avsluta programmeringen genom att trycka **högtalare**.

Vissa speciella flexknappar, linjeknappar, krävs för att telefonen ska fungera och kan därför inte ändras av användaren. Vanligtvis är de två eller tre första flexknapparna av denna typ (flex 01 - 03).

Exempel

Lägg in anknytning 123 på flexknapp 10:

överflytt + **flex 10** + 123 + **parkering**

Radera flexknapp 23:

överflytt + **flex 23** + **parkering**

Flexknappskoder

Funktion	IPLDK-300/600	IPLDK-50/100	Exempel
Anknytningsknapp	Anknytningsnummer		överflytt + flex + 100 + parkering
Sökgrupp	Gruppnummer		överflytt + flex + 620 + parkering
Parkeringsgrupp	601 - 619	601 - 610	överflytt + flex + 601 + parkering
Kortnummer			
Privata	000 - 099	000 - 099	överflytt + flex + Kortnr + 001 + parkering
Gemensamma/System	2000 - 4999	2000 - 3499	överflytt + flex + Kortnr + 2000 + parkering
Återställning av larmsignal	35		överflytt + flex + 35 + parkering
Gruppupplöckning	36		överflytt + flex + 36 + parkering
Allanrop			
En intern grupp	401 - 419	401 - 415	överflytt + flex + 401 + parkering
Alla interna grupper	43	43	överflytt + flex + 43 + parkering
En extern grupp	45 - 47	45 - 47	överflytt + flex + 45 + parkering
Alla externa grupper	48	48	överflytt + flex + 48 + parkering
Alla grupper	49	49	överflytt + flex + 49 + parkering
Besvara allanrop	44	44	överflytt + flex + 44 + parkering
Vidarekoppling			
Direkt	54 + 1 + Ankn/Grupp		överflytt + flex + 54 + 1 + 100 + parkering
Vid upptaget	54 + 2 + Ankn/Grupp		överflytt + flex + 54 + 2 + 100 + parkering
Vid ej svar	54 + 3 + Ankn/Grupp		överflytt + flex + 54 + 3 + 100 + parkering
Vid upptaget och ej svar	54 + 4 + Ankn/Grupp		överflytt + flex + 54 + 4 + 100 + parkering
Externt – Direkt	54 + 5 + Kortnrposition		överflytt + flex + 54 + 5 + 2000 + parkering
Externt – Vid ej svar	54 + 6 + Kortnrposition		överflytt + flex + 54 + 6 + 2000 + parkering

Funktion	IPLDK-300/600	IPLDK-50/100	Exempel
Universal Cancel	59		överflytt + flex + 59 + parkering
Röstbrevlåda			
Spela in/Lyssna av	överflytt + 61		överflytt + flex + överflytt + 61 + parkering
Spela upp tid/datum	överflytt + 62		överflytt + flex + överflytt + 62 + parkering
Spela upp ankn.nr	överflytt + 63		överflytt + flex + överflytt + 63 + parkering
Spela upp ankn.status	överflytt + 64		överflytt + flex + överflytt + 64 + parkering
Spela in allanropsmeddelande	överflytt + 65		överflytt + flex + överflytt + 65 + parkering
Radera eget meddelande	överflytt + 66		överflytt + flex + överflytt + 66 + parkering
Radera allanropsmeddelande	överflytt + 67		överflytt + flex + överflytt + 67 + parkering
Aktivera (direkt)	54 + 1 + #		överflytt + flex + 54 + 1 + # + parkering
Aktivera (upptagen)	54 + 2 + #		överflytt + flex + 54 + 2 + # + parkering
Aktivera (ej svar)	54 + 3 + #		överflytt + flex + 54 + 3 + # + parkering
Aktivera (upptaget/ej svar)	54 + 4 + #		överflytt + flex + 54 + 4 + # + parkering
Nattsvar	69		överflytt + flex + 69 + parkering
Plocka samtal			
Generell plockning	7		överflytt + flex + 7 + parkering
Specifik anknytning	7 + Anknytningsnummer		överflytt + flex + 7 + 100 + parkering
Portöppning/Reläfunktioner	*11 - *17	*11 - *16	överflytt + flex + *11 + parkering
MCID Request	*54		överflytt + flex + *54 + parkering
RSG Dörröppning 1	*55		överflytt + flex + *55 + parkering
RSG Dörröppning 2	*56		överflytt + flex + *56 + parkering
Konferensrumsknapp	*57 + Konferensrum		överflytt + flex + *57 + 1 + parkering
Samtalsspärr (COS)			
Ta bort	överflytt + 21		överflytt + flex + överflytt + 21 + parkering
Aktivera	överflytt + 22		överflytt + flex + överflytt + 22 + parkering
En gång (Walking COS)	överflytt + 23		överflytt + flex + överflytt + 23 + parkering
Behörighetskod			
Skapa	överflytt + 31		överflytt + flex + överflytt + 31 + parkering
Ändra	överflytt + 32		överflytt + flex + överflytt + 32 + parkering
Mobile Extension (MEX)			
MEX På/Av	överflytt + 34		överflytt + flex + överflytt + 34 + parkering
UCD anrop PÅ/AV	överflytt + 36		överflytt + flex + överflytt + 36 + parkering
Väckning/Påminnelse			
Aktivera	överflytt + 41		överflytt + flex + överflytt + 41 + parkering
Radera	överflytt + 42		överflytt + flex + överflytt + 42 + parkering
Konferencerum			
Aktivera	överflytt + 43		överflytt + flex + överflytt + 43 + parkering
Radera	överflytt + 44		överflytt + flex + överflytt + 44 + parkering
Anropsbevakning	överflytt + 46 + Ankn		överflytt + flex + överflytt + 46 + Ankn + parkering
Hänvisning	överflytt + 51 + 00 - 20		överflytt + flex + överflytt + 51 + 01 + parkering
Individuellt meddelande	överflytt + 52		överflytt + flex + överflytt + 52 + parkering
Hemligt nummer	överflytt + 53		överflytt + flex + överflytt + 53 + parkering
Two-way recording	överflytt + 54		överflytt + flex + överflytt + 54 + parkering
Röstbrevlåda			
Spela in/Lyssna av	överflytt + 61		överflytt + flex + överflytt + 61 + parkering
Spela upp tid/datum	överflytt + 62		överflytt + flex + överflytt + 62 + parkering
Spela upp ankn.nr	överflytt + 63		överflytt + flex + överflytt + 63 + parkering
Spela upp ankn.status	överflytt + 64		överflytt + flex + överflytt + 64 + parkering
Spela in allanropsmeddelande	överflytt + 65		överflytt + flex + överflytt + 65 + parkering
Radera eget meddelande	överflytt + 66		överflytt + flex + överflytt + 66 + parkering
Radera allanropsmeddelande	överflytt + 67		överflytt + flex + överflytt + 67 + parkering

Funktion	IPLDK-300/600	IPLDK-50/100	Exempel
Språk i display (Eng/Sve)	överflytt + 71		överflytt + flex + överflytt + 71 + parkering
Anknytningsnamn	överflytt + 74		överflytt + flex + överflytt + 74 + parkering
Headset			
Svarsläge	överflytt + 75		överflytt + flex + överflytt + 75 + parkering
Ringläge	överflytt + 76		överflytt + flex + överflytt + 76 + parkering
Kontokod	överflytt + 80		överflytt + flex + överflytt + 80 + parkering
Samtal väntar	överflytt + 81		överflytt + flex + överflytt + 81 + parkering
Internknapp	överflytt + 83		överflytt + flex + överflytt + 83 + parkering
LOOP-knapp	överflytt + 84		överflytt + flex + överflytt + 84 + parkering
Påskyndning	överflytt + 85		överflytt + flex + överflytt + 85 + parkering
Inbrytning	överflytt + 86		överflytt + flex + överflytt + 86 + parkering
UCD Stör Ej (In/Ur Grupp)	överflytt + 87 + Gruppnummer		överflytt + flex + överflytt + 87 + Grp + parkering
ISDN/AXE tjänster	överflytt + 89		överflytt + flex + överflytt + 89 + parkering
Konferensknapp	överflytt + 91		överflytt + flex + överflytt + 91 + parkering
Meddelandeknapp	överflytt + 92		överflytt + flex + överflytt + 92 + parkering
Stör Ej-knapp	överflytt + 93		överflytt + flex + överflytt + 93 + parkering
R-Knapp	överflytt + 94		överflytt + flex + överflytt + 94 + parkering
Sekretessknapp	överflytt + 95		överflytt + flex + överflytt + 95 + parkering
Högtalarknapp	överflytt + 96		överflytt + flex + överflytt + 96 + parkering
Återuppringningsknapp	överflytt + 97		överflytt + flex + överflytt + 97 + parkering
DID Restriction	överflytt + 98		överflytt + flex + överflytt + 98 + parkering
DISA Restriction	överflytt + 99		överflytt + flex + överflytt + 99 + parkering
Supervisor UCD status	överflytt + 8*		överflytt + flex + överflytt + 8* + parkering
In Room Indication	överflytt + *8		överflytt + flex + överflytt + *8 + parkering
Chime Bell	överflytt + *9		överflytt + flex + överflytt + *9 + parkering


Användarmenyer

Beroende på om telefonen är ansluten till telefonsystemet eller ej kan du komma åt olika menyer med olika typer av funktioner. I anslutningsmenyn hittar du funktioner som krävs för att ansluta din telefon till telefonsystemet, t.ex. inställning av IP-adress och gateway. Funktionsmenyn nås dock endast på en redan ansluten telefon och innehåller en rad olika systemfunktioner, t.ex. aktivering av hänvisningar, röstbrevlåda mm.

Anslutningsmenyn


Anslutningsmenyn öppnas automatiskt om IP-telefonen inte kan ansluta sig till telefonsystemet och kan inte öppnas på en redan ansluten telefon. För att ändra inställningarna trycker du * när meddelandet NO RESPONSE FROM MFIM visas i displayen.

I anslutningsmenyn kan du bläddra dig fram med **upp / ner** och sparar förändringar med **parkering**.

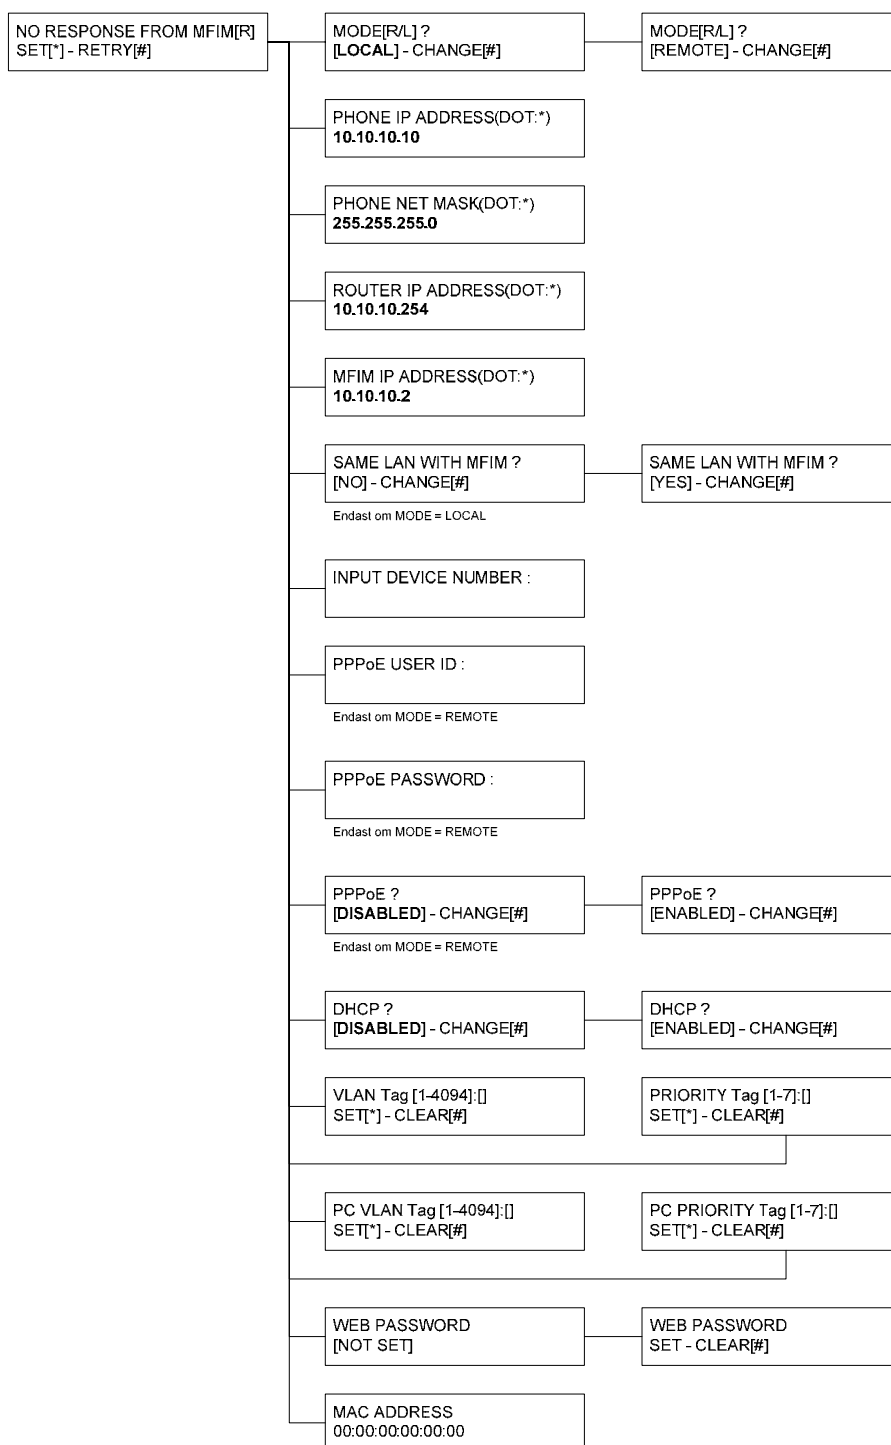

Funktionsmenyn

Funktionsmenyn kan nås genom att trycka på **överflytt** och innehåller en rad olika systemfunktioner. Du kan sedan bläddra dig fram med **- volym +** eller direkt ange siffran framför varje meny. Att bekräfta eller spara utförs genom att trycka **parkerings** och för att lämna menyn trycker du **högtalare**.

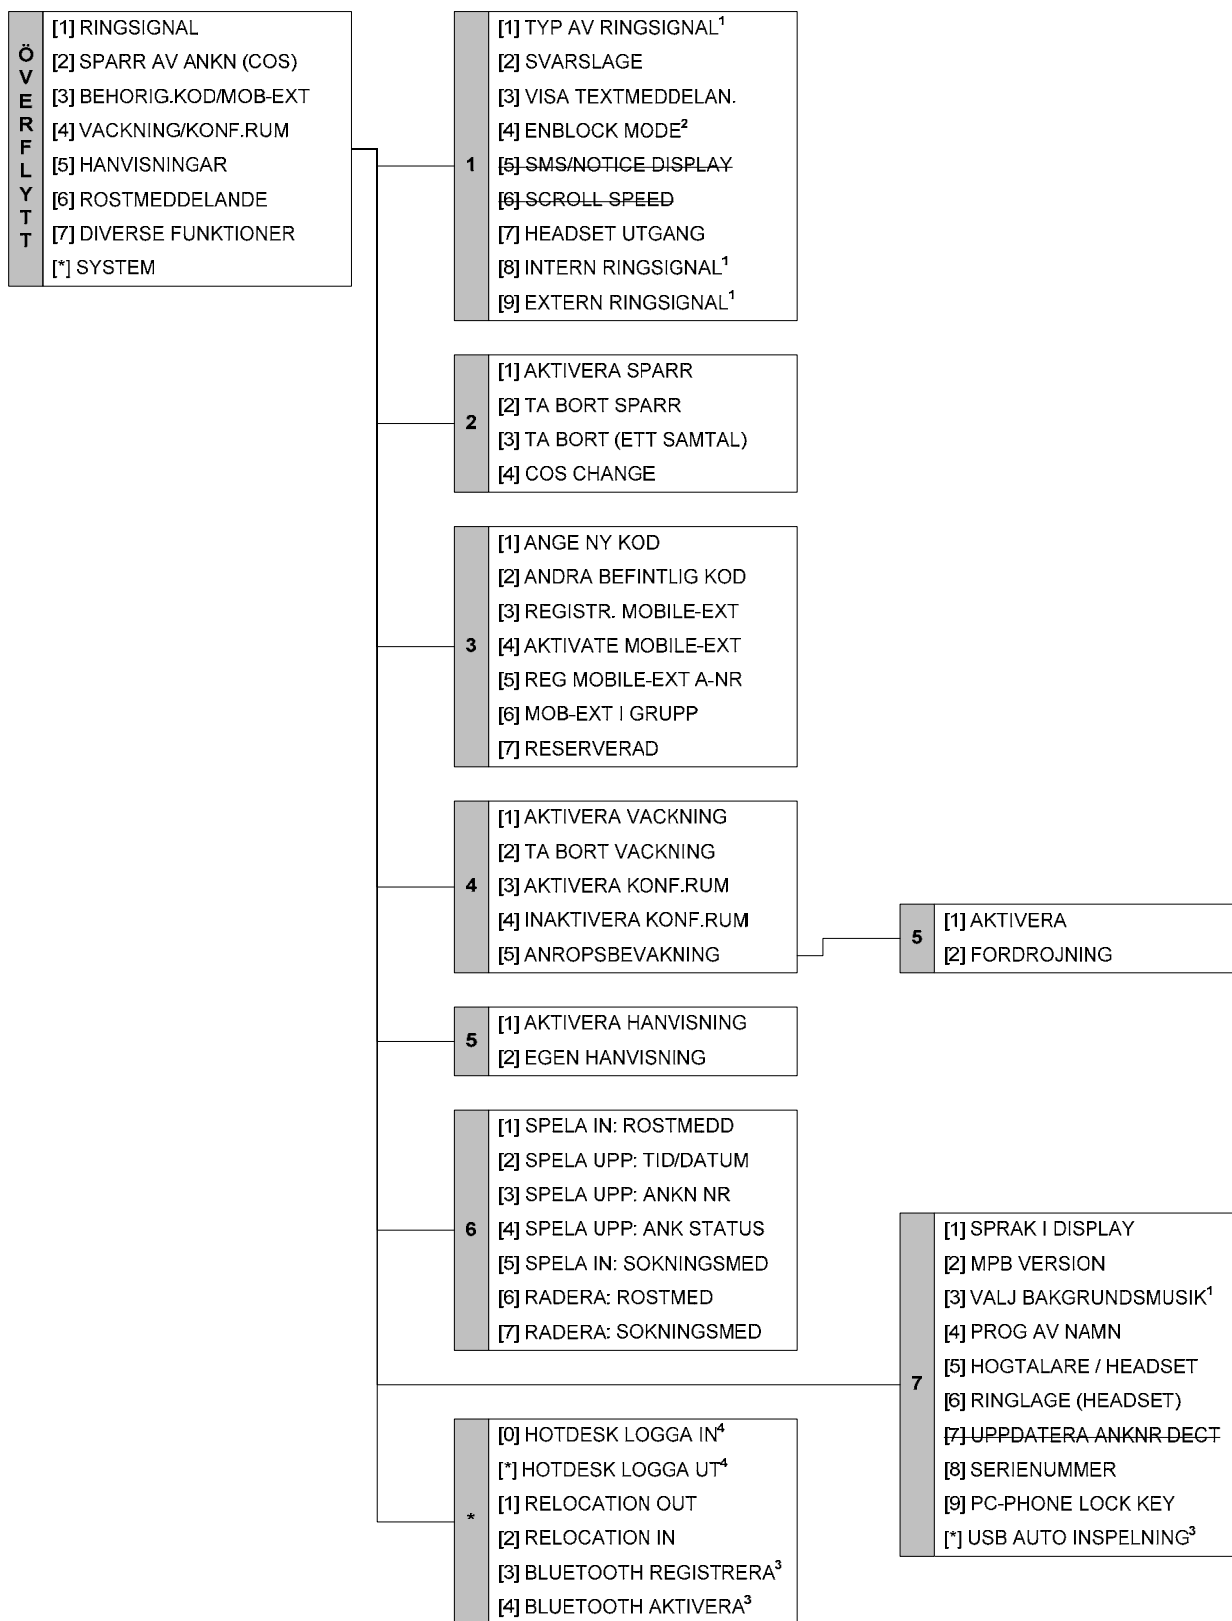

¹ Funktionen stöds inte av IP-telefoner.

² Stöds endast av telefoner med Soft-keys.

³ Stöds endast av modellerna LDP-7024D/LD med USB-modul.

⁴ Stöds endast av telefoner med 12 eller fler flexknappar.

Register

#	Hetalinjen21	Ringsignalläge10
# 9, 11	Hänvisningar15	Ringsignalsvolym11
*	Högtalarknapp.....27	R-Knapp27
2113	I	Röstbesked16
A	Inbrytning24	Röstbrevlåda16
Aktivera hänvisning15	Individuellt meddelande15	röstkort16
Allanrop23	Inspelning av samtal17	S
Anknytningsangivelse17	Internknapp27	Samtalsvolym.....11
Anknytningsknapp25	K	Sekretess22, 27
Anknytningsstatus17	Konferens.....20, 27	Sekretessläge10
Anropsbevakning24	Konferensrum21	Senast slaget nummer9
Anslutningsmeny.....28	Kortnummer9, 14	SIP9, 11
A-Nummer.....18	L	Snabbtelefonläge10
Använda ett kortnummer14	Larm.....24	Spara nummer22
Användarmeny.....28	LOOP-knapp27	Spela upp16
Automatisk återuppringning9	Lyssna av meddelande16	Språk i display22
Avsluta en konferens20	M	Spärr för utgående samtal22
AXE tjänst13	Meddelande27	Stör Ej15, 27
B	Meddelande väntar17	Svara.....10
Behörighetskod22	Mobile Extension.....19	Svarsläge10
Beskrivning av telefonen.....8	N	Systemkortnummer14
Blockering av direktvalsnr24	Namn i display22	Sökning23
C	Namnval.....14	T
Call Coverage24	Normal hänvisning15	Ta bort ett kortnummer14
D	Nummerpresentation18	Ta tillbaka ett parkerat samtal.12
Datum och tidsangivelse.....17	P	Talad hänvisning15
Dölja utgående A-nummer18	Parkera12	Two-way recording.....17
Döröppning24	Parkera ett externt samtal.....12	U
F	Parkeringsgrupp.....12	UCD Stör Ej15
Fjärradministration19	Plocka samtal.....10	Upplockning10
Fjärrstyrd röstbrevlåda16	Programversion.....23	V,W
Flexknappar25	Påminnelse signal.....23	Vid ej svar13
Flexknappskoder25	Påskyndning23	Vid upptaget.....13
Flytta över ett meddelande17	Påtvingat högtalarläge23	Vid upptaget & ej svar13
Flytta över samtal.....11	R	Vidarekoppling13
Funktioner9	Radera16	Volym11
Följ mig13	Radera en flexknapp.....25	Väckning23
G	Radera ett A-nummer18	Väggmontering.....8
Gruppnummer.....9	Registrera telefonnummer19	Å
H	Repetera16	Återuppringning.....9, 27
Headset.....20	Ringa.....9	Ö
Hemligt nummer.....26	Ringa ett externt samtal9	Överflytt.....11
	Ringa ett internt samtal9	
	Ringsignal11	

Din återförsäljare



Licencia telecom ab generalagent för LG telefoni.
<http://www.licencia.se/>