

# Handbok för GDC-335h

(LDK-300 / LDK-100 / LDK-24)



Utgåva 4, November 2003  
Copyright © Licencia telecom ab



**Dokumentinformation**

Namn: Handbok för GDC-335h (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24)

Version: Utgåva 4, November 2003

Tryck: Utgåva 4.0.0

Av: Olle Sjögren

Copyright © Licencia telecom ab

# Innehåll

<b>Allmän beskrivning .....</b>	<b>6</b>
Ingående delar .....	6
Headset .....	6
Handenhet .....	7
Batteriladdare .....	7
Batteri .....	7
<b>Beskrivning av knappar .....</b>	<b>8</b>
<b>Meddelanden och symboler i displayen .....</b>	<b>8</b>
<b>System funktioner .....</b>	<b>9</b>
<b>Ringa ett samtal .....</b>	<b>9</b>
Ringa ett externt samtal .....	9
Ringa ett internt samtal .....	9
Ringa ett internt gruppnummer .....	10
<b>Avsluta ett samtal .....</b>	<b>10</b>
Avsluta ett samtal .....	10
<b>Ta emot ett samtal .....</b>	<b>10</b>
Ta emot ett externt samtal .....	10
Ta emot ett internt samtal .....	10
<b>Flytta över ett samtal .....</b>	<b>10</b>
Flytta över ett samtal .....	10
<b>Parkera ett samtal .....</b>	<b>11</b>
Parkera ett samtal .....	11
Parkera i parkeringsgrupp .....	11
Ta tillbaka ett samtal från parkeringsgrupp .....	11
<b>Plocka upp ett samtal .....</b>	<b>11</b>
Plocka ett samtal från en anknytning .....	11
Upplockning i svarsgrupp .....	11
<b>Kortnummer .....</b>	<b>12</b>
Använda ett kortnummer .....	12
Radera ett kortnummer .....	12
Lagra ett kortnummer .....	12

<b>Uppringning med namnval .....</b>	<b>13</b>
Uppringning med namnval .....	13
<b>Senast slagna nummer .....</b>	<b>13</b>
Senast slagna nummer .....	13
<b>Spara ett telefonnummer .....</b>	<b>13</b>
Spara ett telefonnummer .....	13
Använda ett sparad telefonnummer .....	13
<b>Vidarekoppling .....</b>	<b>14</b>
Vidarekoppling .....	14
Radera vidarekoppling .....	14
Följ mig .....	14
<b>Hänvisning .....</b>	<b>15</b>
Hänvisning på display .....	15
Ta bort en hänvisning .....	15
<b>Stör Ej .....</b>	<b>15</b>
Aktivera .....	15
Ta bort .....	15
<b>UCD (Stör Ej) .....</b>	<b>15</b>
Aktivera .....	15
Ta bort .....	15
<b>Röstbesked .....</b>	<b>16</b>
Röstbesked .....	16
<b>Röstbesked övrigt .....</b>	<b>17</b>
Uppspelning av system/anknytningsstatus .....	17
<b>A-nummer vid ej svar .....</b>	<b>17</b>
A-nummer vid ej svar .....	17
<b>Meddelande .....</b>	<b>18</b>
Meddelande (text) .....	18
Besvara ett meddelande (text) .....	18
Meddelande (röst) .....	18
<b>Allanrop .....</b>	<b>18</b>
<b>Påminnelse signal .....</b>	<b>19</b>
Påminnelse signal .....	19
Radera påminnelse signal .....	19
<b>Namn i display .....</b>	<b>19</b>
Programmera ditt namn i display .....	19

<b>Behörighetskod</b> .....	<b>20</b>
Registrera behörighetskod .....	20
Byta behörighetskod .....	20
<b>Spärr av anknytning</b> .....	<b>20</b>
Spärr av externa samtal .....	20
Ta bort spärr av externa samtal .....	20

## **Apparat funktioner ..... 21**

<b>Knapplås</b> .....	<b>21</b>
-----------------------	-----------

<b>Senast slagna nummer</b> .....	<b>21</b>
-----------------------------------	-----------

<b>Ringkaraktär</b> .....	<b>21</b>
Ringkaraktär .....	21

<b>Ljudnivå</b> .....	<b>22</b>
Talvolym .....	22
Ringvolym .....	22
Signalvolym .....	22

<b>Lokala kortnummer med namn</b> .....	<b>23</b>
Använda lokala kortnummer .....	23
Lägga in lokala kortnummer .....	23
Ändra ett befintligt kortnummer .....	23
Radera ett befintligt kortnummer .....	23
Påskyndning .....	24

<b>Skriva in alfanumeriska tecken</b> .....	<b>24</b>
Skriva in alfanumeriska tecken .....	24

<b>Stänga av ringsignalen</b> .....	<b>24</b>
Stänga av ringsignal .....	24

<b>Övrigt</b> .....	<b>24</b>
Roaming .....	25
Hand-over .....	25
Handenheten är utanför täckningsområdet .....	25
Rssi (mottagningstyrka) visas i displayen .....	25
Låg batterinivå .....	25
Återställa display .....	25

## **Användarmeny ..... 26**

## **Register ..... 27**


# Allmän beskrivning

Syftet med denna manual är att ge en vägledning hur man använder en GDC-335H trådlös handenhet och dess tillbehör som en enhet i ett LDK-system.

## Ingående delar

Se till att följande delar medföljer:

- 1 Handenhet
- 1 Batteriladdare
- 1 Batteri
- 1 Batterieliminators
- 1 Bälteshållare

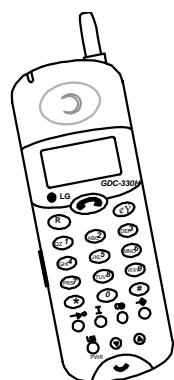


GDC-335h




Bälteshållare



Batteri

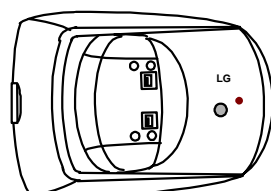

Batteriladdare




Batteri-eliminators

## Headset

Som tillval till handenheten finns två olika modeller av headset.


### Modell A:

Headset med hörsnäcka och mikrofon sammankopplade via ett gummirör.

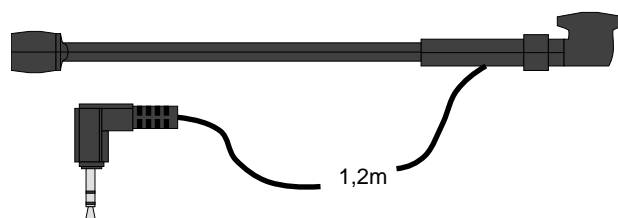

### Modell B:

Headset med hörsnäcka och mikrofon som är monterad på sladden. På mikrofon finns även en svarsknapp.

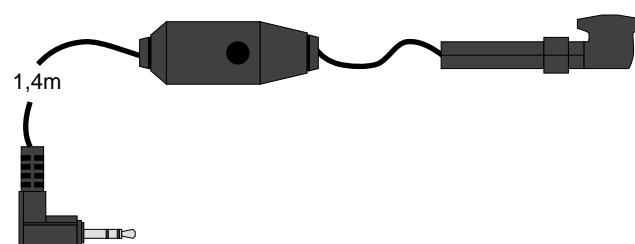

## Handenhet

GDC-335H är en DECT-handenhet som kommunicerar med din växel via radio-kommunikation. Handenheten är konstruerad så att den ska vara enkel att använda. Den har en display med 20 tecken, ett antal funktionsknappar och 12 sifferknappar.



## Batteriladdare











Batteriladdaren 320-SSC är avsedd för handenheten GDC-335H. Laddarens diod indikerar att batteriet håller på att laddas.

## Batteri

Ett full laddat batteri klarar 12 timmars samtals-tid eller 50 timmar i standby-tid. Varaktigheten av ett batteri kommer att variera beroende på laddningsnivån, temperatur, miljö, hantering och mottagning. Batteriet är av typen Nickel Metall Hybrid (NiMH). För bästa batterilivslängd bör inte batteriet laddas förrän det är helt slut. När batteriet håller på att ta slut hörs 3 tonstötter var 20:e sekund och "Low batt" visas i displayen.





# Beskrivning av knappar

Nedanstående symboler används på handenhetens funktionsknappar.

-  **Lur På / Av** - Används när ett samtal ska besvaras eller kopplas ner.
-  **R-Knapp** - Används för vissa AXE tjänster.
-  **Parkering** - Används för att parkera ett externt samtal.
-  **Kortnummer** - Används för uppringning med kortnummer.
-  **Överflytt** - Används när ett samtal ska flyttas över till annan anknytning.
-  **Återuppringning** - Används vid återuppringning av senast slagna nummer.
-  **På / Av** - Används för att slå på och av handenheten.
-  **Meddelande** - Används för att lyssna av eller lämna meddelanden.
-  **Funktion** - Används vid programmering och för att utföra vissa funktioner.
-  **Ner** - Pil-ner tangenten används till att bläddra i menyer och ändra volym.
-  **Upp** - Pil-upp tangenten används till att bläddra i menyer och ändra volym.

















## Meddelanden och symboler i displayen











I displayen visas handenhetens status. Den översta raden visar olika statussymboler och den nedersta (tredje) raden visar olika statusmeddelanden.












-  Handenheten är synkroniserad och staplarna visar aktuell signalstyrka.
-  En trafikkanal används.
-  Batteriet är nästan helt urladdat.
-  Indikerar att handenheten har fått minst ett meddelande.
- SERV** Handenheten är i programmeringsläge.
- TRY SYNC..** Handenheten försöker synkronisera sig till systemet.
- OUT RANGE** Handenheten är utanför täckningsområdet.
- INVALID** Användaren har försökt att använda en ogiltig funktion eller kod.
- NO CHANNEL** Alla samtalskanaler är upptagna.
- CALL FAIL** Ett samtal bryts p g a störningar i radiokommunikationen.










































# System funktioner

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>RINGA ETT SAMTAL</b></p> <p><b>Ringa ett externt samtal</b></p> <p><b>Alternativ A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>. (Ton hörs och symbolen  visas i displayen.)</li><li>- Tag en linje (normalt 9 eller 0).</li><li>- Slå önskat telefonnummer.</li></ul> <p><b>Alternativ B:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Slå linje access kod (normalt 9 eller 0).</li><li>- Slå önskat telefonnummer.</li><li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>. (Ton hörs och symbolen  visas i displayen.)</li></ul>	   el.    el.   
<p><b>Ringa ett internt samtal</b></p> <p><b>Alternativ A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li><li>- Slå anknytningsnumret.</li></ul> <p><b>Alternativ B:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Slå anknytningsnumret.</li><li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li></ul> <p>Du kommer att höra:</p> <p>A. Påringningston om den uppringda stationen är i TN (Ton) läge. Vänta till den uppringda stationen svarar.</p> <p>B. Tonstötter om den uppringda stationen är i HF (Hands-free) eller PV (Privacy) läge. Du kan börja tala direkt.</p>	          

	Knapptryckning
<p><b>Ringa ett internt gruppnummer</b></p> <p><b>Alternativ A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Slå gruppnumret (t.ex. 620). (Påringningston ges och du kan invänta svar.)</li> </ul> <p><b>Alternativ B:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slå gruppnumret (t.ex. 620). (Påringningston ges och du kan invänta svar.)</li> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul>	   
<b>AVSLUTA ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Avsluta ett samtal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul>	
<b>TA EMOT ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Ta emot ett externt samtal</b></p> <p>När du hör en extern ringsignal och/eller ringdioden blinkar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul> <p>(Om handenheten står i batteriladdaren och automatiskt svar är aktiverat, besvaras samtalet automatiskt när handenheten lyfts ur batteriladdaren.)</p>	
<p><b>Ta emot ett internt samtal</b></p> <p>När du hör en intern ringsignal och/eller ringdioden blinkar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul> <p>(Om handenheten står i batteriladdaren och automatiskt svar är aktiverat, besvaras samtalet automatiskt när handenheten lyfts ur batteriladdaren.)</p>	
<b>FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Flytta över ett samtal</b></p> <p>Om anknytningen är uppkopplad mot en extern linje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>ÖVERFLYTT</b>. (Det externa samtalet parkeras.)</li> <li>- Slå anknytningsnummer (t.ex. 100). (Invänta svar från den uppringda anknytningen eller lägg på.)</li> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b> för att fullfölja överflyttningen.</li> </ul> <p>(Ett samtal flyttas över till en annan anknytning som är upptagen, hänvisad eller inte svarar kan tas tillbaka genom att trycka <b>ÖVERFLYTT</b>.)</p>	  

	Knapptryckning
<b>PARKERA ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Parkera ett samtal</b> Om anknytningen är uppkopplad mot en extern linje.</p> <p><b>För att parkera samtalet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PARKERING</b> och sen på <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul> <p><b>För att ta tillbaka ett parkerat samtal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b> och sen på <b>PARKERING</b>.</li> </ul>	 
<p><b>Parkera i parkeringsgrupp</b> Om anknytningen är uppkopplad mot en extern linje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>ÖVERFLYTT</b>. (Det externa samtalet parkeras.)</li> <li>- Ange parkeringsgruppnummer (t.ex. 601). (LDK-300: 601-619, LDK-100: 601-610, LDK-24: 601-608)</li> <li>- Tryck på knappen <b>AV/PÅ</b>.</li> </ul>	  
<p><b>Ta tillbaka ett samtal från parkeringsgrupp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>AV/PÅ</b>.</li> <li>- Ange parkeringsgruppnummer (t.ex. 601). (LDK-300: 601-619, LDK-100: 601-610, LDK-24: 601-608)</li> </ul>	 
<b>PLOCKA UPP ETT SAMTAL</b>	
<p><b>Plocka ett samtal från en anknytning</b></p> <p><b>När det ringer på en anknytning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Slå 7 + anknytningsnumret på anknytningen som ringer.</li> </ul>	 
<p><b>Upplockning i svarsgrupp</b> Du måste ingå i samma svarsgrupp för att kunna utföra denna funktion.</p> <p><b>När det ringer på en anknytning i din svarsgrupp:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Slå 36.</li> </ul>	 

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>KORTNUMMER</b></p> <p><b>Använda ett kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR</b>.</li> <li>- Slå kortnumret (t.ex. 001 el. 2000). (Privata: 000-099, System LDK-300: 2000-4999, LDK-24/100: 2000-3499)</li> </ul>	    
<p><b>Lagra ett kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR</b>.</li> <li>- Välj kortnummer (000 - 099).</li> <li>- Slå telefonnumret som skall lagras.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Ange en text för valt kortnummer, se tabell. (Texten får innehålla max 16 tecken. Om text inte ska användas kan du istället direkt trycka på <b>FUNKTION</b>.)</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul>	        
<p><b>Radera ett kortnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR</b>.</li> <li>- Välj det kortnummer som skall raderas.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul>	       
<p>A = [2][1] B = [2][2] C = [2][3] D = [3][1]  E = [3][2] F = [3][3] G = [4][1] H = [4][2]  I = [4][3] J = [5][1] K = [5][2] L = [5][3]  M = [6][1] N = [6][2] O = [6][3] P = [7][1]  O = [1][1] R = [7][2] S = [7][3] T = [8][1]  U = [8][2] V = [8][3] W = [9][1] X = [9][2]  Y = [9][3] Z = [1][2]</p> <p>. = [1][3] , = [*][3] : = [*][2] Blank = [*][1]</p> <p>0 = [0][0] 1 = [1][0] 2 = [2][0] 3 = [3][0]  4 = [4][0] 5 = [5][0] 6 = [6][0] 7 = [7][0]  8 = [8][0] 9 = [9][0]</p>	

	Knaptryckning
<p style="text-align: center;"><b>UPPRINGNING MED NAMNVAL</b></p> <p><b>Uppringning med namnval</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR</b> 2 ggr.</li> <li>- Välj alternativ för visning av namn. <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Interna anknytningar</li> <li>2 - Individuella kortnummer</li> <li>3 - Systemkortnummer</li> </ul> </li> <li>- Stega dig fram till aktuellt namn genom att trycka på piltangenterna.</li> <li>- För att ringa upp valt nummer tryck <b>PARKERING</b>.</li> </ul> <p>(Alternativt kan du direkt hoppa till namn som börjar på en viss bokstav. Det utförs genom att ange bokstavens kod, se tabellen på sidan 12.)</p>	       
<p style="text-align: center;"><b>SENAST SLAGNA NUMMER</b></p> <p><b>Senast slagna nummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>ÅTERUPPRINGNING</b>.</li> <li>- Stega dig fram till aktuellt nummer genom att trycka på piltangenterna.</li> <li>- För att ringa upp valt nummer tryck <b>PARKERING</b>.</li> </ul>	     
<p style="text-align: center;"><b>SPARA ETT TELEFONNUMMER</b></p> <p><b>Spara ett telefonnummer</b> Endast under ett utgående externt samtal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR</b> 2 ggr.</li> </ul>	 
<p><b>Använda ett sparad telefonnummer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>KORTNR</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>#</b>.</li> </ul>	  

## VIDAREKOPPLING

**Vidarekoppling**

Anknytningar kan vidarekopplas internt eller externt.

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
  - Slå **54**.
  - Välj vidarekopplingstyp (1 - 6).
    - 1 - Direkt
    - 2 - Vid upptaget
    - 3 - Vid ej svar
    - 4 - Vid upptaget eller ej svar
    - 5 - Externt direkt (till ett kortnummer)
    - 6 - Externt vid ej svar (till ett kortnummer)
  - Ange vidarekopplingens destination;
    - Anknytningsnummer./Gruppnummer/Röstbrevlåda  
(endast vidarekopplingstyp 1 - 4)
    - Kortnummer  
(endast vidarekopplingstyp 5 - 6)
- (Bekräftelseton hörs.)



5 4

X

X X X / X X X / #

X X X / X X X X

**Radera vidarekoppling**

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Slå **59**. (Bekräftelseton hörs.)



5 9

**Följ mig**

Obs! Behörighetskod måste vara registrerad, se sidan 20.

Följ mig är en speciell typ av vidarekoppling som kan utföras från den anknytning samtalet ska till. Om Följ mig ska aktiveras måste anknytningen som ska vidarekopplas ha en behörighetskod.












- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Slå **540**.
- Slå anknytningsnummer.  
(Bekräftelseton hörs.)
- Slå behörighetskod (5 siffror).  
(Bekräftelseton hörs.)




























5 4 0

X X X

X X X X X

	Knaptryckning										
<b>HÄNVISNING</b>											
<p><b>Hänvisning på display</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b> och slå <b>51</b>.</li> <li>- Slå numret på det önskade meddelandet (01 - 10).</li> <li>- Ange data, se nedan. (T ex datum, tid eller tel.nr.)</li> </ul> <p>Genom att trycka <b>KORTNR</b> kan du välja att använda en talsvarshänvisning. Vid aktivering av vanlig hänvisning ska detta steg hoppas över.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul> <p><b>Ta bort en hänvisning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b> och slå <b>53</b>.</li> </ul> <table border="0"> <tr> <td>01 LUNCH / tt:mm</td> <td>06 T: / (Telefonnummer upp till 17 siffror)</td> </tr> <tr> <td>02 SEMESTER / dd:mm</td> <td>07 FINNS PÅ / xxxx</td> </tr> <tr> <td>03 TILLBAKA KL / tt:mm</td> <td>08 UPPTAGEN TILL / tt:mm</td> </tr> <tr> <td>04 TILLBAKA DEN / dd:mm</td> <td>09 SJUK</td> </tr> <tr> <td>05 UTE</td> <td>10 BORTREST</td> </tr> </table> <p><b>tt</b> = Timmar 00 - 23      <b>mm</b> = Minuter 00 - 59  <b>mm</b> = Månad 01 - 12      <b>dd</b> = Dag 01 - 31</p>	01 LUNCH / tt:mm	06 T: / (Telefonnummer upp till 17 siffror)	02 SEMESTER / dd:mm	07 FINNS PÅ / xxxx	03 TILLBAKA KL / tt:mm	08 UPPTAGEN TILL / tt:mm	04 TILLBAKA DEN / dd:mm	09 SJUK	05 UTE	10 BORTREST	  5 1           5 3
01 LUNCH / tt:mm	06 T: / (Telefonnummer upp till 17 siffror)										
02 SEMESTER / dd:mm	07 FINNS PÅ / xxxx										
03 TILLBAKA KL / tt:mm	08 UPPTAGEN TILL / tt:mm										
04 TILLBAKA DEN / dd:mm	09 SJUK										
05 UTE	10 BORTREST										
<b>STÖR EJ</b>											
<p><b>Aktivera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b> och slå <b>53</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul> <p><b>Ta bort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b> och slå <b>53</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	 5 3   5 3										
<b>UCD (STÖR EJ)</b>											
<p><b>Obs!</b> För att denna funktion ska kunna användas måste din anknytningen ingå i en UCD-grupp.</p> <p><b>Aktivera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b> och slå <b>68</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul> <p><b>Ta bort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b> och slå <b>68</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	 6 8   6 8										

	Knaptryckning
<b>RÖSTBESKED</b>	
<p><b>Röstbesked</b> Obs! Dessa funktioner kräver att systemet har ett röstkort.</p> <p><b>Spela in ett röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck <b>FUNKTION</b> och slå <b>61</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>#</b>.</li> <li>- Spela in ditt meddelande.</li> <li>- Spara meddelandet med <b>PARKERING</b>.</li> </ul>	     
<p><b>Radera eget röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck <b>FUNKTION</b> och slå <b>66</b>.</li> </ul>	   
<p><b>Uppspelning av eget röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck <b>FUNKTION</b> och slå <b>61</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> </ul>	    
<p><b>Aktivera ditt röstbesked:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Slå <b>54</b>.</li> <li>- Ange när röstbrevlådan ska aktiveras (1 - 4).  <b>1 - Direkt</b>  <b>2 - Vid upptaget</b>  <b>3 - Vid ej svar</b>  <b>4 - Vid upptaget eller ej svar</b></li> <li>- Tryck på <b>#</b>.</li> </ul>	    
<p><b>Lyssna av meddelande från egen apparat:</b> Om du har fått ett röstmeddelande visas brevsymbolen i displayen .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>MEDDELANDE</b>. (Det första meddelandet spelas nu upp.)</li> <li>- För att lyssna på nästa tryck på knappen <b>PARKERING</b>.</li> <li>- För att radera ett meddelande tryck <b>R-Knapp</b>.</li> </ul>	   




**RÖSTBESKED ÖVRIGT****Uppspelning av system/anknyningsstatus**


Om växeln är utrustad med ett röstkort kan detta läsa upp ett antal statusmeddelanden.

**Datum- och tidsangivelse:**


- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck **FUNKTION** och slå **62**.  
(Du kommer att höra: "Datumet är...")


**Anknyningsangivelse:**

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck **FUNKTION** och slå **63**.  
(Du kommer att höra: "Detta är anknyning...")

**Anknyningsstatus:**


- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck **FUNKTION** och slå **64**.  
(Röstkortet kommer att ange om vissa funktioner är aktiverade.)

**A-NUMMER VID EJ SVAR****A-nummer vid ej svar**


Vid obesvarade samtal till en direktvalsanknytning kan A-numret lagras i handenheten. Om du har ett CLI-meddelande tänds brevsymbolen i displayen .

**För att läsa av eller ringa upp ett A-nummer:**

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **MEDDELANDE**.
- Bläddra med piltangenterna.
- För att ringa upp, tryck på knappen **PARKERING**.  
(I LDK-24 måste du trycka på **PARKERING** 2 gånger).

**För att radera ett A-nummer:**

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på **MEDDELANDE** och **R-Knapp**.



**Not.** I LDK-24 raderas A-nr ej automatiskt efter användning.

**MEDDELANDE****Meddelande (text)**

När du ringer till en anknötning som inte svarar eller är upptagen, kan du lämna ett meddelande som visar att du har ringt.


**Meddelande till ledig anknötning:**

- När du hör påringningston, tryck på **MEDDELANDE**.
- Tryck på knappen **PÅ/AV**.  
(Ett meddelande lagras nu på den uppringda anknötningen.)

**Meddelande till upptagen anknötning:**

- När du hör upptagetton, tryck på **MEDDELANDE**.
- Tryck på knappen **PÅ/AV**.  
(När den uppringda anknötningen blir ledig, kommer det att ringa hos dig. När du besvarar detta samtal börjar det ringa hos den du söker.)

**Besvara ett meddelande (text)**

Om du har fått ett meddelande visas brevsymbolen i displayen . Det meddelande som lämnades först kommer först att ringas upp.

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **MEDDELANDE**.  
(Anknötningen som lämnat meddelandet rings nu upp.)

**Meddelande (röst)**

När du ringer en anknötning som inte svarar eller är upptagen, kan du lämna ett röstmeddelande. Detta utförs när du hör påringningston eller upptagetton.

- Tryck på knappen **MEDDELANDE**.  
(Växel läser upp följande: "Spela in din hälsning")
- Tala in ett meddelande.
- Spara och avsluta genom att trycka på knappen **PARKERING**.

**ALLANROP****Allanrop**

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Ange typ av allanrop. (Se nedan)
- Efter tonen; tala med normalt röstläge.



	LDK-24	LDK-100	LDK-300
Allanrop int & ext	49	49	49
Intern allanrops zon	401-410	401-415	401-419
Internt allanrop	43	43	43
Externtall anrop zon 1	45	45	45
Externt allanrop zon 2	-	46	46
Externt allanrop zon 3	-	47	47
Externt allanrop	-	48	48

## PÅMINNELSESIGNAL

**Påminnelse signal**

Du kan programmera din handenhet för att ge en påminnelse signal vid ett visst klockslag.

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **FUNKTION**.
- Slå **41**.
- Ange **tid för väckning** med 4 siffror (ttmm) i 24-timmars intervall. (tt = 00 - 23, mm = 00 - 59).
- Tryck **FUNKTION**. (Bekräftelse ton hörs.)

**Radera påminnelse signal**

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **FUNKTION**.
- Slå **42**.
- Tryck på knappen **FUNKTION**. (Bekräftelse ton hörs.)



## NAMN I DISPLAY

**Programmera ditt namn i display**

Du kan programmera så att de anknötningar som du anropar ser ditt namn, istället för ditt anknöttningsnummer, i sin display.

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **FUNKTION** och slå **74**.
- Slå in ditt namn (se nedan).
- Tryck **FUNKTION**. (Bekräftelse ton hörs.)



A = [2][1] B = [2][2] C = [2][3] D = [3][1]  
 E = [3][2] F = [3][3] G = [4][1] H = [4][2]  
 I = [4][3] J = [5][1] K = [5][2] L = [5][3]  
 M = [6][1] N = [6][2] O = [6][3] P = [7][1]  
 Q = [1][1] R = [7][2] S = [7][3] T = [8][1]  
 U = [8][2] V = [8][3] W = [9][1] X = [9][2]  
 Y = [9][3] Z = [1][2]


. = [1][3] , = [\*][3] : = [\*][2] Blank = [\*][1]

0 = [0][0] 1 = [1][0] 2 = [2][0] 3 = [3][0]  
 4 = [4][0] 5 = [5][0] 6 = [6][0] 7 = [7][0]  
 8 = [8][0] 9 = [9][0]


**BEHÖRIGHETSKOD****Registrera behörighetskod**

För att förhindra obehöriga från att ringa externa samtal på din handenhet, kan du spärra den med en behörighetskod. Denna kod används även till funktionen följ mig.

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **FUNKTION** och slå **31**.
- Slå anknýtningens **behörighetskod** (5 siffror).
- Tryck på knappen **FUNKTION**.  
(Bekräftelseton hörs.)

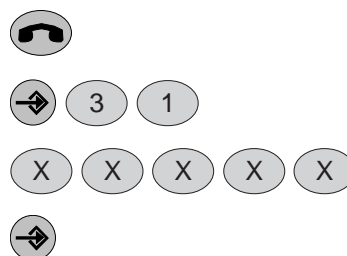
**Byta behörighetskod**

- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **FUNKTION** och slå **32**.
- Slå **behörighetskoden** (5 siffror).  
(Bekräftelseton hörs.)
- Slå en ny **behörighetskod**.
- Tryck på knappen **FUNKTION**.  
(Bekräftelseton hörs.)

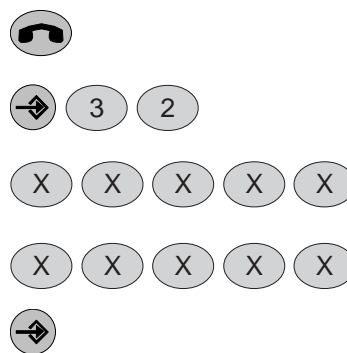
**SPÄRR AV ANKNYTNING****Spärr av externa samtal**

**OBS:** Behörighetskod måste vara registrerad.



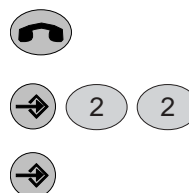



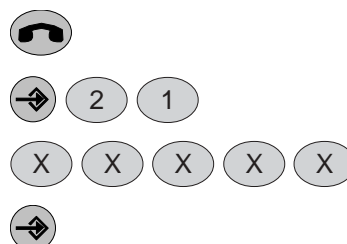












- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **FUNKTION** och slå **21**.
- Tryck på knappen **FUNKTION**.  
(Bekräftelseton hörs.)

**Ta bort spärr av externa samtal**



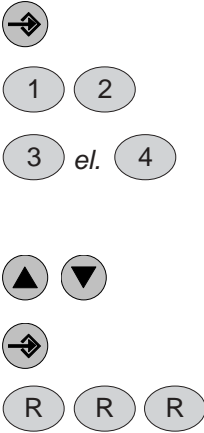
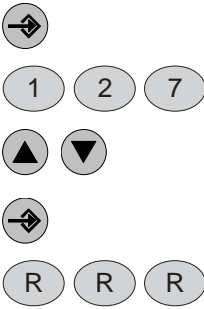
- Tryck på knappen **PÅ/AV**.
- Tryck på knappen **FUNKTION** och slå **22**.
- Slå **behörighetskod**.
- Tryck på knappen **FUNKTION**.  
(Bekräftelseton hörs.)



# Apparat funktioner

KNAPPLÅS	
<p><b>För att aktivera knapplås</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li><li>- Tryck <b>2</b>.</li></ul> <p><b>För att ta bort knapplås</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li><li>- Tryck <b>2</b> (Inom två sekunder).</li></ul>	    
SENAST SLAGNA NUMMER	
<p>Handenheten sparar automatiskt de 10 senast slagna numren. Det gäller för externa såväl som för interna anrop. (Externa anrop inkluderar linjeaccesskoden, 0/9 + Nr)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>ÅTERUPPRINGNING</b></li><li>- Välj nummer med piltangenterna</li><li>- För att ringa upp valt nummer tryck <b>LUR</b>.</li></ul>	   
RINGKARAKTÄR	
<p><b>Ringkaraktär</b></p> <p>Handenheten kan använda ett antal olika typer av ringsignaler samt individuellt ställa hastigheten för dessa. Ringkaraktären kan även ställas separat för interna respektive externa samtal.</p> <p><b>Ändra ringkaraktär:</b></p> <p>Ringvolymen kan justeras separat för externa respektive interna anrop.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li><li>- Tryck <b>1 2</b>.</li><li>- Ange för vilken typ av anrop nivån som ska ändras: <b>1</b> - interna anrop <b>2</b> - externa anrop</li><li>- Välj karaktär med knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li><li>- Bekräfta genom att trycka på knappen <b>FUNKTION</b>.</li><li>- Avsluta genom att trycka <b>R-Knapp</b> 3 ggr.</li></ul>	     el.          

Forts. nästa sida

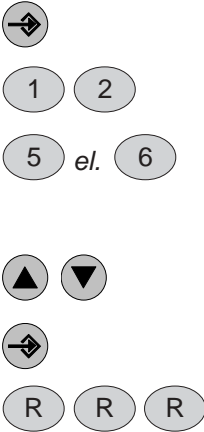
	Knaptryckning
<p><b>Ändra tempo på ringkaraktären:</b> Tempot kan justeras separat för externa respektive interna anrop.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Tryck <b>1 2</b>.</li> <li>- Ange för vilken typ av anrop tempot ska ändras: <b>5</b> - interna anrop <b>6</b> - externa anrop</li> <li>- Välj tempo med knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li> <li>- Bekräfta genom att trycka <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka <b>R-Knapp</b> 3 ggr.</li> </ul>	
<b>LJUDNIVÅ</b>	
<p><b>Talvolym</b> Talvolymen kan justeras när ett samtal är uppkopplat. Detta utförs genom att använda piltangenterna. (Talvolymen kan ändras i 6 steg runt en viss grundnivå. Denna nivå ställs centralt i växelsystemet.)</p> <p><b>När ett samtal är uppkopplat i handenheten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li> </ul>	
<p><b>Ringvolym</b> Ringvolymen kan justeras separat för externa respektive interna anrop. (Ringvolymen kan ställas i 7 olika nivåer. Den lägsta nivån innebär att ringsignalen stängs av helt.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Tryck <b>1 2</b>.</li> <li>- ANge anropstyp där ringkaraktär skall ändras: <b>3</b> - interna anrop <b>4</b> - externa anrop</li> <li>- Välj nivå med knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li> <li>- Bekräfta genom att trycka på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka <b>R-Knapp</b> 3 ggr.</li> </ul>	
<p><b>Signalvolym</b> Signalvolymen är nivån på signalen som genereras när en tangent trycks ner. (Signalvolymen kan ställas i 7 olika nivåer. Den lägsta nivån innebär att signalen stängs av helt.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knapparen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Tryck <b>1 2 7</b>.</li> <li>- Välj nivå med knapparna <b>UPP</b> eller <b>NER</b>.</li> <li>- Bekräfta genom att trycka <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka <b>R-Knapp</b> 3 ggr.</li> </ul>	

**LOKALA KORTNUMMER MED NAMN**

Med denna funktion kan användaren själv lagra upp till 30 lokala kortnummer vilka var och ett kan knytas till ett namn. Dessa kortnummer lagras i handenhetsens lokala minne.

**Använda lokala kortnummer**

- Tryck på knappen **KORTNR.**
- Bläddra med knapparna **UPP** eller **NER**
- Ring upp valt nummer genom att trycka på **PÅ/AV.**


**Lägga in lokala kortnummer**

**OBS!** När ett externt nummer anges skall även linjeaccesskoden vara inkluderad. Numret ska således börja med 9 eller 0 beroende på vilken kod som används.


- Ange det telefonnummer som ska sparas.
- Tryck på knappen **FUNKTION.**
- Ange den text som ska knytas till numret.  
(Se nästa sida "skriva in alfanumeriska tecken")
- Avsluta och spara med knappen **FUNKTION.**



**Ändra ett befintligt kortnummer**

- Tryck på knappen **KORTNR.**
- Välj nummer med knapparna **UPP** eller **NER.**
- Tryck på knappen **FUNKTION.**
- Tryck 1.
- Ändra det lagrade numret.  
(Tryck R-knapp för att radera en siffra).
- Tryck på knappen **FUNKTION.**
- Ändra den lagrade texten.
- Tryck på knappen **FUNKTION.**

**Radera ett befintligt kortnummer**

- Tryck på knappen **KORTNR.**
- Välj nummer med knapparna **UPP** eller **NER.**
- Tryck på knappen **FUNKTION.**
- Tryck 2.
- Tryck på knappen **FUNKTION.**



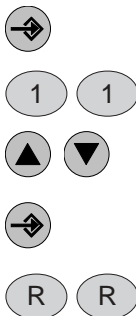
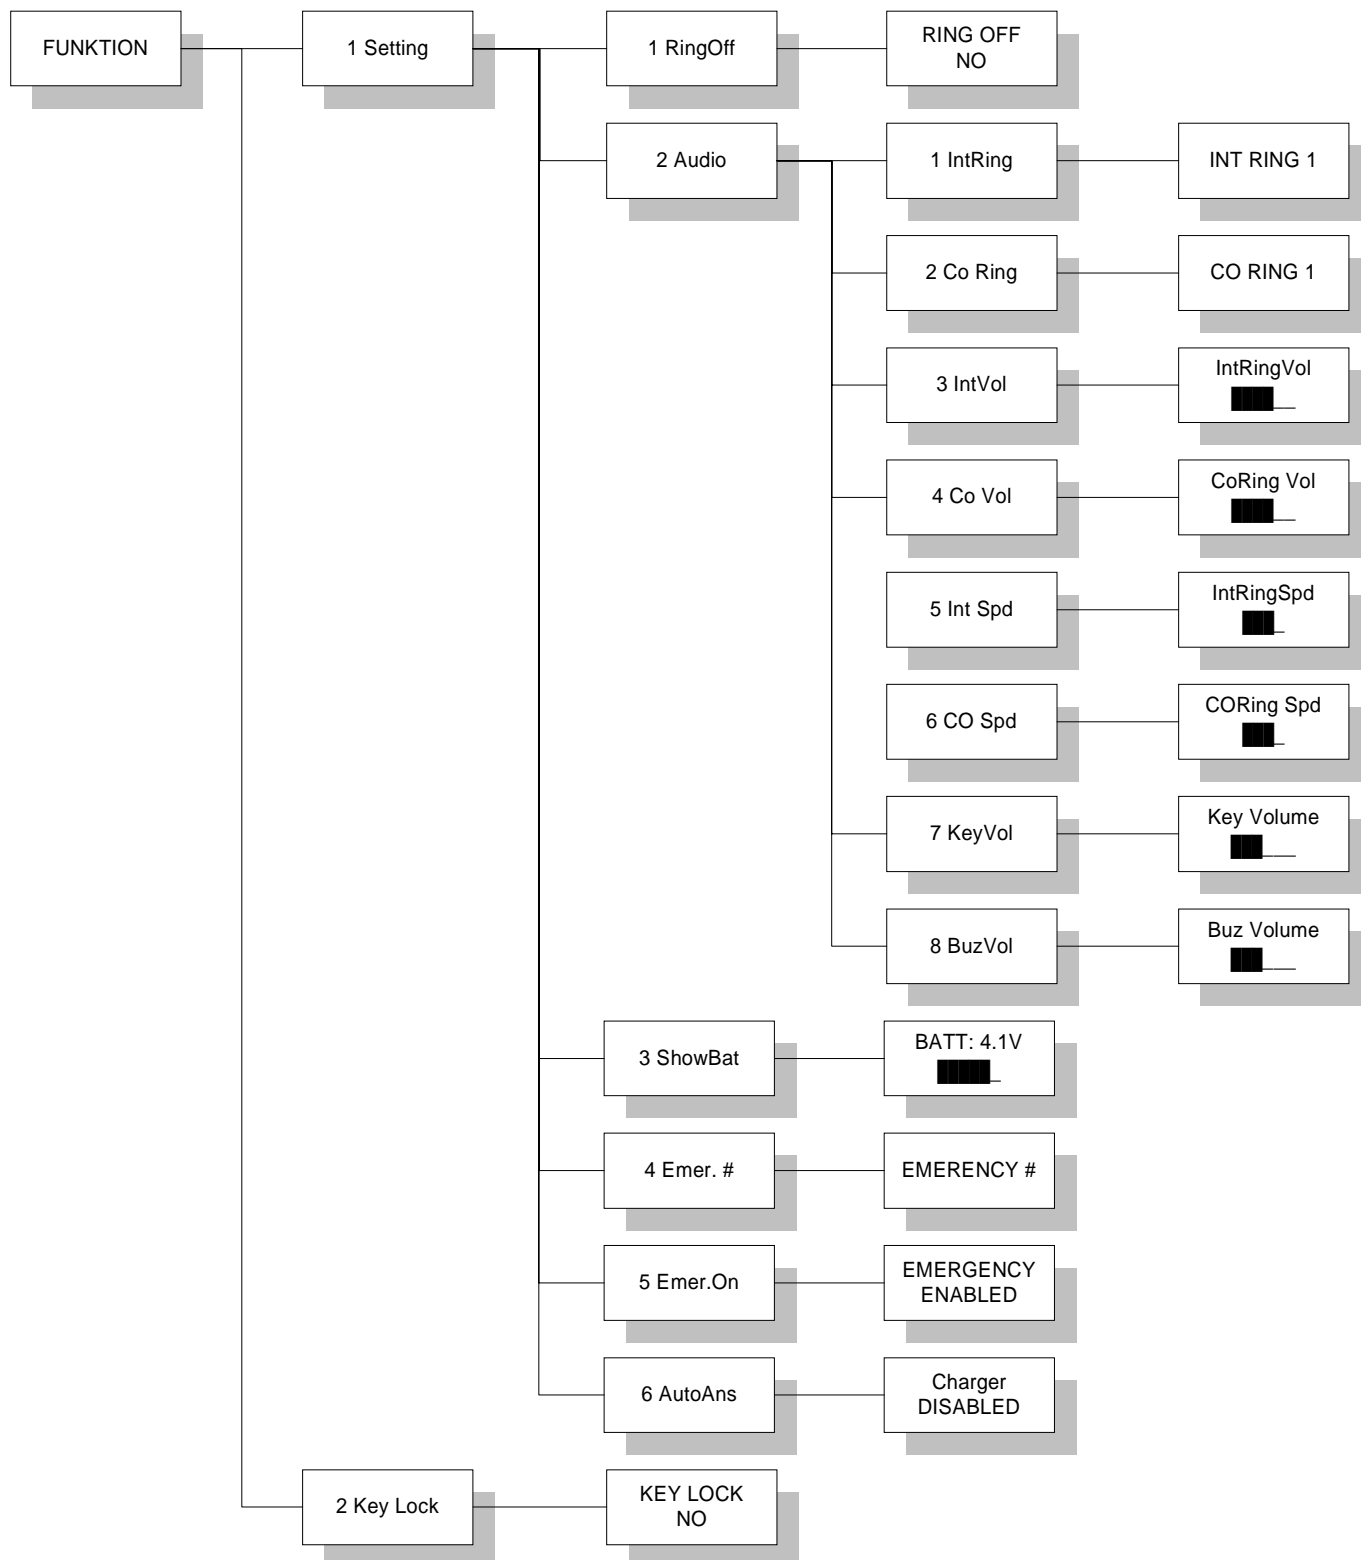
	Knapptryckning
<b>SKRIVA IN ALFANUMERISKA TECKEN</b>	
<p><b>Skriva in alfanumeriska tecken</b></p> <p>När en text ska anges används en metod som liknar den många mobiltelefoner använder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- För att mata in det första tecknet tryck på den knapp som är märkt med det tecken som ska användas. Tryck upprepade gånger tills rätt tecken visas i display.</li> <li>- Tryck på knappen <b>NER</b>.</li> <li>- Mata in nästa tecken.</li> <li>- Avsluta med knappen <b>FUNKTION</b>.</li> </ul> <p>(För att t.ex. mata in tecknet E tryck 2 ggr på tangenten 3 ,för att mata in en 8 tryck 4 ggr på tangenten 8).</p>	<p>1 = Q, Z, ., 1, q, z</p> <p>2 = A, f, ≈, B, C, 2, a, %, Â, b, c</p> <p>3 = D, E, F, 3, d, e, f</p> <p>4 = G, H, I, 4, g, h, i</p> <p>5 = J, K, L, 5, j, k, l</p> <p>6 = M, N, O, 6, m, n, o</p> <p>7 = P, R, S, 7, p, r, s</p> <p>8 = T, U, v, V, 8, t, u, v</p> <p>9 = W, X, Y, 9, w, x, y</p> <p>0 = 0, , &amp;, , , -</p>
<b>STÄNGA AV RINGSIGNALEN</b>	
<p><b>Stänga av ringsignal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Tryck 1 1.</li> <li>- Välj läge med knapparna <b>UPP</b> och <b>NER</b>.</li> <li>- Bekräfta genom att trycka <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Avsluta genom att trycka <b>R-Knapp</b> 2 ggr.</li> </ul>	
<b>ÖVRIGT</b>	
<p><b>Påskyndning</b></p> <p>Om du ringer till en upptagen anknnytning kan en påskyndningssignal genereras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- När du hör en upptagetton tryck *.</li> </ul> <p>(Den uppringda anknnytningen hör då en påskyndningssignal.)</p>	



	<i>Knaptryckning</i>
<p><b>Roaming</b> Roaming är förflyttning av en handenhet från en basstations räckviddsarea till en annan. Basstationerna gör det möjligt för handenheten att ringa och ta emot samtal i båda områdena.</p>	
<p><b>Hand-over</b> När ett samtal är uppkopplat, är det ibland nödvändigt att ändra fysisk kanal utan att koppla ner samtalet. Frekvensband eller "time slot" kan ändras beroende på signalkvaliteten och basstation kan bytas när en användare rör sig i täckningsområdet.</p>	
<p><b>Handenheten är utanför täckningsområdet</b> Om handenheten, under ett samtal eller när handenheten är i normalläge, förs utanför täckningsområdet, hörs en varningssignal 3 gånger. För att inte avbryta samtalet, flytta närmare basstationen. Kom ihåg att väggar, byggnader och stora metalliska ytor har starkt dämpande effekt på mottagningsstyrkan.</p>	
<p><b>Rssi (mottagningstyrka) visas i displayen</b> Rssi (mottagningstyrka) mellan handenhet och bas visas i realtid i display. Denna visas med 6 st staplar i övre vänstra hörnet av displayen.</p>	
<p><b>Låg batterinivå</b> Om batteriet börjar ta slut under ett samtal eller när handenheten är i normalläge, hörs en varningssignal 3 gånger var 20:e sekund.</p>	
<p><b>Återställa display</b> Efter att handenheten har varit avslagen eller varit utanför täckningsområdet tappas displayinformationen. För att läsa in den igen utför följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryck på knappen <b>PÅ/AV</b>.</li> <li>- Tryck på knappen <b>FUNKTION</b>.</li> <li>- Slå <b>77</b>. (Bekräftelseton hörs.)</li> </ul>	   

# Användarmeny

Vissa av tidigare beskrivna funktioner kan ställas via enhetens användarmeny. Denna meny visas om du trycker på knappen **FUNKTION** (  ). Det går sedan att bläddra i menyn genom att trycka på piltangenterna. För att gå vidare i menyn; ange den siffra som står framför det du vill ändra. För att gå bakåt i menyn; tryck **R-Knapp (R)**.



# Register

## A

A-nummer vid ej svar 17  
aktivera ditt röstbesked 16  
alfanumeriska tecken 24  
allanrop 18  
allmän beskrivning 6  
anknytningsangivelse 17  
anknytningsstatus 17  
använda ett kortnummer 12  
använda ett sparat  
telefonnummer 13  
användarmeny 26  
avsluta ett samtal 10

## B

batteri 7  
batteriladdare 7  
batterinivå 25  
behörighetskod 20  
byta behörighetskod 20

## D

displayen 8

## E

externt samtal 9

## F

flytta över ett samtal 10  
följ mig 14  
för att läsa av eller ringa  
upp ett A-nummer 17  
funktion 8

## G

GDC-335H 6  
gruppnummer 10

## H

hand-over 25  
handenhet 7  
hänvisning 15  
headset 6

## I

ingående delar 6  
internt samtal 9

## K

knappar 8  
knappås 21  
kortnummer 8, 12

## L

lagra ett kortnummer 12  
ljudnivå 22  
lur på/av 8  
lyssna av meddelande  
från egen apparat 16

## M

meddelande 8  
meddelande (röst) 18  
meddelande (text) 18  
meddelanden 8  
mottagningstyrka 25

## N

namn i display 19  
namnval 13  
ner 8

## P

på/av 8  
påminnelse signal 19  
parkera ett samtal 11  
parkering 8  
parkeringsgrupp 11  
påskyndning 24  
plocka upp ett samtal 11  
programmera ditt namn  
i display 19

## R

R-knapp 8  
radera eget röstbesked 16  
radera ett A-nummer 17  
radera ett kortnummer 12  
radera påminnelse signal 19  
radera vidarekoppling 14  
registrera behörighetskod 20  
ringa ett samtal 9  
ringkaraktär 21  
ringvolym 22  
roaming 25  
röstbesked 16  
RSSI 25

## S

samtalstid 7  
senast slagna nummer 13, 21  
signalvolym 22  
skriva in alfanumeriska tecken 24  
spara ett telefonnummer 13  
spärr av anknytning 20  
spärr av externa samtal 20  
standby-tid 7  
stänga av ringsignal 24  
stör ej 15  
stör ej - UCD 15  
symboler 8  
system funktioner 9  
system/anknytningsstatus 17

## T

ta bort spärr av externa samtal 20  
ta emot ett samtal 10  
täckningsområdet 25  
talvolym 22  
textmeddelande 18  
tidsangivelse 17

## U

UCD (Stör Ej) 15  
upp 8  
upplöckning i svarsgrupp 11  
uppringning med namnval 13  
uppspelning av eget röstbesked 16

## V

vidarekoppling 14

## Å

ändra ringkaraktär 21  
ändra tempo på ringkaraktären 22


## Ä

återställa display 25  
återuppringning 8

## Ö

överflytt 8, 10

## **Din återförsäljare**

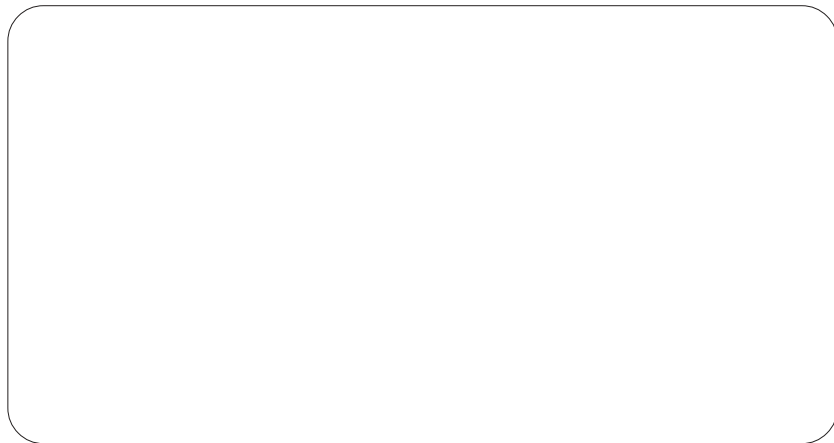

Licencia telecom ab generalagent för LG Telefoni.  
Medlem i Svenska IT-Företagens Organisation.